

---

## 9. 部品リスト

9-1 消耗品 .....	9-2
9-2 保守部品 .....	9-3
9-3 保守部品 ( その他部品 ) .....	9-4
9-4 保守部品 ( テントフレーム ) .....	9-6
9-5 保守部品 ( カーテン類 ) .....	9-7
9-6 保守部品 ( P Lシール類 ) .....	9-8
9-7 市販品 .....	9-8
9-8 部品配置図 .....	9-9
9-9 部品図 .....	9-13

# RUMOR

*"Rumors are rampant!"*



## 9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F506229-1	シール紙セット	1	SEL031
A2	6932748-0	タッチペン替芯セット (3本入り)	1	
A3	F000017-1	タッチペン	6	M-25BRC

金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。  
 金庫交換の際はゲーム機を返送していただく必要がありますのでご了承下さい。  
 リストにない部品の損耗による保守につきましては、  
 弊社 [ 商品に関する問い合わせ窓口 ] まで個別にご相談下さい。

## 9-2 保守部品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
B1	F506226-1	パソコン(一式)	1	HPC-F3100Q
B2	F000283-1	プリンター	1	
B3	7943368-8	インクリボンカセット	1	
B4	7943369-6	ペーパーフランチ	1	
B5	F506551-1	カメラユニット(金具付)	1	ケーブル押さえ金具付
B6	F506552-1	カメラメカユニット	1	
B7	F506603-1	タッチパネル(金具付)	1	TM170-FYK02
B8	F505499-1	落書デジタイザー(金具付)	2	PDC-7203-D
B9		事後デジタイザー(金具付)	1	
B10	F501387-1	コインメカ	1	白
B11	F506093-1	通信ユニット	1	
B12	7943302-5	シールカウンター	1	
B13	7943301-7	コインカウンター	1	
B14	F000096-1	UPS用バッテリー	1	
B15	F000285-1	ストロボ電源	1	F-5601PWR
B16	3067071-4	ストロボ(大型) 反射板有り	3	OM-54H
B17	3067649-6	ストロボ(大型) 反射板無し	1	OM-54H-S
B18	F000131-1	ストロボ(小型) 反射板有り	2	OM-54MH
B19	3067801-4	ストロボ(小型) 反射板無し	5	OM-54MH-S
B20	3067691-7	箱型スピーカー	4	
B21	F000202-1	コーンスピーカー	1	
B22	F000206-1	蛍光灯器具(11W/21W)	11	ES-T251-TU1
B23	3067054-4	蛍光灯器具(20W)	1	HLT-20-INV-TU
B24	F000205-1	蛍光灯器具(40W)	1	HLT-40-INV-TU1
B25	F000311-1	メンテナンスキー	1	
B26	F000312-1	メンテナンスキー+シリンダー	5	

は先出交換部品です。交換後の部品は返送願います。

### 9-3 保守部品 ( その他部品 )

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C1	F304925-1	撮影上前アクリル	1	
C2	F506545-1	左傘前アクリル ( 金具付 )	1	
C3		右傘前アクリル ( 金具付 )	1	
C4	F506547-1	上箱アクリル ( 左 ) ( 金具付 )	1	
C5	F506548-1	上箱アクリル ( 右 ) ( 金具付 )	1	
C6	F506549-1	中箱アクリル ( 金具付 )	1	
C7	F506550-1	下箱アクリル ( 金具付 )	1	
C8	F505012-1	左傘後カバー ( 金具付 )	1	
C9		右傘後カバー ( 金具付 )	1	
C10	F302187-1	防塵カバー ( 穴付 )	1	
C11	F303381-1	防塵カバー小 ( 穴付 )	2	
C12	F400539-1	傘ストロボ反射板	2	
C13	F400472-1	ストロボ反射板	2	
C14	F400533-1	ストロボアクリルカバー	1	
C15	F400534-1	ストロボアクリル	5	
C16	F304926-1	ストロボ遮光板	4	
C17	F506553-1	カメラメカカバー	1	
C18	F506554-1	カメラメカカバー ( 中 )	1	
C19	F506555-1	タッチパネルカバー	1	
C20	F506556-1	金庫	1	
C21	F506557-1	事後カバー	1	
C22	F506558-1	天井照明ユニット	1	
C23	F506559-1	天井照明アクリル	1	
C24	F304429-1	落書蛍光灯アクリル	2	
C25	F302238-1	落書コンテンツアクリル	2	
C26	F302821-1	落書デジタイザーアクリル	2	
C27	F300216-1	ペンホルダー	6	
C28	F304927-1	パソコン扉	1	
C29	F304487-1	落書右カバー	1	
C30	F200088-1	プリンター扉	1	
C31	F304128-1	シール出口アクリル	1	
C32	F506560-1	排紙ガイド	1	
C33	F304928-1	主電源カバー	1	
C34	F505849-1	荷物フック	4	
C35	F304929-1	ケーブルカバー A ( 左 )	1	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C36	F304930-1	ケーブルカバー A (右)	1	
C37	F304931-1	ケーブルカバー B (左)	1	
C38	F304932-1	ケーブルカバー B (右)	1	
C39	F304933-1	背面カバー A (左)	1	
C40	F304934-1	背面カバー A (中)	1	
C41	F304935-1	背面カバー A (右)	1	
C42	F400535-1	背面カバー B (左)	1	
C43	F400536-1	背面カバー B (右)	1	
C44	F200089-1	ストロボ電源カバー	1	
C45	F506561-1	背景左ストロボユニット	1	
C46	F506562-1	背景左ストロボカバー	1	金具付
C47	F506563-1	背景右ストロボユニット	1	
C48	F506564-1	背景右ストロボカバー	1	金具付
C49	F304936-1	背景上ストロボカバーアクリル	1	
C50	F506565-1	電源ユニット	1	D102416FC-3
C51	F504053-1	5 C H用サウンド基板	1	
C52	F000286-1	プリンター制御ケーブル	1	

は先出交換部品です。交換後の部品は返送願います。

## 9-4 保守部品 ( テントフレーム )

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D1	F506566-1	側面フレーム ( 左 )	1	
D2	F506567-1	側面フレーム ( 右 )	1	
D3	F200090-1	撮影上カバー ( 左 )	1	
D4	F200091-1	撮影上カバー ( 右 )	1	
D5	F200092-1	撮影上背面カバー ( 左 )	1	
D6	F200093-1	撮影上背面カバー ( 右 )	1	
D7	F200094-1	背景上パネル ( 左 )	1	
D8	F200095-1	背景上パネル ( 右 )	1	
D9	F302839-1	カーテンフレーム固定金具	1	
D10	F506568-1	カーテンフレーム A	1	
D11	F304937-1	カーテンフレーム B	2	
D12	F304938-1	カーテンフレーム C	1	
D13	F400260-1	落書連結金具	4	
D14	F200096-1	連結下フレーム ( 左 )	1	
D15	F200097-1	連結下フレーム ( 右 )	1	
D16	F304939-1	フロアシート押さえ金具	2	
D17	F304940-1	背景カーテン押さえ金具 A	2	
D18	F304941-1	背景カーテン押さえ金具 B	2	
D19	F304942-1	背景カーテン押さえ金具 C	4	
D20	F400537-1	背景カーテン押さえ金具 D	2	
D21	F304943-1	背景カーテン押さえ金具 E	2	
D22	F304944-1	背景カーテン押さえ金具 F	2	
D23	F304945-1	背景カーテン固定金具 A	2	
D24	F304946-1	背景カーテン固定金具 B ( 左 )	1	
D25	F304947-1	背景カーテン固定金具 B ( 右 )	1	
D26	F304948-1	背景カーテン固定金具 C ( 左 )	1	
D27	F304949-1	背景カーテン固定金具 C ( 右 )	1	
D28	F506569-1	転倒防止キャスター	2	
D29	F304950-1	転倒防止キャスター固定金具	2	
D30	F506570-1	転倒防止金具	3	
D31	F304951-1	撮影上カバー輸送金具 ( 左 )	1	
D32	F304952-1	撮影上カバー輸送金具 ( 右 )	1	
D33	F304953-1	側面フレーム輸送金具 ( 左 )	2	
D34	F304954-1	側面フレーム輸送金具 ( 右 )	2	
D35	F304955-1	ステップ輸送金具	2	

## 9-5 保守部品 (カーテン類)

図番	部品番号	品名	使用数	備考
E1	F506046-1	背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
E2	F506047-1	撮影カーテン A (左)	1	
E3	F506048-1	撮影カーテン A (右)	1	
E4	F506049-1	撮影カーテン B (左)	1	
E5	F506050-1	撮影カーテン B (右)	1	
E6	F506051-1	撮影カーテン C (左)	1	
E7	F506052-1	撮影カーテン C (右)	1	
E8	F506053-1	落書カーテン (左)	1	ぶら下がり注意を記載
E9	F506054-1	落書カーテン (右)	1	ぶら下がり注意を記載
E10	F506055-1	落書前面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
E11	F304592-1	天井前カーテン	1	
E12	F304593-1	天井後カーテン	1	
E13	F304594-1	背景カーテン	1	
E14	F304595-1	フロアシート	1	
E15	F506062-1	落書コンテンツシート	1	
E16	F506063-1	落書デジタイザーシート	2	
E17	F506065-1	シール出口シート	1	光刺激注意を記載 取扱上注意を記載 シール出口注意を記載
E18	F506069-1	金庫扉シール	1	光刺激注意を記載 コイン返却口注意を記載
E19	F506305-1	プレイ料金シール ( ¥ 4 0 0 )	1	
E20	F506072-1	荷物フックシール	4	
E21	F400046-1	樹脂ワッシャー	115	

は防災認定品です。


## 9-6 保守部品 ( P L シール類 )

図番	部品番号	品名	使用数	備考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意シール ( 縦 )	10	
F2	4379139-1	点検警告ストロボ交換注意シール ( 横 )	1	
F3	F400104-1	蛍光灯注意シール ( 横 )	1	
F4	F400102-1	蛍光灯注意シール	10	
F5	F400269-1	転倒警告シール	6	
F6	F400262-1	感電警告シール ( 大 )	4	
F7	F400265-1	光刺激注意シール ( 大 )	2	
F8	F400267-1	取扱上注意シール	2	
F9	F400079-0	感電警告点検シール	1	
F10	F400263-1	頭上注意シール	1	
F11	F400261-1	ぶら下がり注意シール ( 小 )	4	
F12	4379137-5	作業前警告シール	1	
F13	4379136-7	分解禁止警告シール	1	
F14	F400266-1	接地警告シール	1	
F15	F400264-1	もたれ掛かり注意シール	1	
F16	F400422-1	金庫引出注意シール ( 4 2 c m )	1	
F17	4379131-6	落下注意シール	1	
F18	F400050-1	指はさみ警告シール	1	
F19	F400512-1	指はさみ注意シール	1	
F20	4379133-2	転倒防止金具シール	5	
F21	F400529-1	キャスター破損警告シール	2	


## 9-7 市販品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
G1	F000313-1	蛍光灯 1 1 W ( 3 波長昼光色 )	7	EFD15ED/11-Z
G2	3067770-0	蛍光灯 2 1 W ( 3 波長昼光色 )	4	EFD21ED
G3	3067041-2	蛍光管 2 0 W ( 3 波長昼光色 )	1	FL20SS・EX-D/18-Z
G4	3067654-2	蛍光管 4 0 W ( 3 波長クール色 )	1	FL40SS・ECW/37


## 9-8 部品配置図

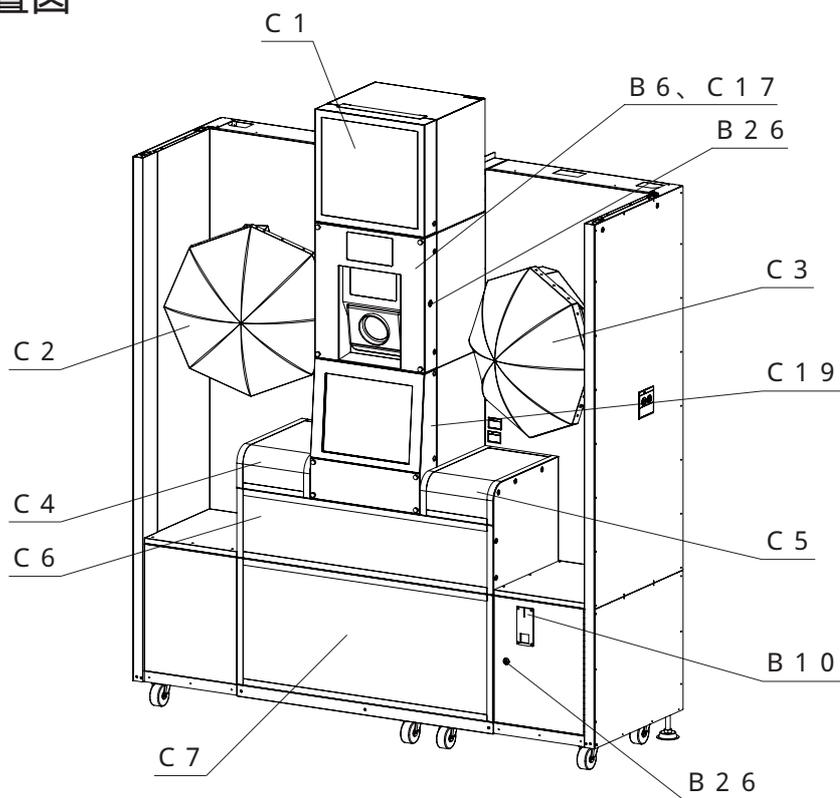


撮影ユニット前面

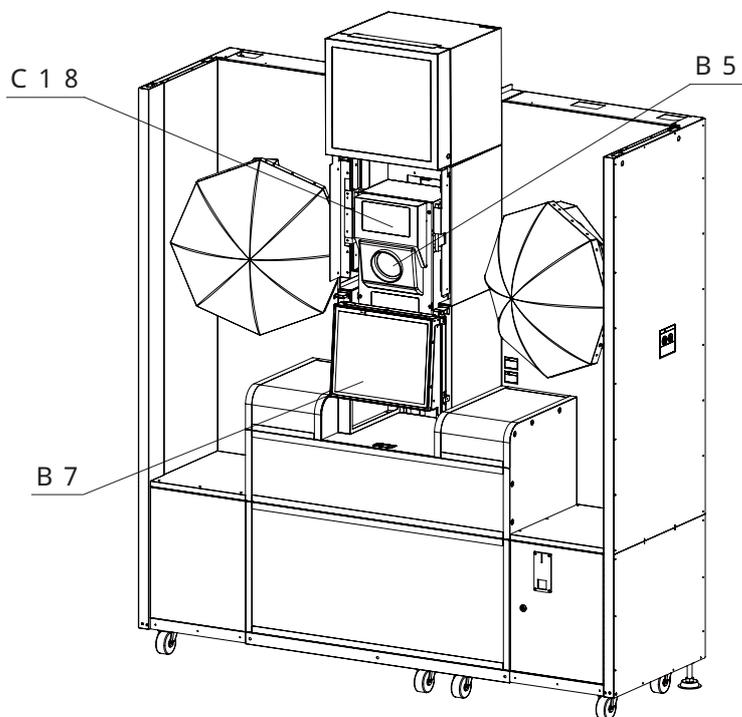


撮影ユニット・カメラメカカバー内部

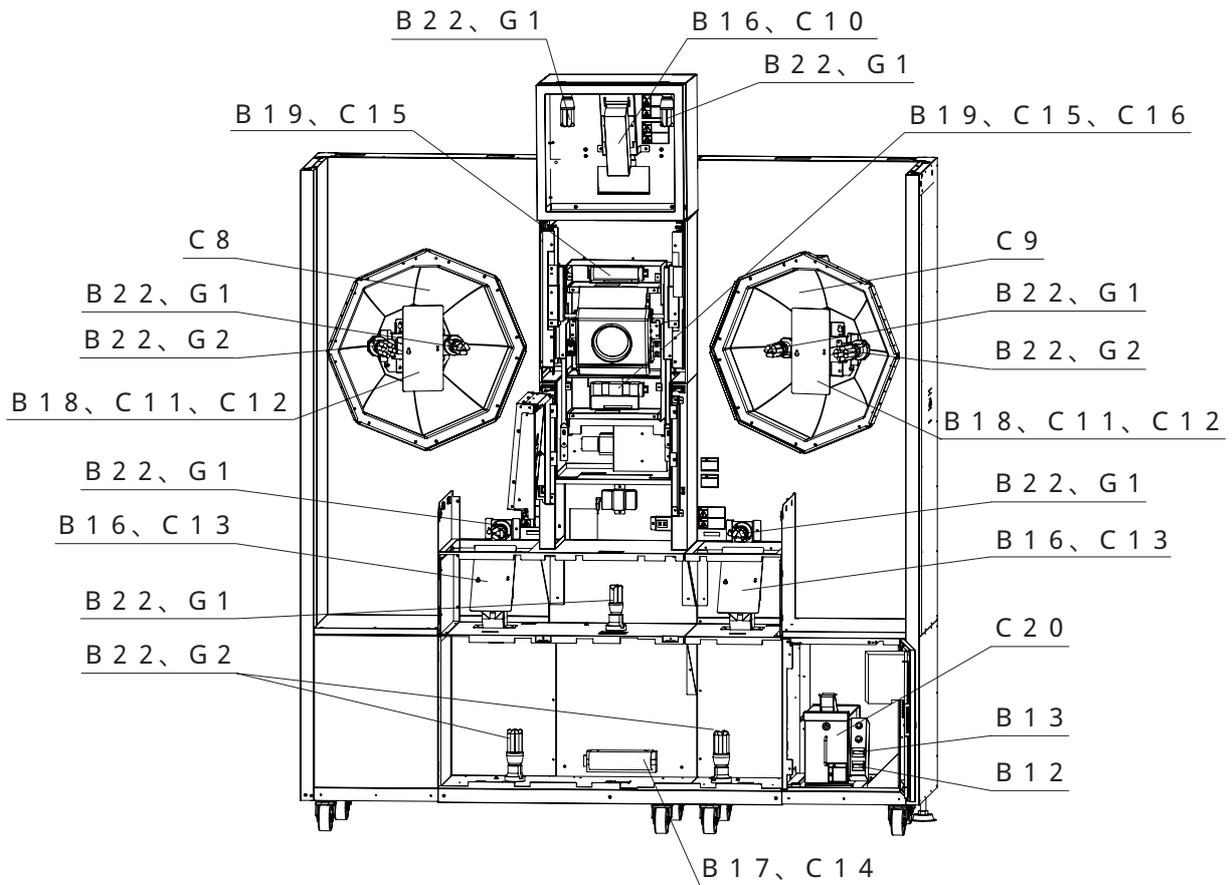


撮影ユニット前面内部

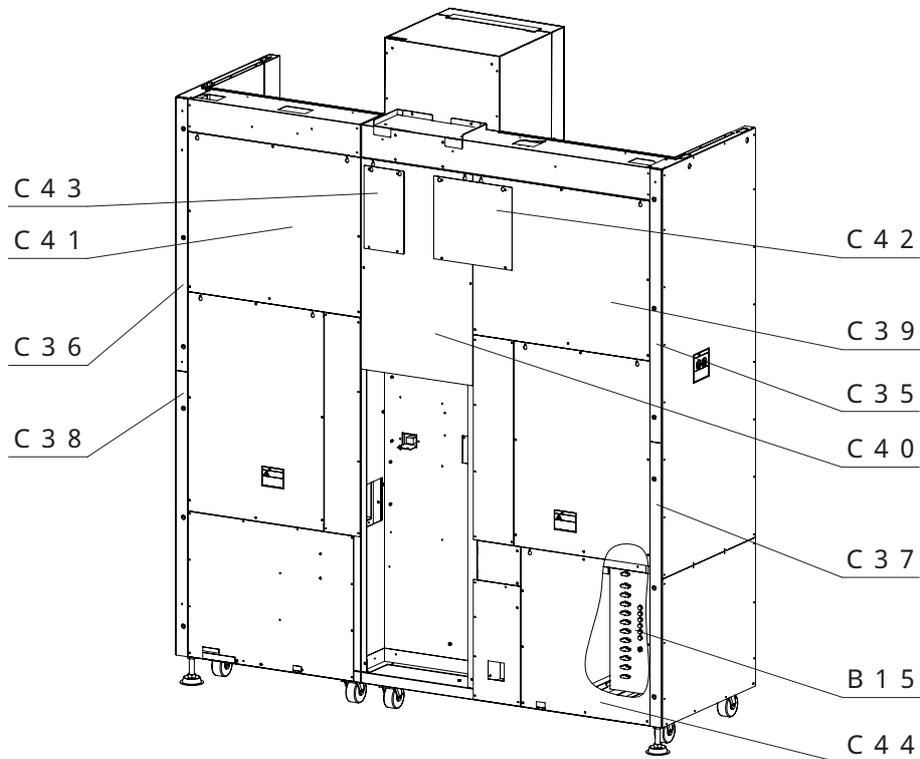


撮影ユニット背面

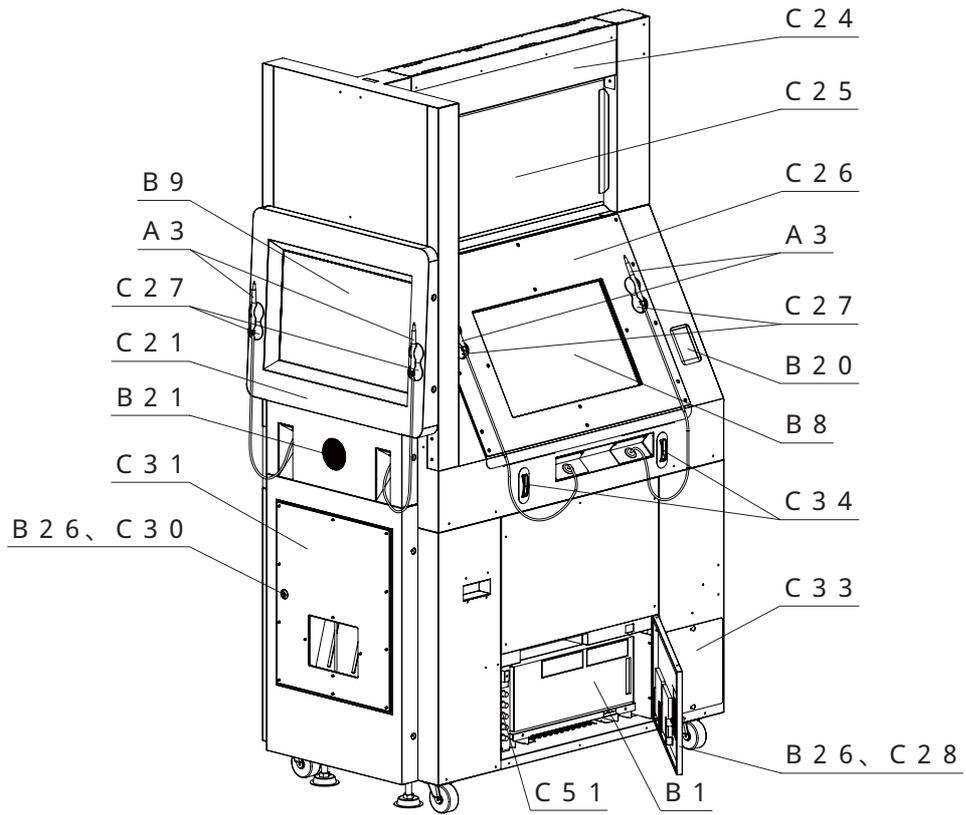


落書ユニット左側面

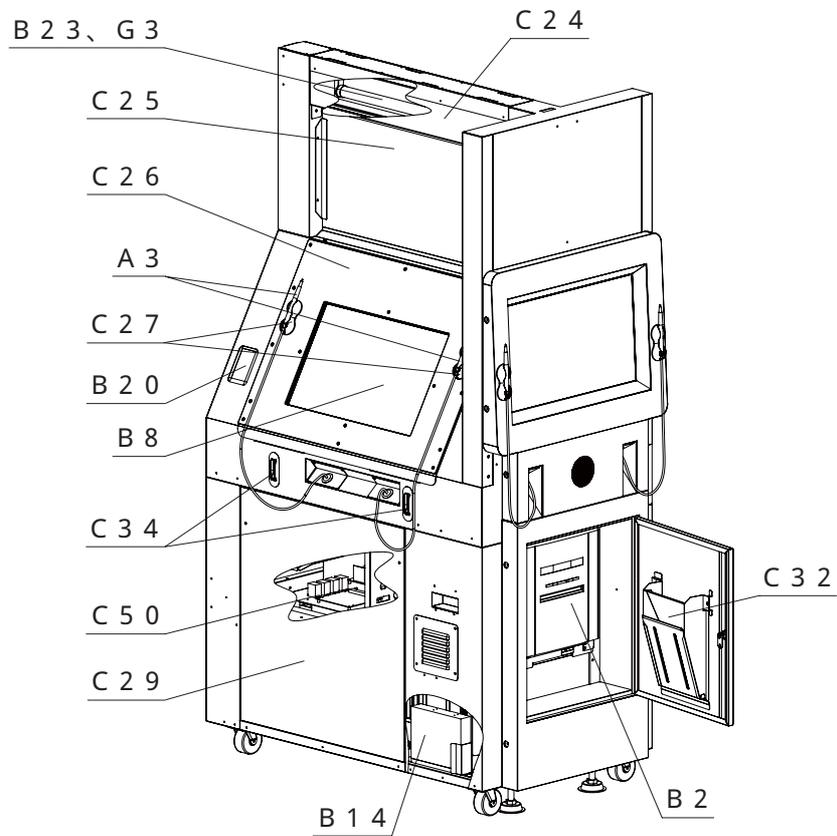


落書ユニット右側面

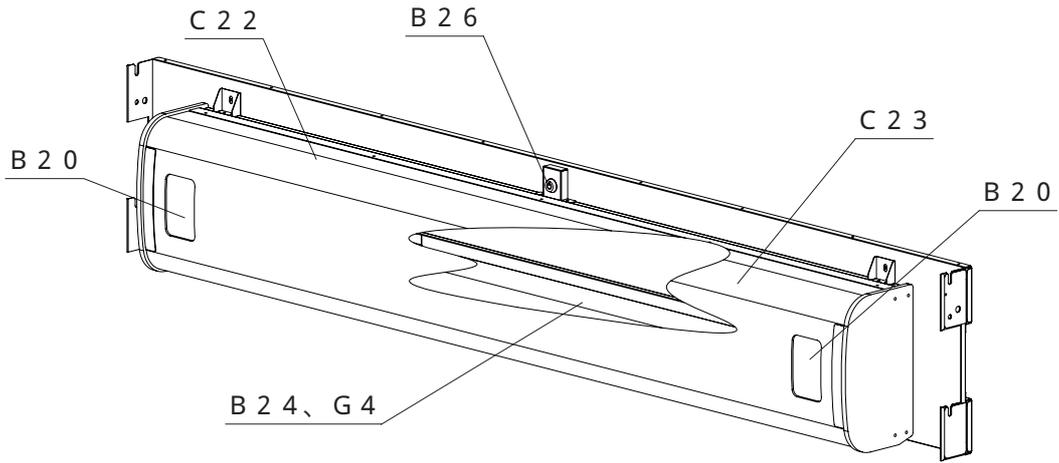

天井照明ユニット

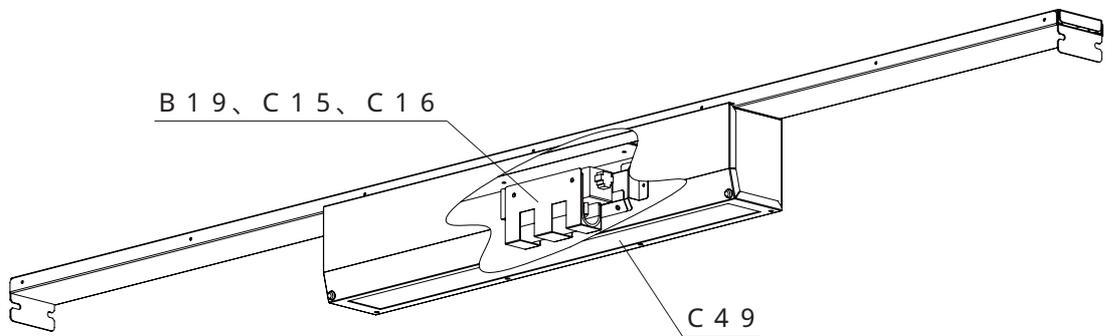


背景上ストロボユニット

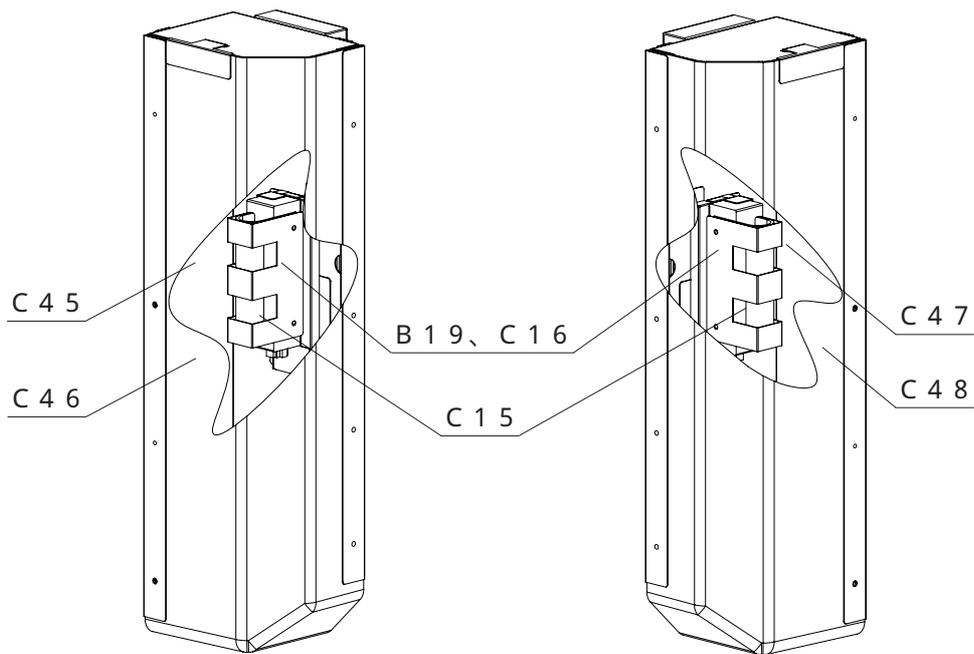

背景左ストロボユニット

背景右ストロボユニット


## 9-9 部品図

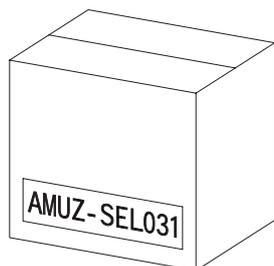


A 1  
シール紙セット




A 2  
タッチペン替芯セット  
(3本入り)

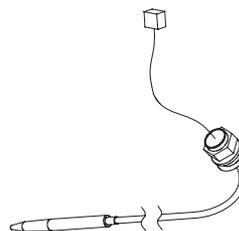


A 3  
タッチペン

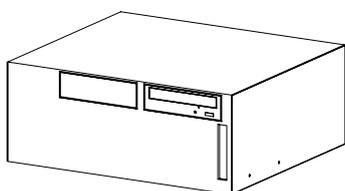


B 1  
パソコン(一式)

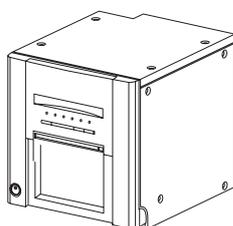


B 2  
プリンター

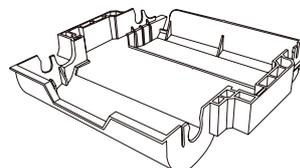


B 3  
インクリボンカセット

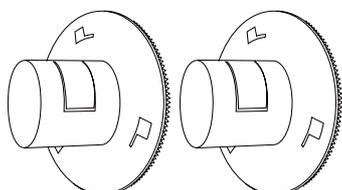


B 4  
ペーパーフランジ

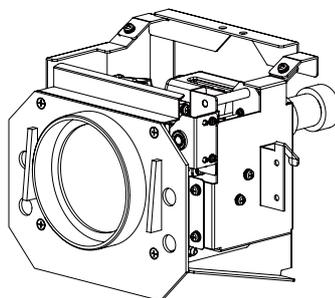


B 5  
カメラユニット(金具付)

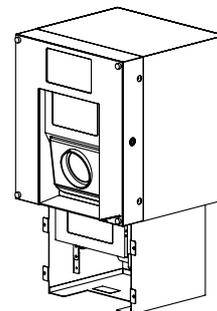


B 6  
カメラメカユニット

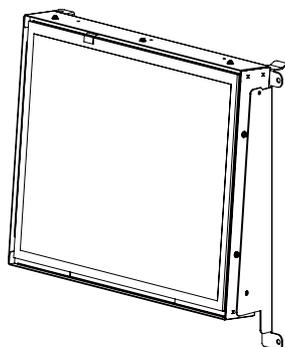


B 7  
タッチパネル(金具付)

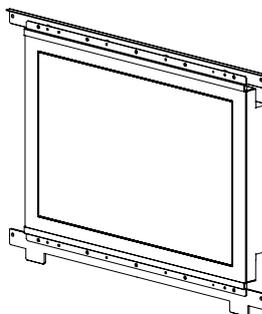


B 8  
落書デジタルイザ(金具付)

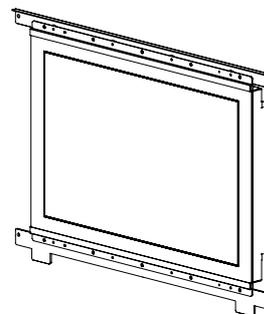


B 9  
事後デジタルイザ(金具付)

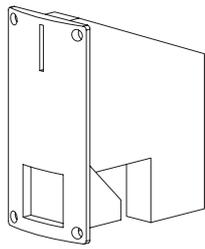


B 1 0  
コインメカ

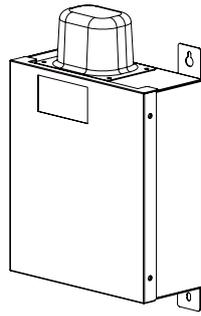


B 1 1  
通信ユニット

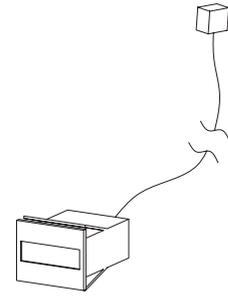


B 1 2  
シールカウンター

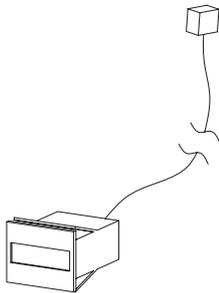


B 1 3  
コインカウンター

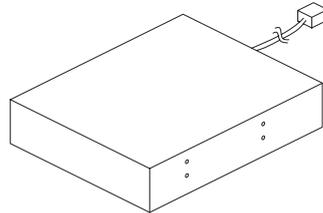


B 1 4  
UPS用バッテリー

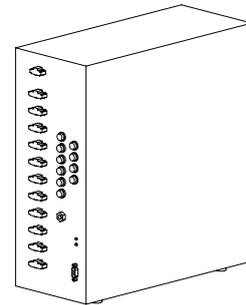


B 1 5  
ストロボ電源

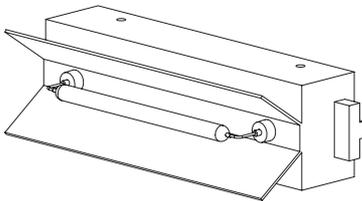


B 1 6  
ストロボ (大型)  
反射板有り

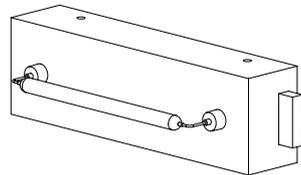


B 1 7  
ストロボ (大型)  
反射板無し

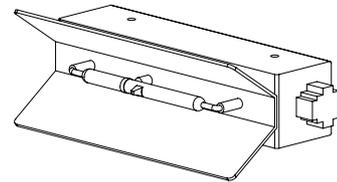


B 1 8  
ストロボ (小型)  
反射板有り

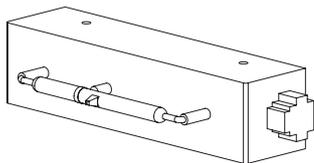


B 1 9  
ストロボ (小型)  
反射板無し

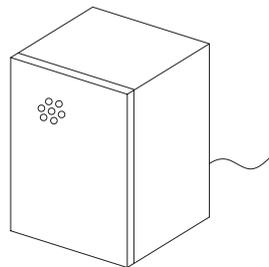


B 2 0  
箱型スピーカー

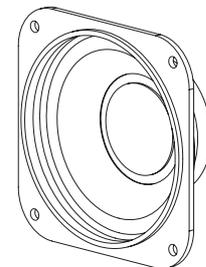

B 2 1  
コーンスピーカー

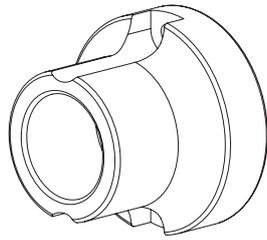


B 2 2  
蛍光灯器具  
( 1 1 W / 2 1 W )

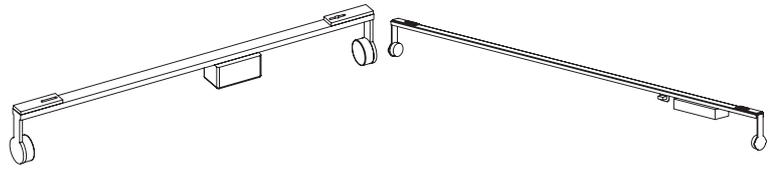


B 2 3  
蛍光灯器具  
( 2 0 W )


B 2 4  
蛍光灯器具  
( 4 0 W )

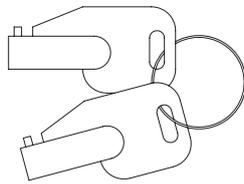


B 2 5  
メンテナンスキー

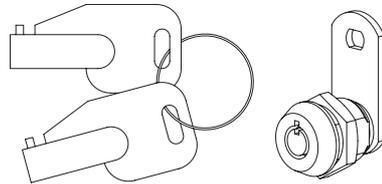


B 2 6  
メンテナンスキー + シリンダー

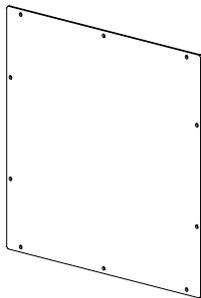


C 1  
撮影上前アクリル

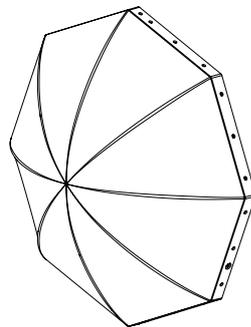


C 2  
左傘前アクリル ( 金具付 )

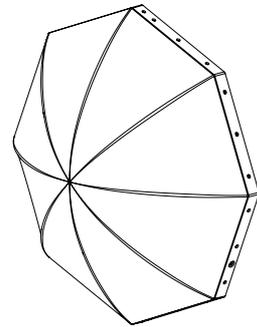


C 3  
右傘前アクリル ( 金具付 )

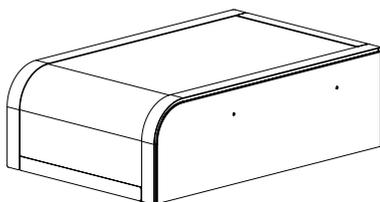


C 4  
上箱アクリル ( 左 ) ( 金具付 )

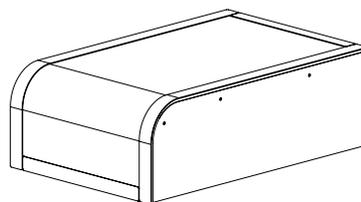


C 5  
上箱アクリル ( 右 ) ( 金具付 )

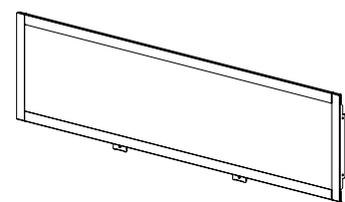


C 6  
中箱アクリル ( 金具付 )

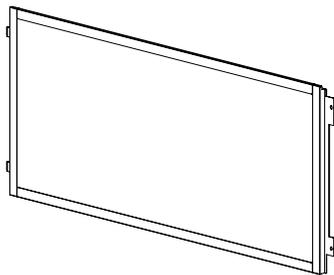


C 7  
下箱アクリル（金具付）

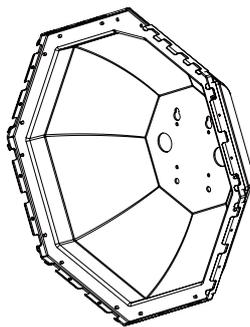


C 8  
左傘後カバー（金具付）

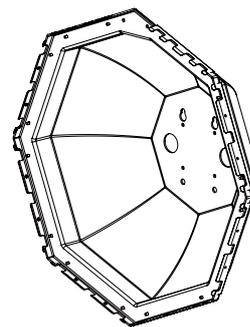


C 9  
右傘後カバー（金具付）

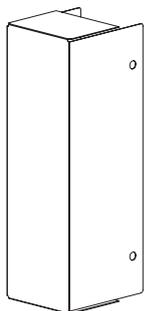


C 1 0  
防塵カバー（穴付）

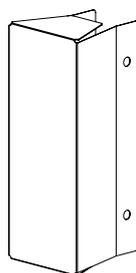


C 1 1  
防塵カバー小（穴付）




C 1 2  
傘ストロボ反射板




C 1 3  
ストロボ反射板

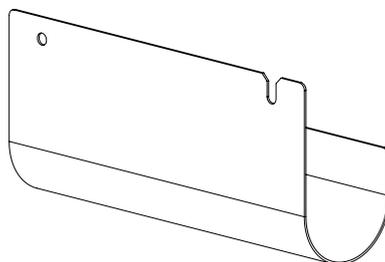


C 1 4  
ストロボアクリルカバー

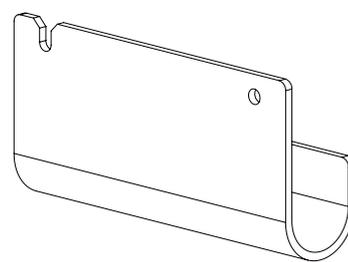


C 1 5  
ストロボアクリル

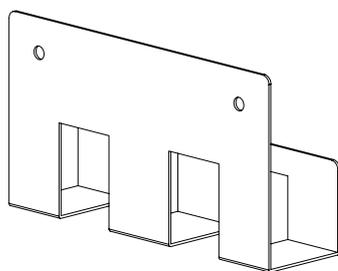


C 1 6  
ストロボ遮光板

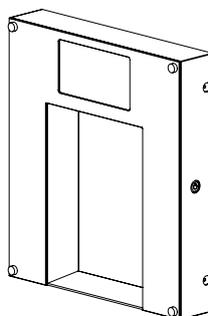


C 1 7  
カメラメカカバー

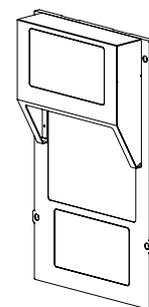


C 1 8  
カメラメカカバー（中）

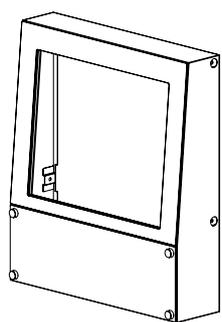


C 1 9  
タッチパネルカバー

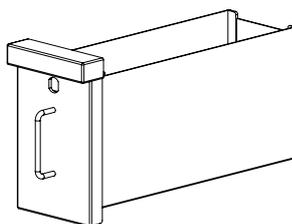


C 2 0  
金庫

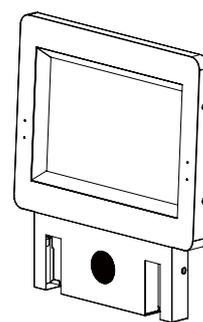


C 2 1  
事後カバー

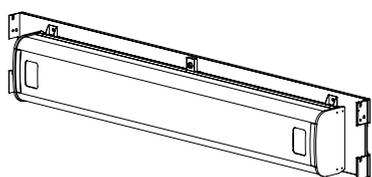


C 2 2  
天井照明ユニット

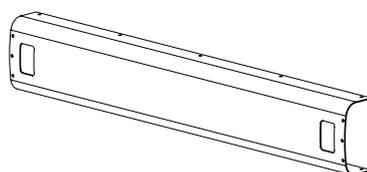


C 2 3  
天井照明アクリル

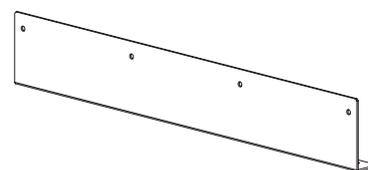


C 2 4  
落書蛍光灯アクリル

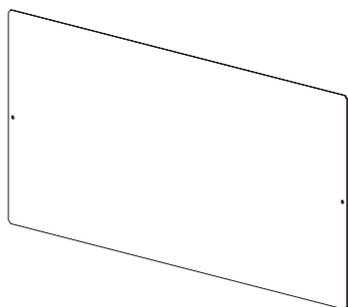


C 2 5  
落書コンテンツアクリル

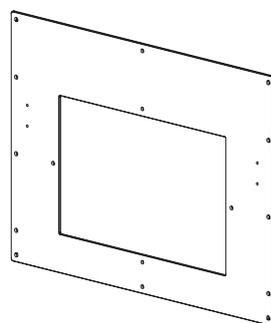


C 2 6  
落書デジタイザーアクリル

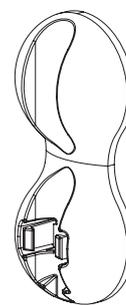


C 2 7  
ペンホルダー

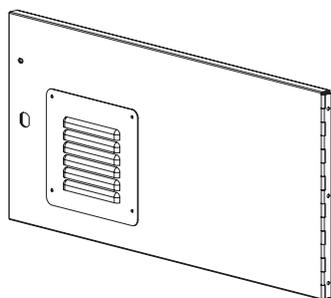


C 2 8  
パソコン扉

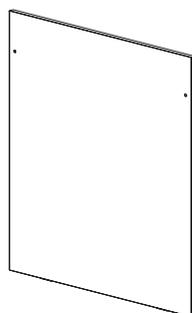


C 2 9  
落書右カバー

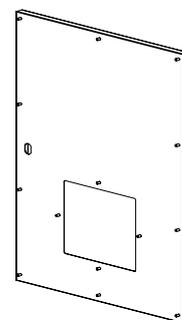


C 3 0  
プリンター扉

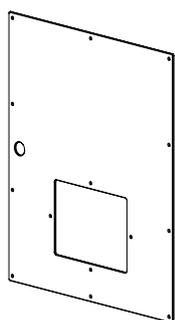


C 3 1  
シール出口アクリル

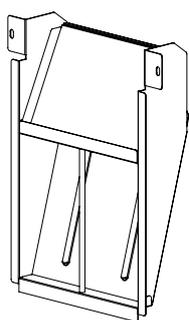

C 3 2  
排紙ガイド

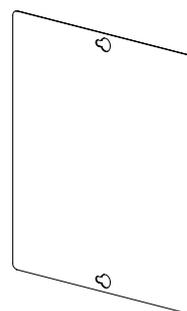

C 3 3  
主電源カバー

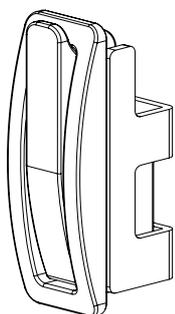

C 3 4  
荷物フック



C 3 5  
ケーブルカバー A (左)




C 3 6  
ケーブルカバー A (右)




C 3 7  
ケーブルカバー B (左)




C 3 8  
ケーブルカバー B (右)

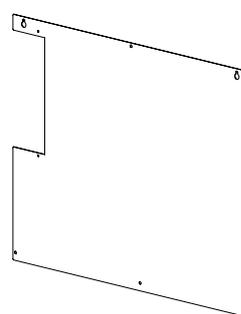


C 3 9  
背面カバー A (左)

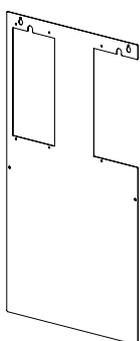

C 4 0  
背面カバー A (中)

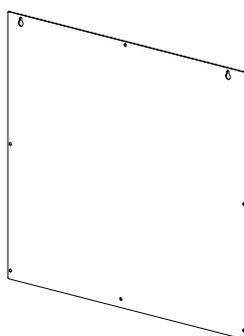


C 4 1  
背面カバー A (右)

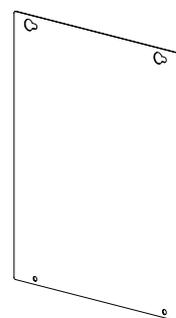


C 4 2  
背面カバー B (左)




C 4 3  
背面カバー B (右)

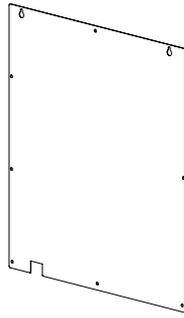


C 4 4  
ストロボ電源カバー

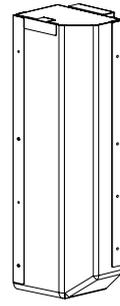


C 4 5  
背景左ストロボユニット




C 4 6  
背景左ストロボカバー




C 4 7  
背景右ストロボユニット




C 4 8  
背景右ストロボカバー

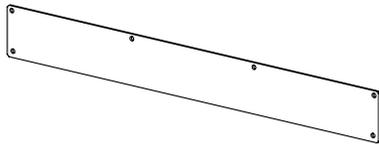

C 4 9  
背景上ストロボカバーアクリル

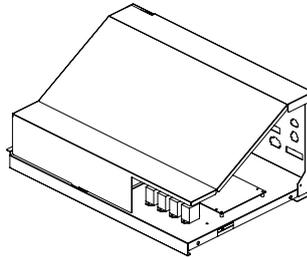


C 5 0  
電源ユニット

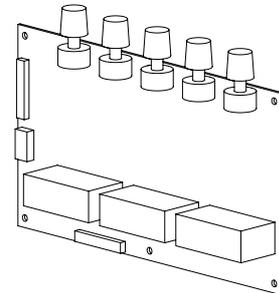


C 5 1  
5 C H用サウンド基板




C 5 2  
プリンター制御ケーブル

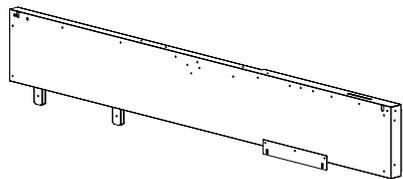


D 1  
側面フレーム（左）

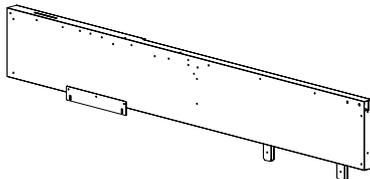


D 2  
側面フレーム（右）

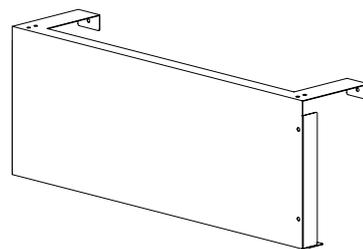


D 3  
撮影上カバー（左）

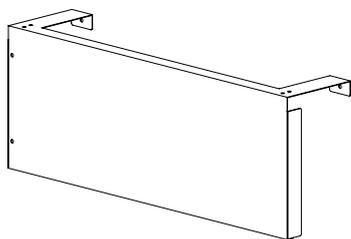


D 4  
撮影上カバー（右）

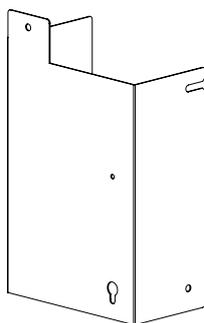


D 5  
撮影上背面カバー（左）

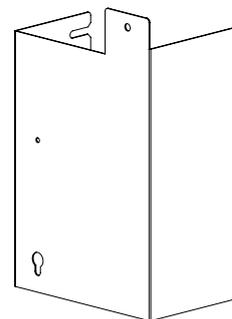


D 6  
撮影上背面カバー（右）

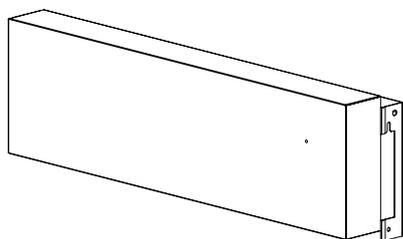

D 7  
背景上パネル（左）

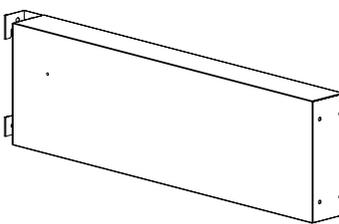


D 8  
背景上パネル（右）

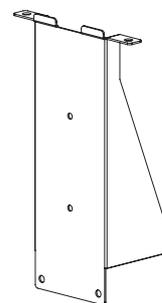

D 9  
カーテンフレーム固定金具




D 1 0  
カーテンフレームA




D 1 1  
カーテンフレームB




D 1 2  
カーテンフレームC

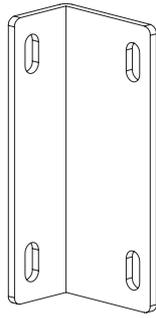


D 1 3  
落書連結金具

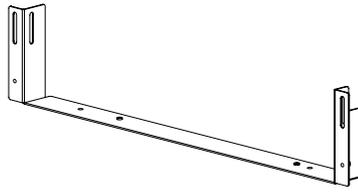


D 1 4  
連結下フレーム(左)

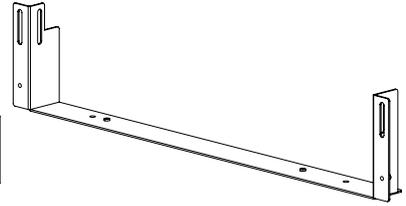


D 1 5  
連結下フレーム(右)

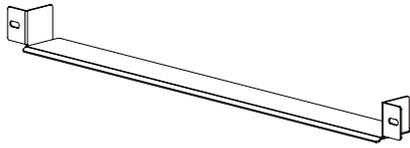


D 1 6  
フロアシート押さえ金具

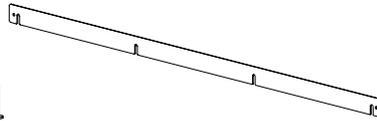


D 1 7  
背景カーテン押さえ金具A

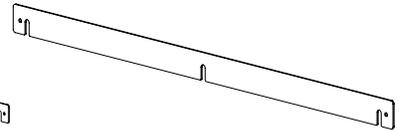


D 1 8  
背景カーテン押さえ金具B

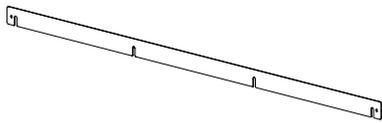


D 1 9  
背景カーテン押さえ金具C

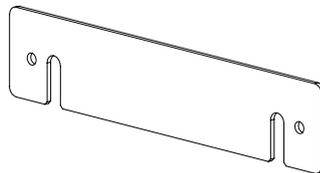


D 2 0  
背景カーテン押さえ金具D

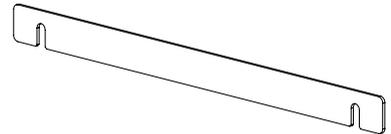


D 2 1  
背景カーテン押さえ金具E




D 2 2  
背景カーテン押さえ金具F




D 2 3  
背景カーテン固定金具A

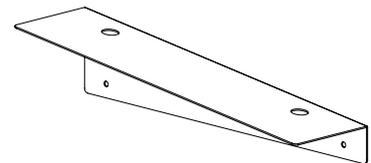


D 2 4  
背景カーテン固定金具B(左)

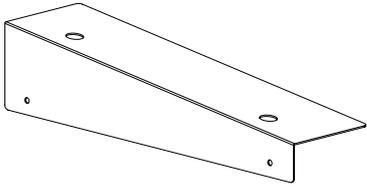


D 2 5  
背景カーテン固定金具 B (右)

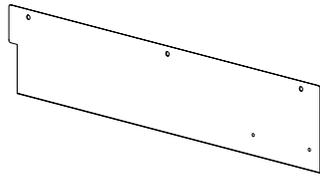


D 2 6  
背景カーテン固定金具 C (左)

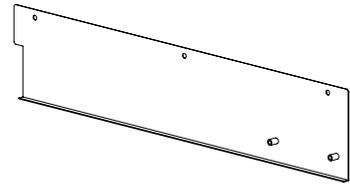


D 2 7  
背景カーテン固定金具 C (右)

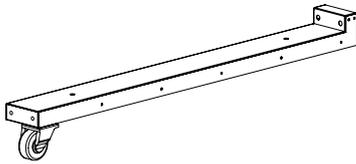

D 2 8  
転倒防止キャスター

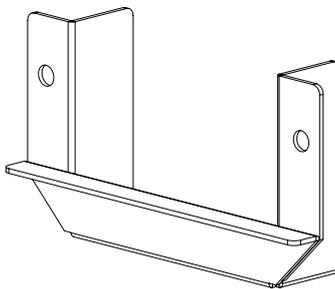


D 2 9  
転倒防止キャスター固定金具

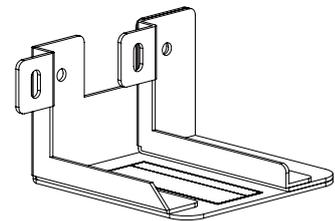


D 3 0  
転倒防止金具



D 3 1  
撮影上カバー輸送金具 (左)




D 3 2  
撮影上カバー輸送金具 (右)



D 3 3  
側面フレーム輸送金具 (左)



D 3 4  
側面フレーム輸送金具 (右)

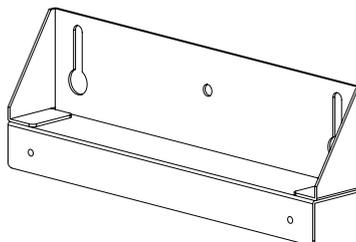

D 3 5  
ステップ輸送金具



E 1  
背景背面カーテン



E 2  
撮影カーテンA (左)



E 3  
撮影カーテンA (右)



E 4  
撮影カーテンB (左)



E 5  
撮影カーテンB (右)



E 6  
撮影カーテンC (左)



E 7  
撮影カーテンC (右)




E 8  
落書カーテン (左)




E 9  
落書カーテン (右)




E 10  
落書前面カーテン

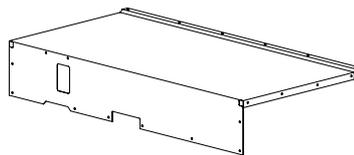


E 11  
天井前カーテン



E 12  
天井後カーテン

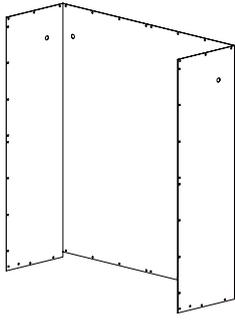

E 1 3  
背景カーテン



E 1 4  
フロアシート




E 1 5  
落書コンテンツシート



E 1 6  
落書デジタイザーシート



E 1 7  
シール出口シート

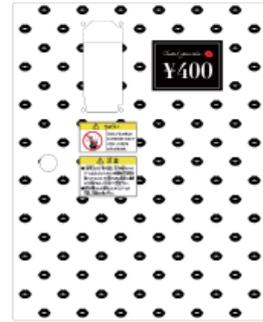


E 1 8  
金庫扉シール



E 1 9  
プレイ料金シール ( ¥ 4 0 0 )



E 2 0  
荷物フックシール

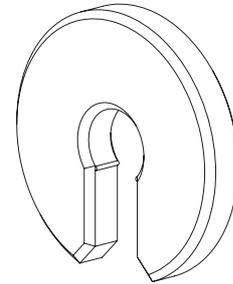

E 2 1  
樹脂ワッシャー



F 1  
点検警告ストロボ交換  
注意シール(縦)



F 2  
点検警告ストロボ交換  
注意シール(横)



F 3  
蛍光灯注意シール(横)




F 4  
蛍光灯注意シール




F 5  
転倒警告シール



F 6  
感電警告シール(大)

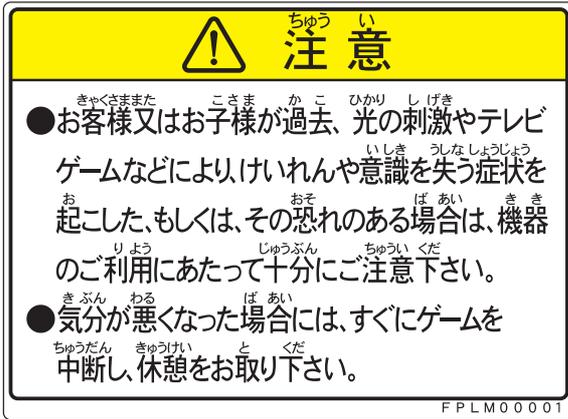

F 7  
光刺激注意シール（大）

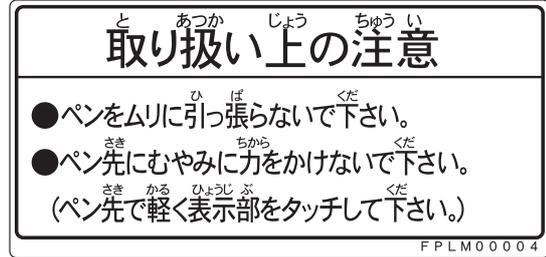

F 8  
取扱上注意シール



F 9  
感電警告点検シール



F 10  
頭上注意シール



F 11  
ぶら下がり注意シール（小）



F 12  
作業前警告シール



F 13  
分解禁止警告シール



F 14  
接地警告シール



F 1 5  
もたれ掛かり注意シール



F 1 6  
金庫引出注意シール( 4 2 c m )




F 1 7  
落下注意シール




F 1 8  
指はさみ警告シール




F 1 9  
指はさみ注意シール

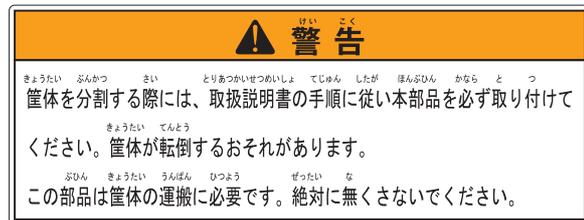


F 2 0  
転倒防止金具シール

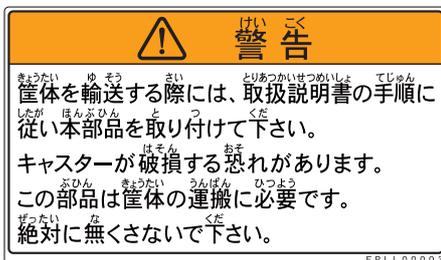


F 2 1  
キャスター破損警告シール

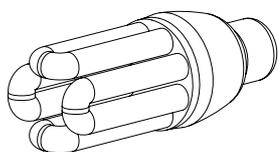


G 1  
蛍光ランプ  
1 1 W ( 3 波長昼光色 )

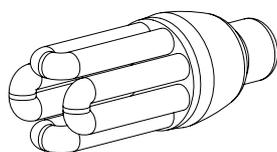

G 2  
蛍光ランプ  
2 1 W ( 3 波長昼光色 )

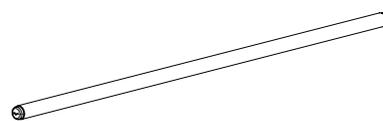

G 3  
蛍光管  
2 0 W ( 3 波長昼光色 )



G 4  
蛍光管  
4 0 W ( 3 波長クール色 )