
9. 部品リスト

9-1 消耗品	9-2
9-2 保守部品	9-3
9-3 保守部品 (その他部品)	9-4
9-4 保守部品 (テントフレーム)	9-6
9-5 保守部品 (カーテン類)	9-7
9-6 保守部品 (P Lシール類)	9-8
9-7 市販品	9-8
9-8 部品配置図	9-9
9-9 部品図	9-14

MiLK Beauty

SPECIAL NEW BABY SKIN PURI

9-1 消耗品

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
A1	F504945-1	シール紙セット	1	SEL029
A2	6932748-0	タッチペン替芯セット（3本入り）	1	
A3	F000132-1	タッチペン	4	M-25BRE

本商品についての部品のご注文の際は、11-3 ページに添付の「サービス依頼書」に必要な事項をご記入の上、FAXにて下記窓口までお知らせ下さい。

(用紙はコピーしてお使い下さい。)

なお、弊社では、この商品の保守サービス期間を2016年11月30日までとしております。

ただし、製造中止、その他やむを得ない事情により、供給期間内であっても、ご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承下さい。

シール紙セット、タッチペン、タッチペンの替芯および部品の在庫の確認等に関するお問い合わせはこちら

[消耗品および部材 受注専用窓口] (トラブル対応は致しかねます)

TEL 0586-67-3648

FAX 0586-67-3637 (24時間受付)

受付時間：平日 10:00～18:00

休日：土日祝日および弊社指定休日

9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F504945-1	シール紙セット	1	SEL029
A2	6932748-0	タッチペン替芯セット(3本入り)	1	
A3	F000132-1	タッチペン	4	M-25BRE

金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
金庫交換の際はゲーム機を返送していただく必要がありますのでご了承下さい。
リストにない部品の損耗による保守につきましては、
弊社 [商品に関する問い合わせ窓口] まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
B1	F505405-1	パソコン（一式）	1	HPC-M3100Q
B2	F000264-1	プリンター	1	
B3	7943368-8	インクリボンカセット	1	
B4	7943369-6	ペーパーフランチ	1	
B5	F505407-1	カメラユニット（金具付）	1	ケーブル押さえ金具付
B6	F000237-1	FeliCa 用電源アダプター	1	
B7	F505408-1	撮影タッチパネル（金具付）	1	TM170-FYK02
B8	F505409-1	事後タッチパネル（金具付）	1	ET2240L-8CJA-0-D-G
B9	F505499-1	落書デジタイザー（金具付）	2	PDC-7203-D
B10	F501387-1	コインメカ	1	白
B11	F505410-1	通信ユニット	1	
B12	7943302-5	シールカウンター	1	
B13	7943301-7	コインカウンター	1	
B14	F000096-1	UPS 用バッテリー	1	
B15	F000262-1	ストロボ電源	1	F-5504PWR
B16	3067071-4	ストロボ 反射板有り	3	OM-54H
B17	3067649-6	ストロボ 反射板無し	2	OM-54H-S
B18	F000131-1	ストロボ（小型） 反射板有り	2	OM-54MH
B19	3067801-4	ストロボ（小型） 反射板無し	3	OM-54MH-S
B20	3067691-7	箱型スピーカー	4	
B21	F000265-1	コーンスピーカー	1	
B22	F000206-1	蛍光灯器具（13W / 21W）	12	ES-T251-TU1
B23	3067055-2	蛍光灯器具（15W / 調光制御あり）	1	HLT-15-INV-BL-TU
B24	3067054-4	蛍光灯器具（20W）	1	HLT-20-INV-TU
B25	F000205-1	蛍光灯器具（40W）	2	HLT-40-INV-TU1
B26	F000254-1	FeliCa 用カード	1	
B27	F000266-1	メンテナンスキー	1	
B28	F000267-1	メンテナンスキー + シリンダー	5	

は先出交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品 (その他部品)

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
C1	F505411-1	上傘前アクリル (金具付)	1	
C2		中傘左前アクリル (金具付)	1	
C3		中傘右前アクリル (金具付)	1	
C4	F400372-1	中間アクリル	3	
C5	F505412-1	中箱アクリル (金具付)	1	
C6	F505413-1	下箱アクリル (金具付)	1	
C7	F505414-1	上傘後カバー (金具付)	1	
C8		中傘左後カバー (金具付)	1	
C9		中傘右後カバー (金具付)	1	
C10	F400258-1	ストロボ反射板	1	
C11	F505415-1	中傘左 / 右ストロボ反射板	2	
C12	F400402-1	中箱ストロボ反射板	1	
C13	F302187-1	防塵カバー (穴付)	1	
C14	F303381-1	防塵カバー小 (穴付)	2	
C15	F400438-1	ストロボアクリルカバー	1	
C16	F400416-1	背景ストロボアクリル	2	
C17	F505416-1	カメラカバー	1	
C18	F505431-1	カメラ上反射板	1	
C19	F400457-1	カメラ上ストロボアクリル	1	
C20	F200061-1	金庫	1	
C21	F505417-1	事後カバー	1	
C22	F505418-1	天井ストロボユニット	1	
C23	F505432-1	天井ストロボアクリル	1	
C24	F302237-1	落書蛍光灯アクリル	2	
C25	F302238-1	落書コンテンツアクリル	2	
C26	F302821-1	落書デジタイザーアクリル	2	
C27	F301070-1	ペンホルダー	4	
C28	F200062-1	パソコン扉	1	
C29	F301074-1	落書右カバー	1	
C30	F200063-1	プリンター扉	1	
C31	F304128-1	シール出口アクリル	1	
C32	F505419-1	排紙ガイド	1	
C33	F301074-1	主電源カバー	1	
C34	F000222-1	荷物フック	4	

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
C35	F505420-1	接客灯ユニット	1	
C36	F505421-1	接客灯カバー	1	
C37	F304129-1	ケーブルカバー A (左)	1	
C38	F304130-1	ケーブルカバー A (右)	1	
C39	F302478-1	ケーブルカバー B (左)	1	
C40	F302476-1	ケーブルカバー B (右)	1	
C41	F200064-1	背面カバー (左)	1	
C42	F200065-1	背面カバー (右)	1	
C43	F400439-1	背面カバー (上)	1	
C44	F304131-1	背面カバー (中)	1	
C45	F304132-1	背面カバー (下)	1	
C46	F304133-1	ストロボ電源カバー	1	
C47	F505422-1	背景ストロボカバー	2	
C48	F505423-1	カーテンユニット	1	
C49	F200066-1	カーテン前カバー	1	
C50	F303880-1	カーテンモーターカバー	1	
C51	7943482-0	カーテンモーター	1	
C52	F303882-1	カーテンセンサーブラケット	2	
C53	4376036-4	カーテンリング	1	
C54	F302482-1	カーテン基板カバー	1	
C55	F502915-1	カーテン制御基板	1	
C56	F000261-1	I / O 基板	1	D102416FD-3
C57	F504053-1	5 C H 用サウンド基板	1	
C58	F000022-1	プリンター制御ケーブル	1	
C59	F505424-1	FeLiCa 用 R / W ユニット	1	

は先出交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-4 保守部品 (テントフレーム)

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
D1	F505425-1	側面フレーム (左)	1	
D2	F505426-1	側面フレーム (右)	1	
D3	F400440-1	側面フレーム取付け金具	2	
D4	F304134-1	側面フレームカバー A	1	
D5	F400441-1	側面フレームカバー B	1	
D6	F200067-1	撮影上角カバー (左)	1	
D7	F200068-1	撮影上角カバー (右)	1	
D8	F505427-1	撮影上カバー	1	
D9	F304135-1	撮影上背面カバー (左)	1	
D10	F304136-1	撮影上背面カバー (右)	1	
D11	F302839-1	落書フレーム固定金具	1	
D12	F505428-1	カーテンフレーム A	1	
D13	F304137-1	カーテンフレーム B	2	
D14	F304138-1	カーテンフレーム C	1	
D15	F400260-1	落書連結金具	4	
D16	F200069-1	連結下フレーム (左)	1	
D17	F200070-1	連結下フレーム (右)	1	
D18	F200071-1	フロアシート押さえ金具	2	
D19	F303183-1	フロアシート取付け金具 (大)	1	
D20	F303184-1	フロアシート取付け金具 (小)	2	
D21	F304139-1	カーテン取付け金具 (左)	1	
D22	F304140-1	カーテン取付け金具 (右)	1	
D23	F505429-1	転倒防止キャスター	2	
D24	F400442-1	転倒防止キャスター固定金具	2	
D25	5300369-3	転倒防止金具 A	1	
D26	F302269-1	転倒防止金具 B	2	
D27	F304141-1	撮影上カバー輸送金具 (左)	1	
D28	F304142-1	撮影上カバー輸送金具 (右)	1	
D29	F304143-1	側面フレーム輸送金具 A (左)	1	
D30	F304144-1	側面フレーム輸送金具 A (右)	1	
D31	F304145-1	側面フレーム輸送金具 B (左)	1	
D32	F304146-1	側面フレーム輸送金具 B (右)	1	

9-5 保守部品 (カーテン類)

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
E1	F505067-1	背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
E2	F505068-1	撮影カーテン A (左)	1	
E3	F505069-1	撮影カーテン A (右)	1	ぶら下がり注意を記載
E4	F505070-1	撮影カーテン B (左)	1	
E5	F505071-1	撮影カーテン B (右)	1	
E6	F505072-1	落書カーテン (左)	1	ぶら下がり注意を記載
E7	F505073-1	落書カーテン (右)	1	ぶら下がり注意を記載
E8	F505074-1	落書前面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
E9	F303913-1	天井前カーテン	1	
E10	F303914-1	天井後カーテン	1	
E11	F505430-1	背景カーテン	1	
E12	F303915-1	フロアシート	1	
E13	F505082-1	落書コンテンツシート	1	
E14	F505083-1	落書デジタイザーシート (左)	1	
E15	F505084-1	落書デジタイザーシート (右)	1	
E16	F505085-1	シール出口シート	1	光刺激注意を記載 シール出口注意を記載 ペースメーカー利用者注意を記載
E17	F505091-1	撮影パウチ	2	
E18	F505088-1	プレイ料金シール (¥ 4 0 0)	1	
E19	F505321-1	荷物フックシール	4	
E20	F400046-1	樹脂ワッシャー	134	

は防災認定品です。



9-6 保守部品 (P L シール類)


図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意シール (縦)	9	
F2	F400104-1	蛍光灯注意シール (横)	1	
F3	F400102-1	蛍光灯注意シール	10	
F4	4379129-4	感電警告ヤケド注意シール (横)	1	
F5	F400269-1	転倒警告シール	6	
F6	F400262-1	感電警告シール (大)	5	
F7	F400265-1	光刺激注意シール (大)	3	
F8	F400267-1	取扱上注意シール	2	
F9	F400079-0	感電警告点検シール	3	
F10	F400263-1	頭上注意シール	2	
F11	F400268-1	コイン返却口注意シール	1	
F12	F400261-1	ぶら下がり注意シール (小)	4	
F13	4379137-5	作業前警告シール	1	
F14	4379136-7	分解禁止警告シール	1	
F15	F400266-1	接地警告シール	1	
F16	F400264-1	もたれ掛かり注意シール	1	
F17	F400422-1	金庫引出注意シール (4 2 c m)	1	
F18	4379131-6	落下注意シール	4	
F19	F400444-1	カーテンユニット取扱警告シール	1	
F20	4379133-2	転倒防止金具シール	5	

9-7 市販品


図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
G1	3067769-7	蛍光灯 1 3 W (3 波長昼光色)	2	EFD15ED/13-Z
G2	3067770-0	蛍光灯 2 1 W (3 波長昼光色)	10	EFD21ED
G3	3033025-5	蛍光管 1 5 W (昼光色)	1	FL15D
G4	3067041-2	蛍光管 2 0 W (3 波長昼光色)	1	FL20SS・EX-D/18-Z
G5	3067654-2	蛍光管 4 0 W (3 波長クール色)	2	FL40SS・ECW/37

9-8 部品配置図

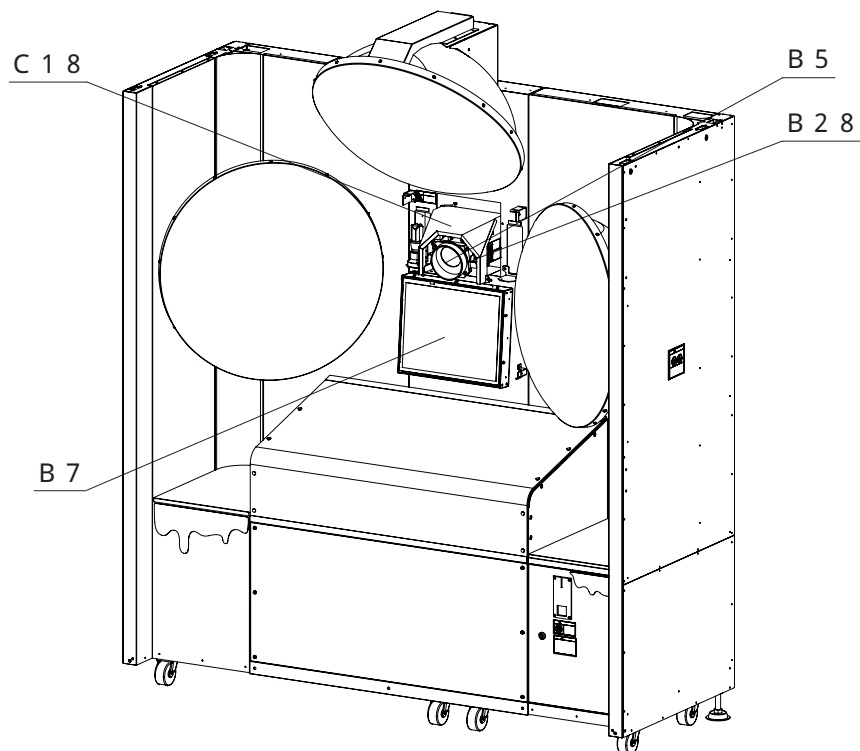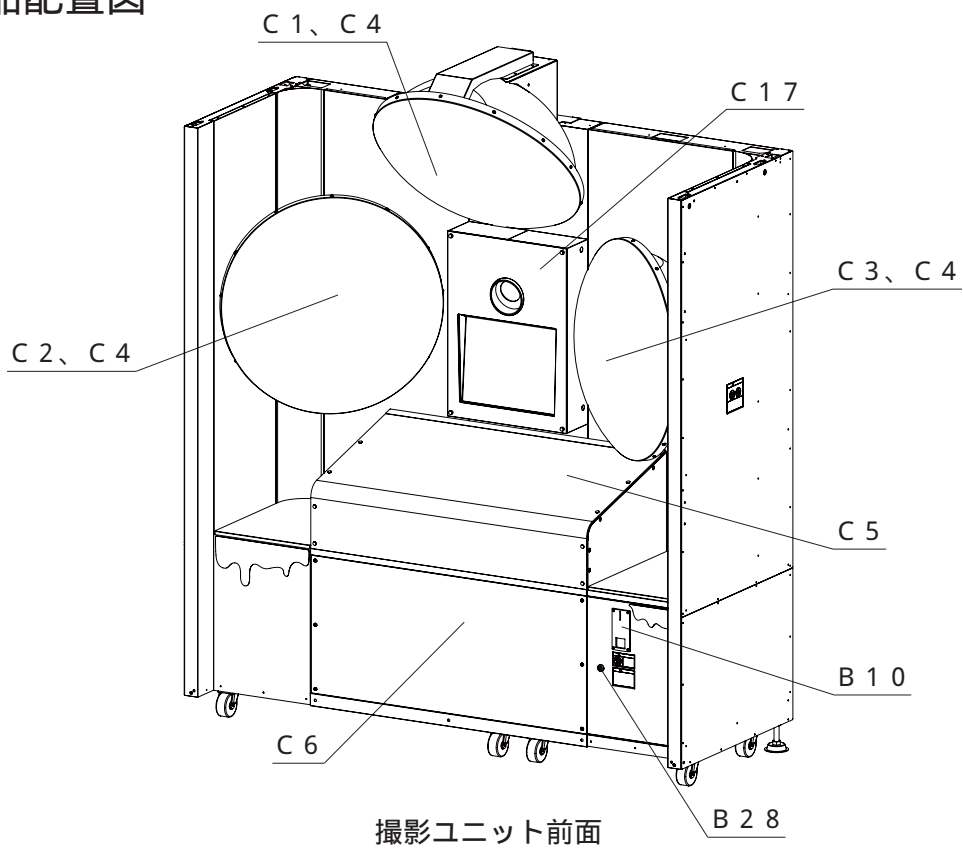


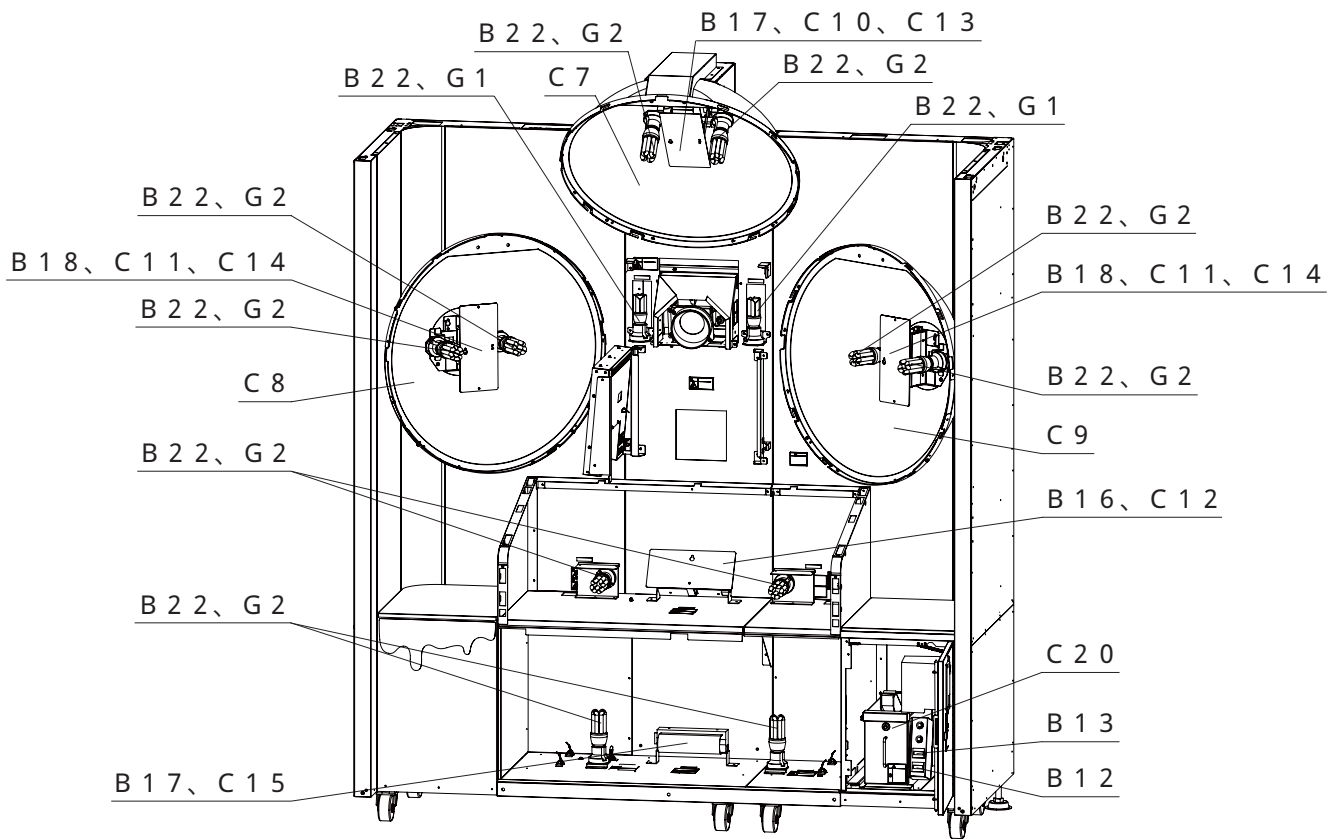


撮影ユニット前面内部

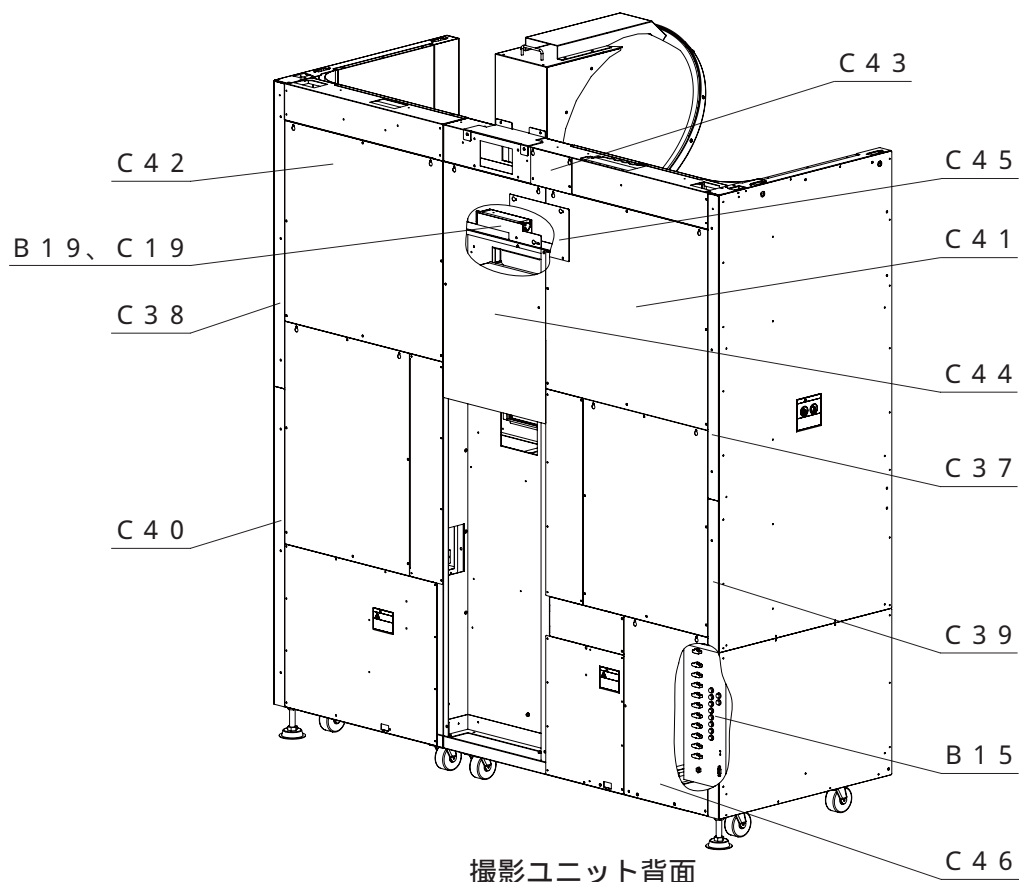


撮影ユニット背面

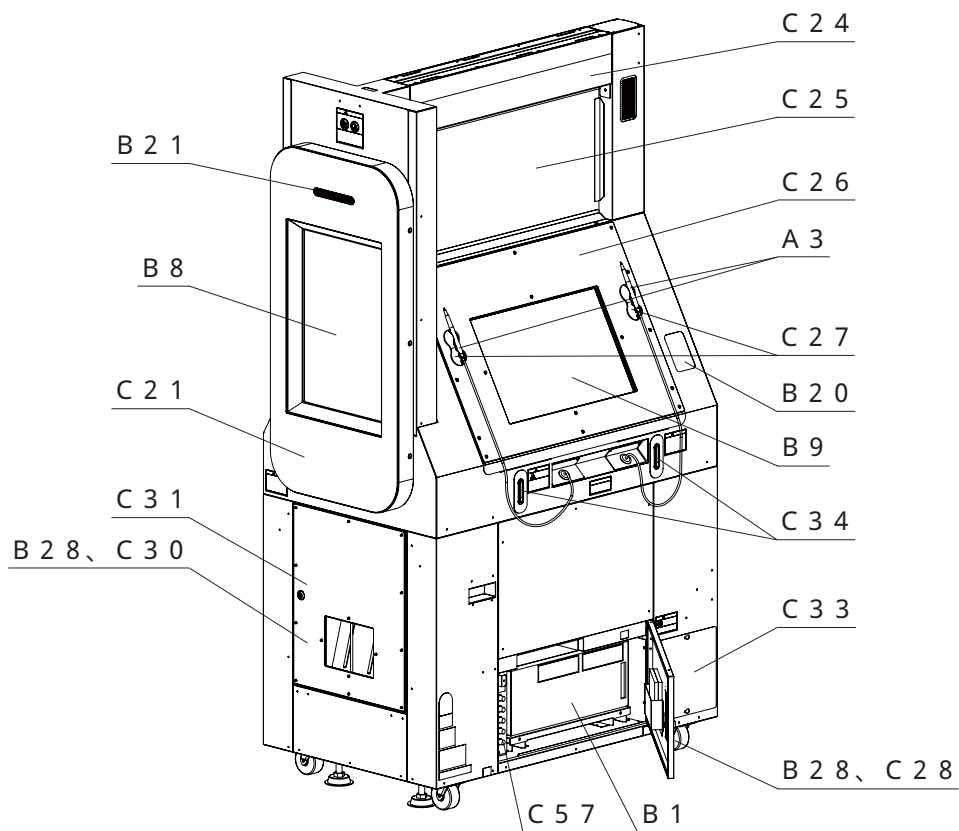


落書ユニット左側面

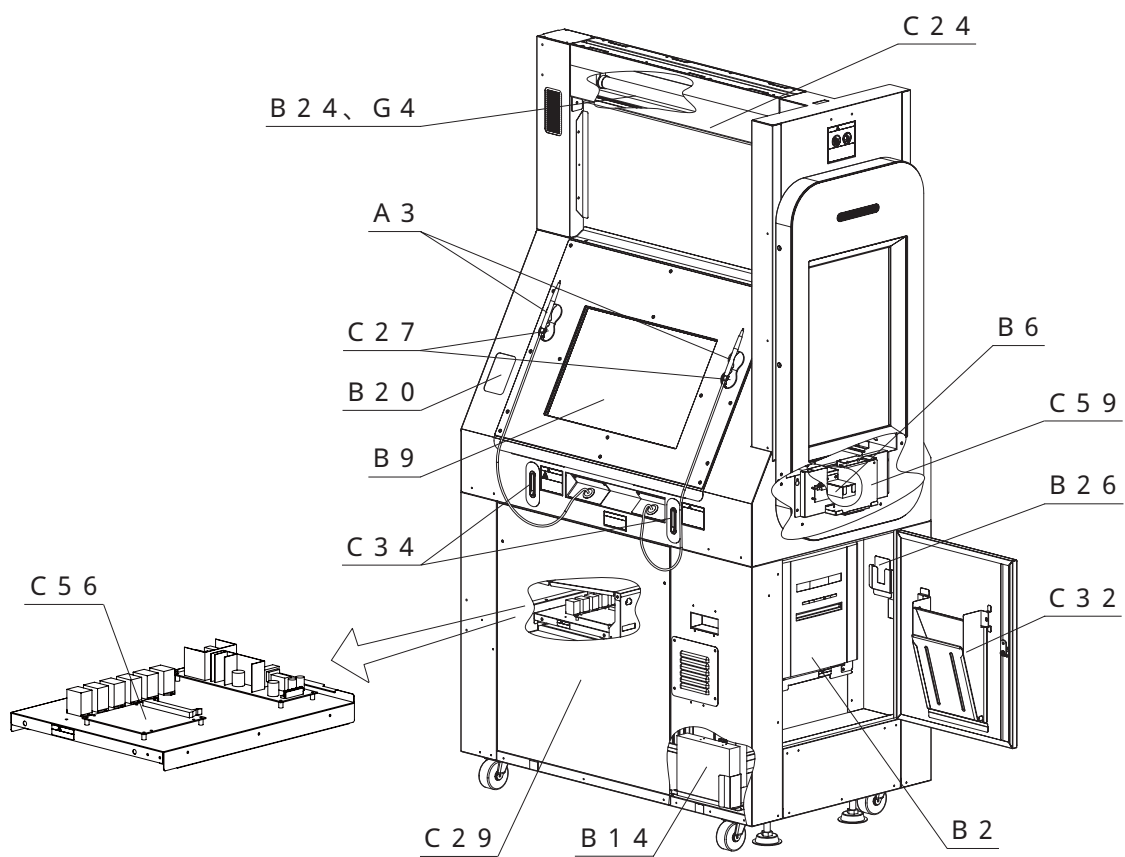


落書ユニット右側面

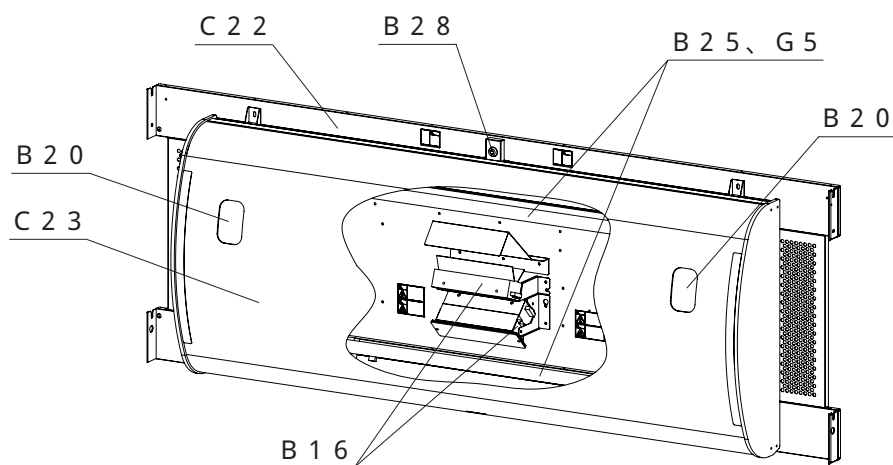


天井ストロボユニット

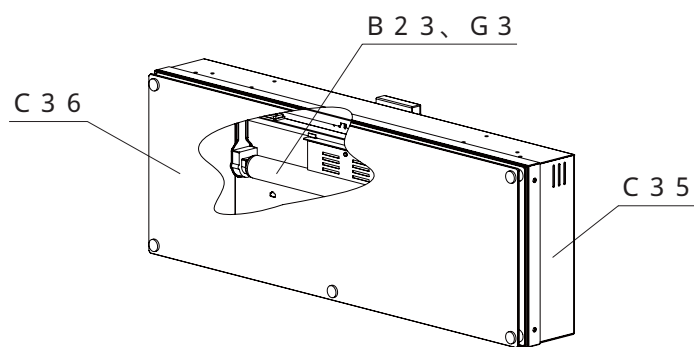


接客灯ユニット

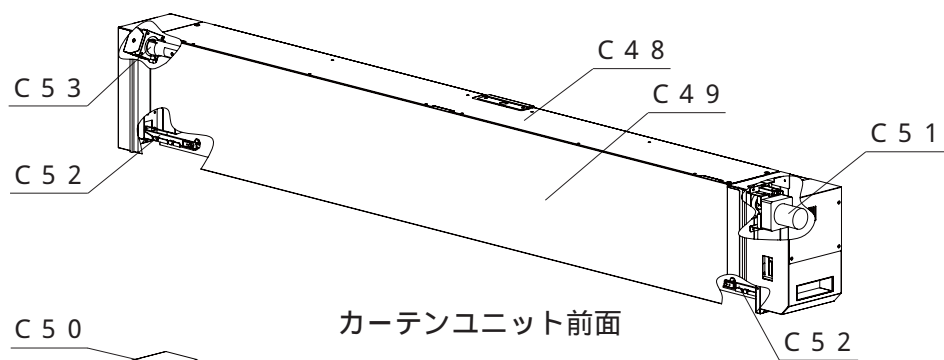

カーテンユニット前面

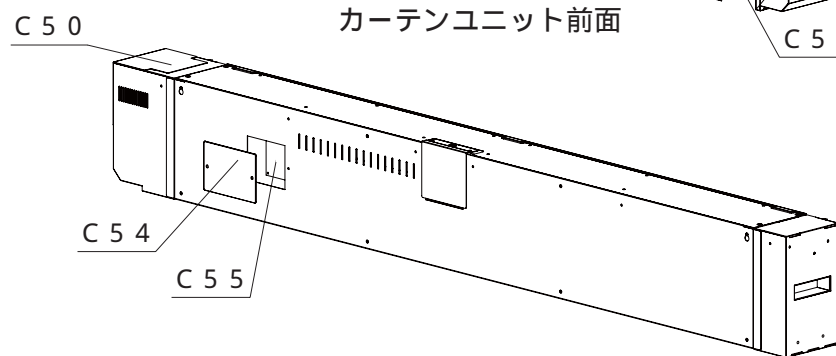


カーテンユニット背面

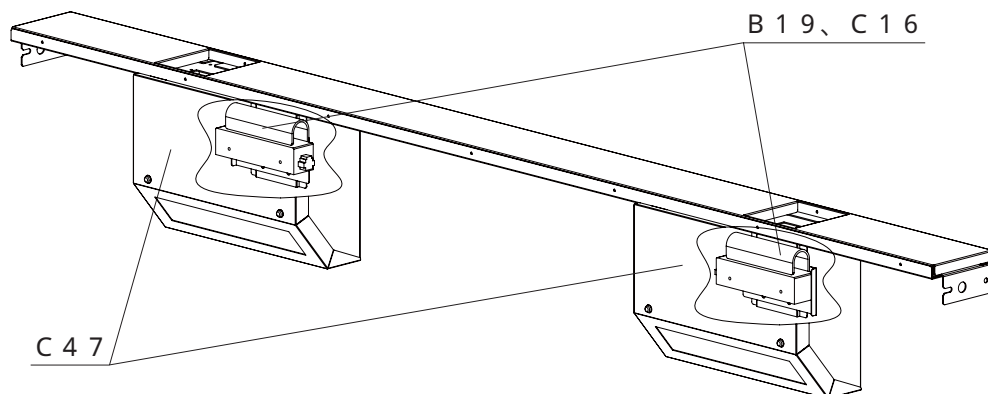

背景ストロボユニット


9-9 部品図

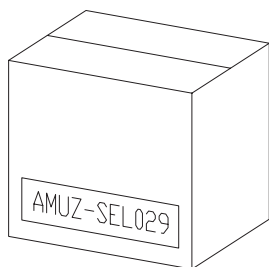


A 1
シール紙セット




A 2
タッチペン替芯セット
(3 本入り)

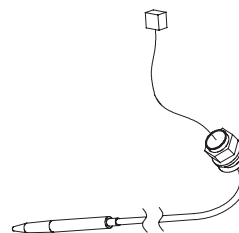


A 3
タッチペン

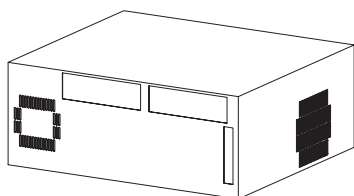


B 1
パソコン (一式)

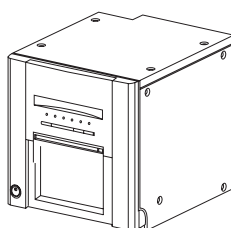


B 2
プリンター

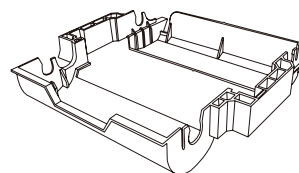

B 3
インクリボンカセット

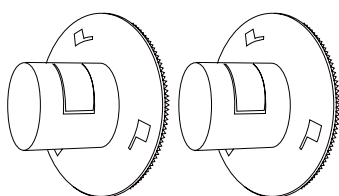


B 4
ペーパーフランジ

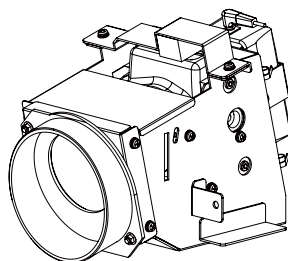


B 5
カメラユニット (金具付)




B 6
Felica 用電源アダプター

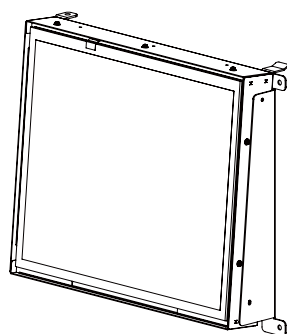


B 7
撮影タッチパネル (金具付)

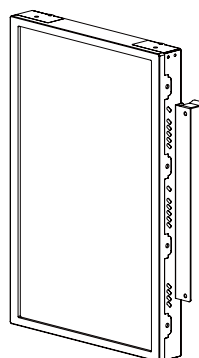


B 8
事後タッチパネル (金具付)

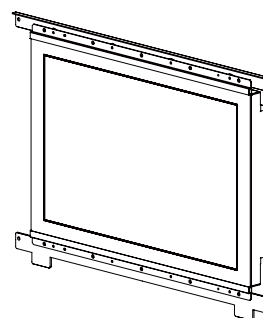


B 9
落書デジタイザー (金具付)

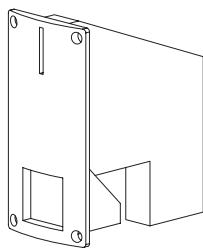


B 1 0
コインメカ

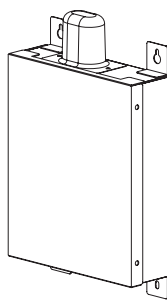


B 1 1
通信ユニット

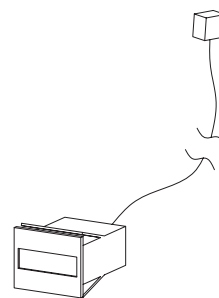


B 1 2
シールカウンター

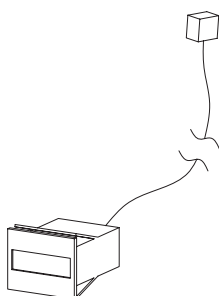


B 1 3
コインカウンター

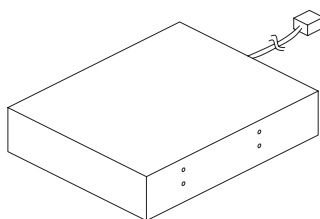


B 1 4
UPS用バッテリー

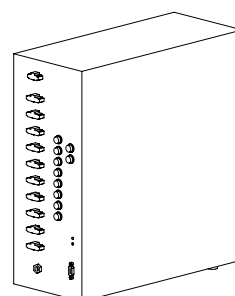


B 1 5
ストロボ電源

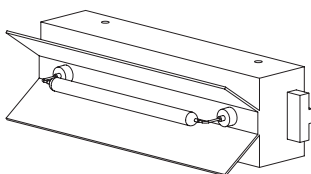


B 1 6
ストロボ 反射板有り

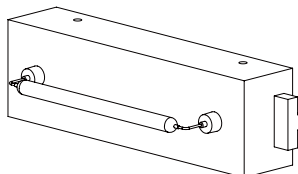


B 1 7
ストロボ 反射板無し

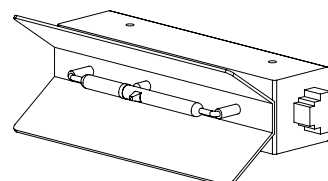


B 1 8
ストロボ (小型)
反射板有り

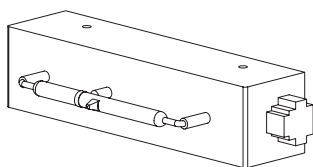


B 1 9
ストロボ (小型)
反射板無し

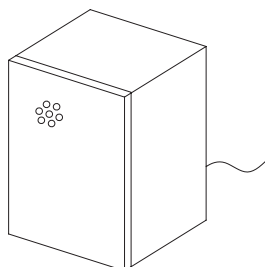


B 2 0
箱型スピーカー

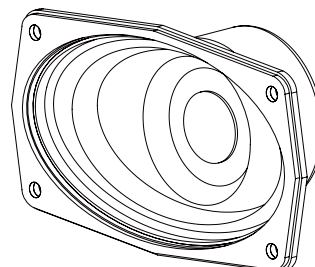


B 2 1
コーンスピーカー

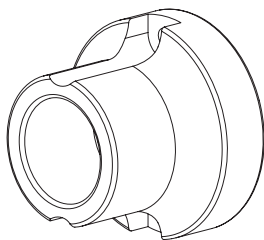


B 2 2
蛍光灯器具
(1 3 W / 2 1 W)

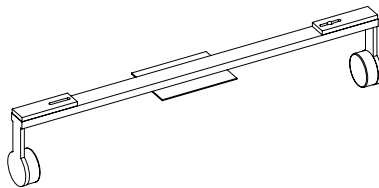


B 2 3
蛍光灯器具
(1 5 W / 調光制御あり)

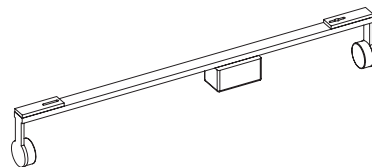


B 2 3
蛍光灯器具
(2 0 W)

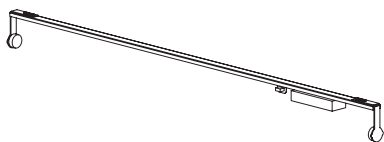


B 2 5
蛍光灯器具
(4 0 W)

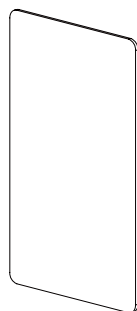


B 2 6
FeLiCa 用カード

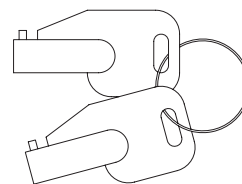


B 2 7
メンテナンスキー

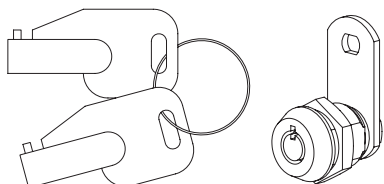


B 2 8
メンテナンスキー + シリンダー

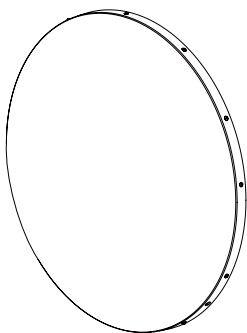


C 1
上傘前アクリル (金具付)

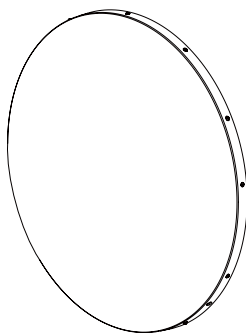


C 2
中傘左前アクリル (金具付)

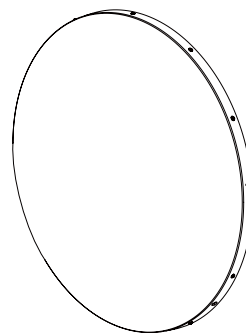


C 3
中傘右前アクリル (金具付)

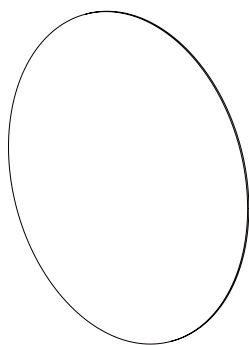


C 4
中間アクリル

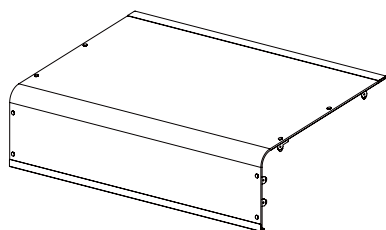


C 5
中箱アクリル (金具付)

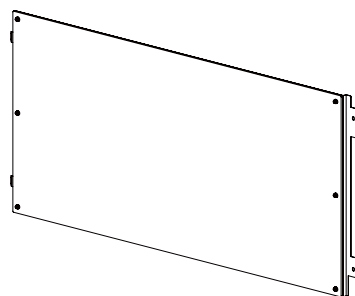


C 6
下箱アクリル (金具付)

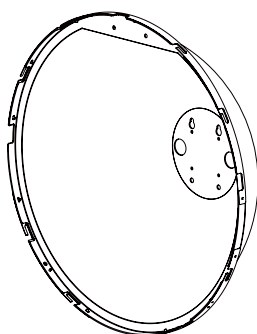


C 7
上傘後カバー (金具付)

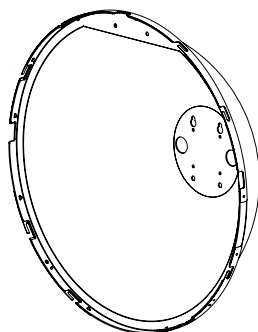


C 8
中傘左後カバー (金具付)

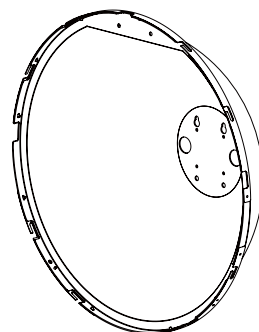


C 9
中傘右後カバー (金具付)




C 1 0
ストロボ反射板



C 1 1
中傘左 / 右ストロボ反射板

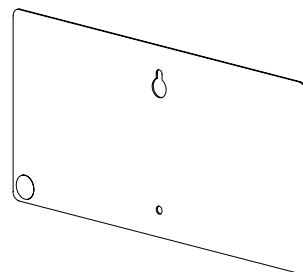


C 1 2
中箱ストロボ反射板

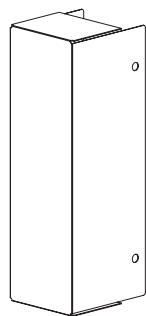


C 1 3
防塵カバー (穴付)




C 1 4
防塵カバー小 (穴付)

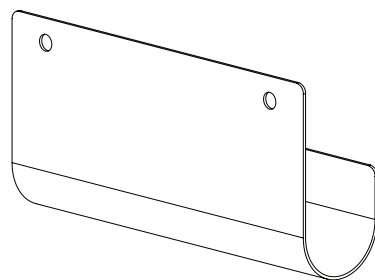


C 1 5
ストロボアクリルカバー

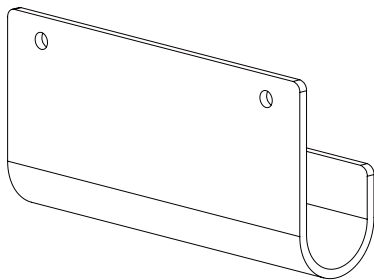


C 1 6
背景ストロボアクリル

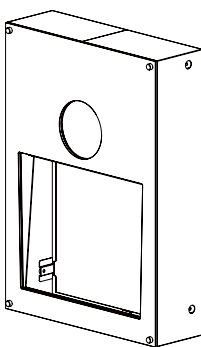


C 1 7
カメラカバー

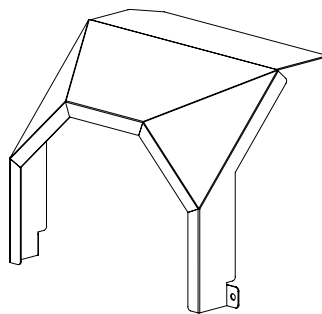


C 1 8
カメラ上反射板

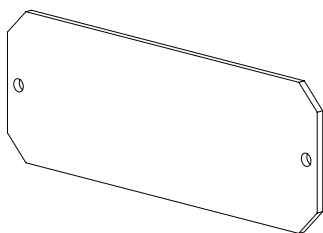


C 1 9
カメラ上ストロボアクリル

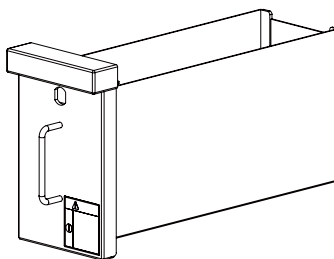


C 2 0
金庫

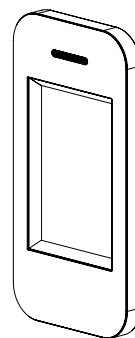


C 2 1
事後カバー

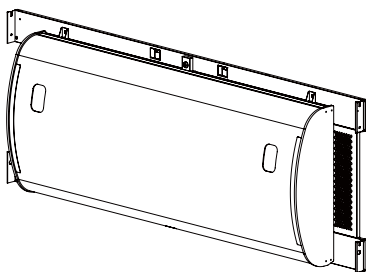


C 2 2
天井ストロボユニット

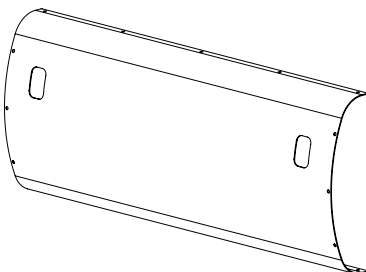


C 2 3
天井ストロボアクリル

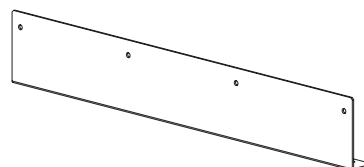

C 2 4
落書蛍光灯アクリル

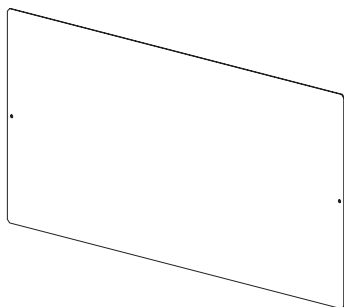


C 2 5
落書コンテンツアクリル

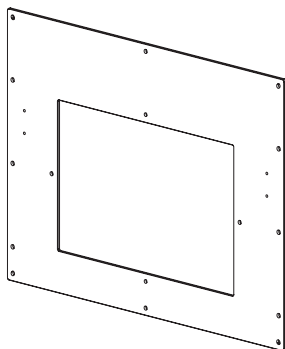


C 2 6
落書デジタイザーアクリル




C 2 7
ペンホルダー

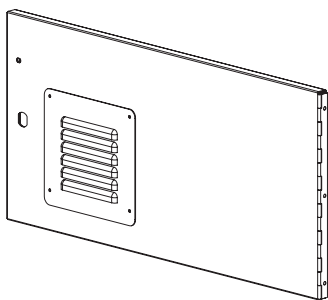


C 2 8
パソコン扉

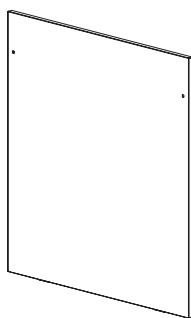


C 2 9
落書右カバー

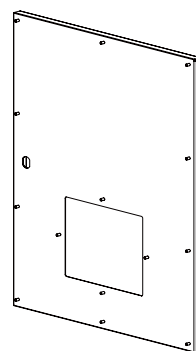


C 3 0
プリンター扉

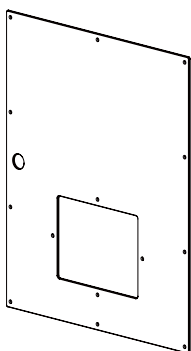


C 3 1
シール出口アクリル

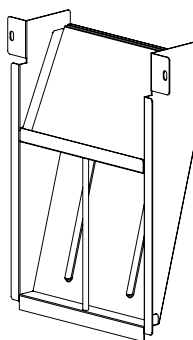


C 3 2
排紙ガイド

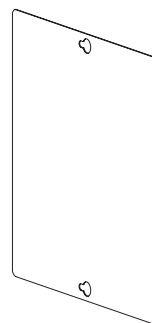


C 3 3
主電源カバー

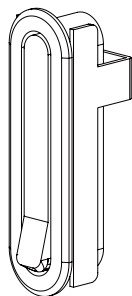

C 3 4
荷物フック

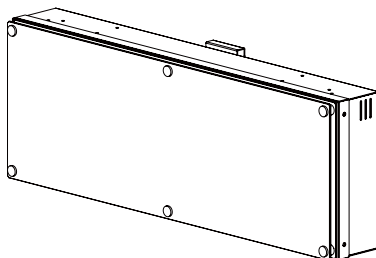

C 3 5
接客灯ユニット

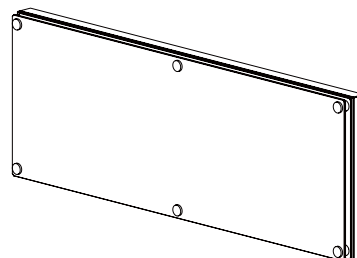

C 3 6
接客灯カバー



C 3 7
ケーブルカバー A (左)




C 3 8
ケーブルカバー A (右)




C 3 9
ケーブルカバー B (左)




C 4 0
ケーブルカバー B (右)

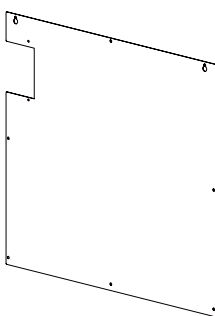


C 4 1
背面カバー (左)

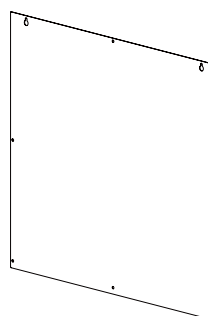


C 4 2
背面カバー (右)

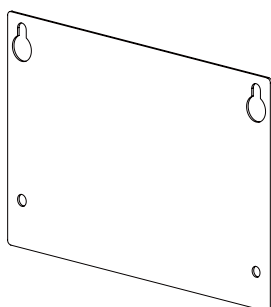


C 4 3
背面カバー (上)

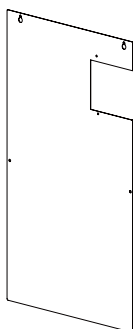


C 4 4
背面カバー (中)

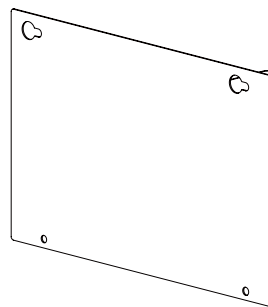


C 4 5
背面カバー (下)

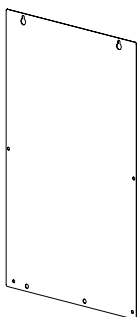


C 4 6
ストロボ電源カバー

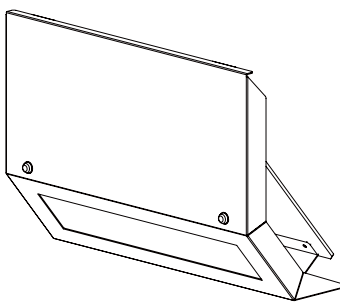


C 4 7
背景ストロボカバー

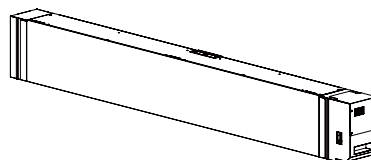


C 4 8
カーテンユニット

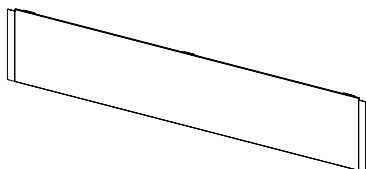


C 4 9
カーテン前カバー

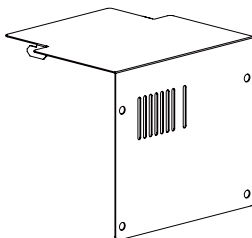


C 5 0
カーテンモーターカバー

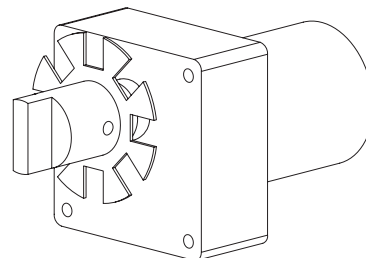


C 5 1
カーテンモーター

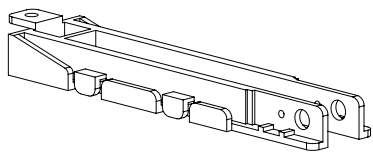

C 5 2
カーテンセンサーブラケット

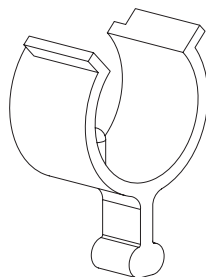


C 5 3
カーテンリング

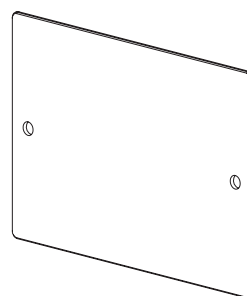


C 5 4
カーテン基板カバー



C 5 5
カーテン制御基板

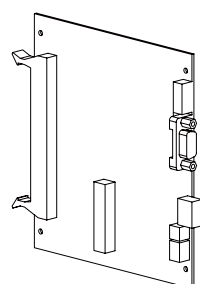


C 5 6
I / O 基板

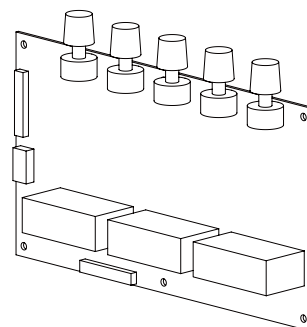


C 5 7
5 C H 用 サウンド 基板




C 5 8
プリンター制御ケーブル

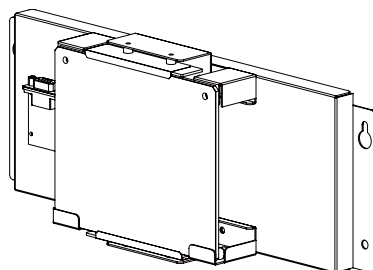


C 5 9
FeliCa 用 R / W ユニット

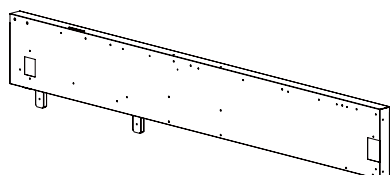


D 1
側面フレーム（左）

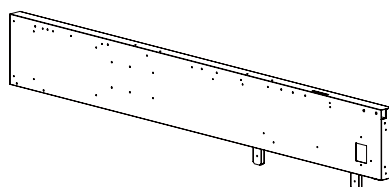


D 2
側面フレーム（右）

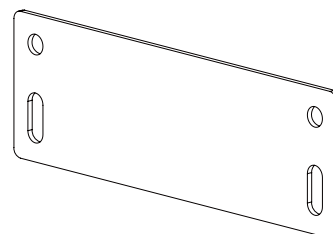


D 3
側面フレーム取付け金具

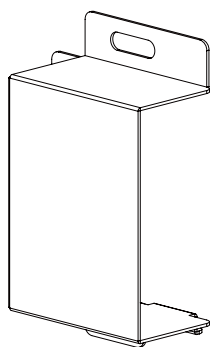


D 4
側面フレームカバー A

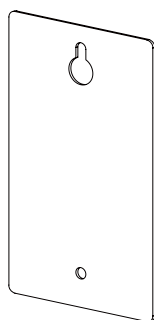


D 5
側面フレームカバー B

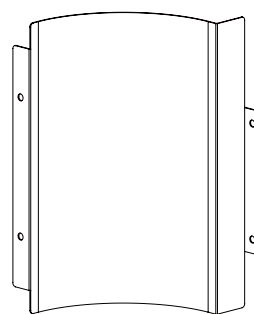


D 6
撮影上角カバー（左）

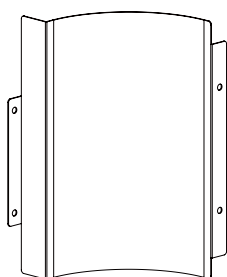


D 7
撮影上角カバー（右）

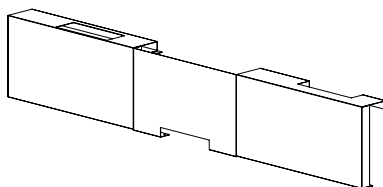


D 8
撮影上カバー

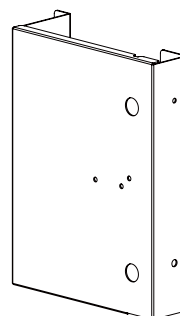

D 9
撮影上背面カバー（左）

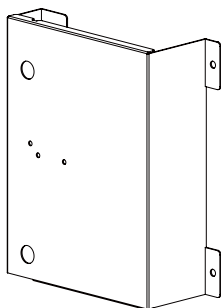


D 10
撮影上背面カバー（右）

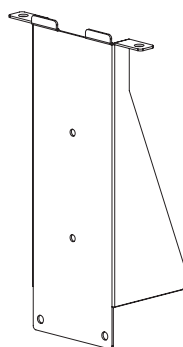


D 11
落書フレーム固定金具




D 12
カーテンフレーム A

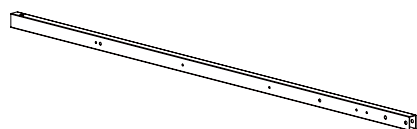


D 13
カーテンフレーム B

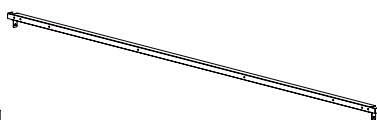


D 14
カーテンフレーム C

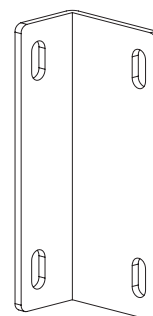


D 15
落書連結金具

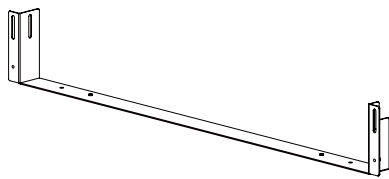


D 1 6
連結下フレーム（左）

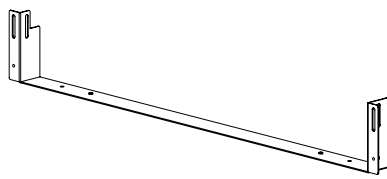


D 1 7
連結下フレーム（右）

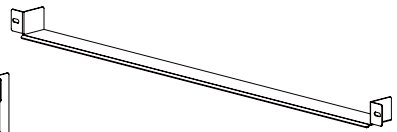


D 1 8
フロアシート押さえ金具

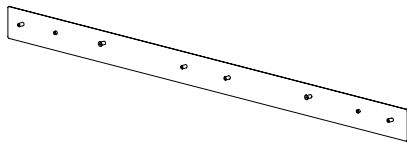


D 1 9
フロアシート取付け金具（大）

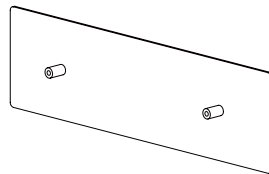


D 2 0
フロアシート取付け金具（小）

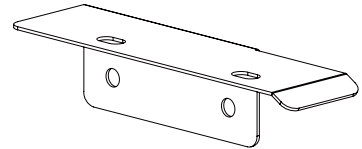


D 2 1
カーテン取付け金具（左）

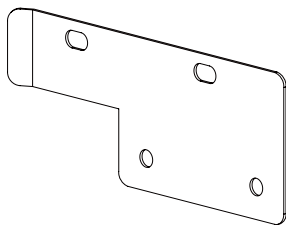


D 2 2
カーテン取付け金具（右）

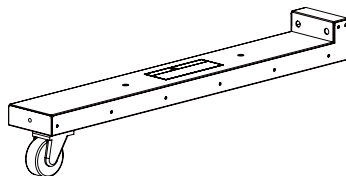


D 2 3
転倒防止キャスター

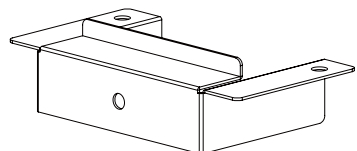


D 2 4
転倒防止キャスター固定金具

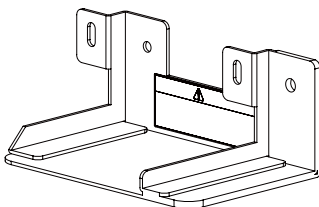

D 2 5
転倒防止金具 A

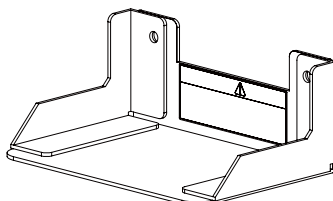

D 2 6
転倒防止金具 B




D 2 7
撮影上カバー輸送金具（左）



D 2 8
撮影上カバー輸送金具（右）



D 2 9
側面フレーム輸送金具 A（左）



D 3 0
側面フレーム輸送金具 A（右）



D 3 1
側面フレーム輸送金具 B（左）



D 3 2
側面フレーム輸送金具 B（右）



E 1
背景背面カーテン



E 2
撮影カーテン A（左）



E 3
撮影カーテン A（右）



E 4
撮影カーテン B（左）



E 5
撮影カーテン B（右）




E 6
落書カーテン（左）



E 7
落書カーテン（右）




E 8
落書前面カーテン

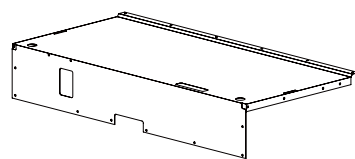


E 9
天井前カーテン



E 10
天井後カーテン

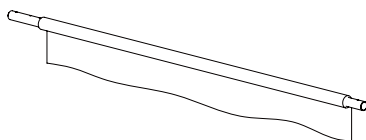

E 11
背景カーテン

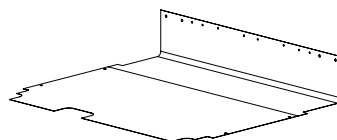

E 12
フロアシート



E 13
落書コンテンツシート



E 14
落書デジタイザーシート（左）



E 15
落書デジタイザーシート（右）



E 16
シール出口シート




E 17
撮影パウチ



E 18
プレイ料金シール（¥400）



E 1 9
荷物フックシール

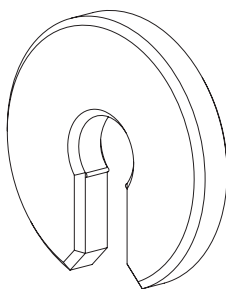

E 2 0
樹脂ワッシャー




F 1
点検警告ストロボ交換
注意シール（縦）



F 2
蛍光灯注意シール（横）




F 3
蛍光灯注意シール

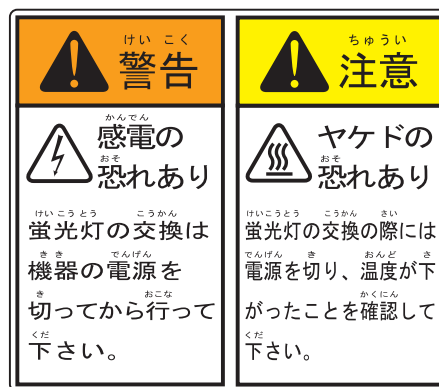


F 4
感電警告ヤケド注意シール（横）




F 5
転倒警告シール

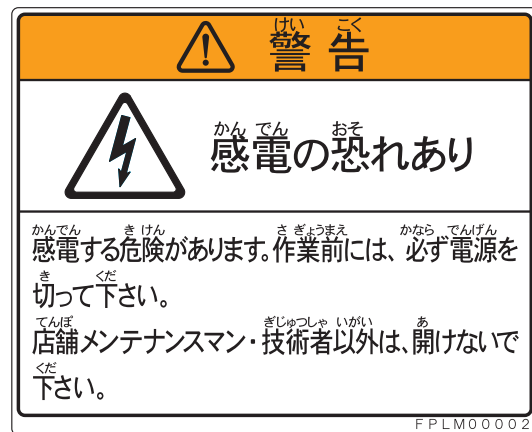

F 6
感電警告シール(大)

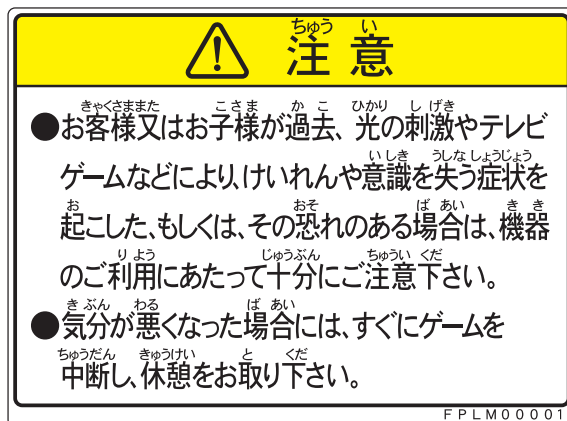

F 7
光刺激注意シール(大)

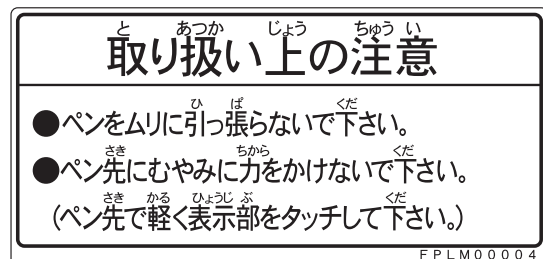

F 8
取扱上注意シール




F 9
感電警告点検シール



F 10
頭上注意シール



F 1 1
コイン返却口注意シール

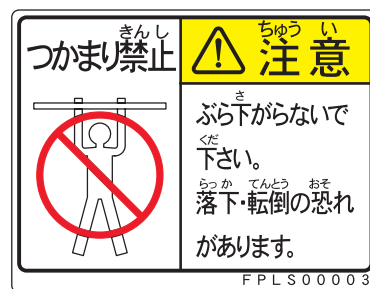


F 1 2
ぶら下がり注意シール（小）




F 1 3
作業前警告シール




F 1 4
分解禁止警告シール

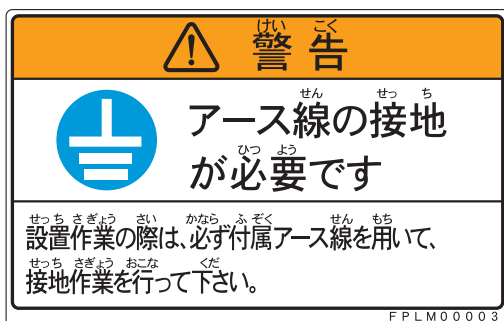

F 1 5
接地警告シール

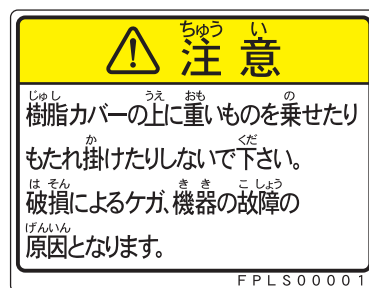


F 1 6
もたれ掛かり注意シール

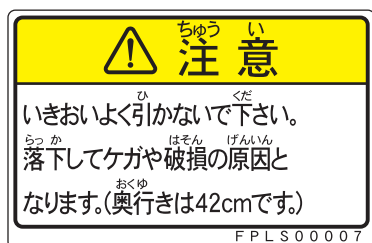

F 1 7
金庫引出注意シール(4 2 c m)




F 1 8
落下注意シール

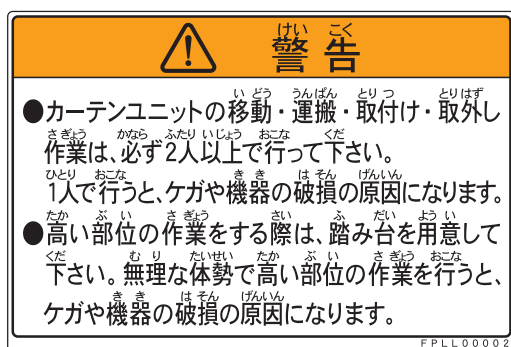


F 1 9

カーテンユニット取扱警告シール

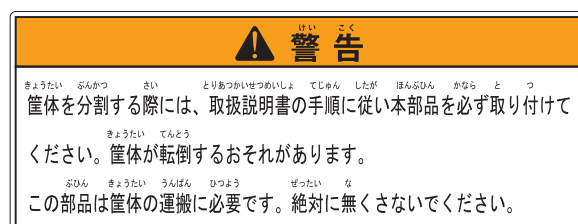

F 2 0


転倒防止金具シール

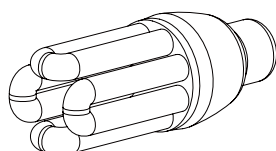

G 1

蛍光ランプ


1 3 W (3 波長昼光色)

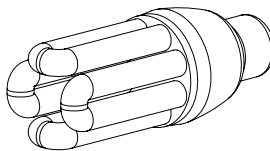

G 2

蛍光ランプ


2 1 W (3 波長昼光色)

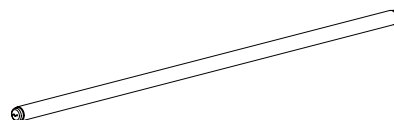

G 3

蛍光管


1 5 W (昼光色)

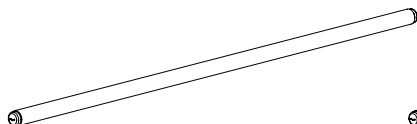

G 4

蛍光管

2 0 W (3 波長昼光色)

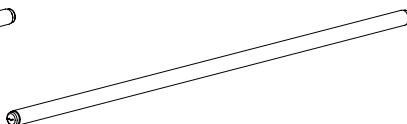

G 5

蛍光管

4 0 W (3 波長クール色)

