
9. 部品リスト

9-1 消耗品	9-2
9-2 保守部品	9-3
9-3 保守部品（その他部品）	9-4
9-4 保守部品（テントフレーム）	9-5
9-5 保守部品（カーテン類）	9-6
9-6 保守部品（PLシール類）	9-7
9-7 市販品	9-8
9-8 部品配置図	9-9
9-9 部品図	9-13

BF

manual™

ビーエフ マニュアル

9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F502408-1	シール紙セット	1	SEL026
A2	6932748-0	タッチペン替芯セット (3本入り)	1	
A3	F000132-1	タッチペン	4	M-25BRE

- ※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
金庫交換の際はゲーム機を返送していただく必要がありますのでご了承下さい。
- ※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、
弊社「商品に関する問い合わせ窓口」まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

図番	部品番号	品名	使用数	備考	
★	B1	F503878-1	パソコン（一式）	1	HPC-J2660Q
★	B2	F000211-1	プリンター	1	
	B3	7938642-6	インクリボンカセット	1	
	B4	7943369-6	ペーパーフランチ	1	
★	B5	F503879-1	カメラユニット	1	
	B6	3067636-4	カメラ電源アダプター	1	
★	B7	F504032-1	タッチパネル（金具付）	1	ET2240L-8CJA-0-D-G
★	B8	F000213-1	落書デジタイザー	2	PDC-7203-D
★	B9	F503881-1	プリてれびユニット	1	
★	B10	F503882-1	通信ユニット	1	
	B11	F501387-1	コインメカ	3	
	B12	7943302-5	シールカウンター	2	
	B13	7943301-7	コインカウンター	2	
	B14	F000096-1	UPS用バッテリー	1	
★	B15	F000214-1	ストロボ電源	1	F-5501PWR
	B16	3067071-4	ストロボ 反射板有り	7	OM-54H
	B17	F000131-1	ストロボ（小型） 反射板有り	3	OM-54MH
	B18	F504033-1	タッチセンサー（金具付）	1	HTS-30Z-6
	B19	3067361-7	箱型スピーカー	4	TPS-161
	B20	F000202-1	コーンスピーカー	1	F100A141-6
	B21	F000206-1	蛍光灯器具（13W）	8	ES-T251-TU1
	B22	3067101-0	蛍光灯器具（15W）	4	HLT-15-INV-TU
	B23	3067055-2	蛍光灯器具（15W／調光制御あり）	1	HLT-15INV-BL-TU
	B24	3067758-1	蛍光灯器具（20W）	1	HLT-20-INV-TU
	B25	F000205-1	蛍光灯器具（40W）	4	HLT-40-INV-TU1
	B26	F000216-1	メンテナンスキー	1	
	B27	F000218-1	メンテナンスキー＋シリンダー	1	撮影扉用
	B28	F000219-1	メンテナンスキー＋シリンダー	1	落書金庫扉用
	B29	F000217-1	メンテナンスキー＋シリンダー	6	B27/B28 以外

★は先出交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C1	F100021-1	撮影左アクリル	1	
C2	F200041-1	撮影上アクリル	1	
C3	F100022-1	撮影右アクリル	1	
C4	F200042-1	撮影下アクリル	1	
C5	F200043-1	撮影左右アクリル取付金具	2	
C6	F303153-1	撮影下アクリル固定金具	1	
C7	F400301-1	撮影上ストロボアクリル	2	
C8	F400302-1	カメラ上ストロボアクリル	2	
C9	F400171-1	撮影下ストロボアクリル	1	
C10	F400310-1	ストロボ反射板	2	
C11	F303154-1	天井ストロボ前アクリル	2	
C12	F503884-1	カメラカバー	1	
C13	F504111-1	プリてれびカバー	1	
C14	F504034-1	プリてれびスイッチ	1	
C15	F303202-1	撮影側面カバー	1	
C16	F303156-1	天井ストロボアクリル	1	
C17	F504051-1	天井ストロボユニット	1	
C18	F302237-1	落書蛍光灯アクリル	2	
C19	F302238-1	落書コンテンツアクリル	2	
C20	F302821-1	落書デジタイザーアクリル	2	
C21	F301070-1	落書ペンホルダー	4	
C22	F000222-1	荷物フック	4	
C23	F200034-1	パソコン扉	1	
C24	F301571-1	落書右カバー	1	
C25	F504125-1	プリンター扉	1	
C26	F303203-1	シール出口アクリル	1	
C27	F504112-1	排紙ガイド	1	
C28	F302823-1	プリンターLED基板カバー	1	
C29	F301074-1	主電源カバー	1	
C30	F504057-1	接客灯ユニット	1	
C31	F504086-1	接客灯アクリル	1	
C32	F303204-1	撮影上カバー（大）	1	
C33	F303205-1	撮影上カバー（小）	1	
C34	F303206-1	ケーブルカバー	4	
C35	F400311-1	背面カバー（左）	1	
C36	F400312-1	背面カバー（右）	1	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C37	F303207-1	ストロボ電源カバー	1	
C38	F504113-1	撮影金庫	1	
C39	F503444-1	落書金庫	1	
C40	F504114-1	撮影扉	1	
C41	F503446-1	落書金庫扉	1	
C42	F504055-1	撮影左テーブル	1	
C43	F504056-1	撮影右テーブル	1	
C44	F504052-1	カーテンユニット	1	
C45	F200044-1	カーテン前カバー	1	
C46	F303155-1	カーテンモーターカバー	1	
C47	7943482-0	カーテンモーター	1	
C48	7943427-7	カーテンセンサーブラケット	2	
C49	4376036-4	カーテンリング	1	
C50	F302482-1	カーテン基板カバー	1	
C51	F502915-1	カーテン制御基板	1	
★ C52	F000174-1	I/O基板	1	DI02416FC-3
C53	F504053-1	5CH用サウンド基板	1	
C54	F504054-1	プリンターLED基板(3灯)	1	
C55	F000022-1	プリンター制御ケーブル	1	
C56	F000223-1	タッチパネル電源ケーブル	1	

★は先出交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-4 保守部品(テントフレーム)

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D1	F504083-1	側面フレーム(左)	1	
D2	F504084-1	側面フレーム(右)	1	
D3	F400303-1	側面フレーム取付金具	2	
D4	F303179-1	側面フレームカバーA	1	
D5	F303180-1	側面フレームカバーB	1	
D6	F303200-1	撮影左アクリル押さえ金具	1	
D7	F303201-1	撮影右アクリル押さえ金具	1	
D8	F303181-1	撮影上背面カバー	2	
D9	F303182-1	落書フレーム固定金具	1	
D10	F504085-1	カーテンフレームA	1	
D11	F303199-1	カーテンフレームB	2	
D12	F400260-1	落書連結金具	4	
D13	F301771-1	連結下フレーム	2	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D14	F301772-1	フロアシート押さえ金具	2	
D15	F303183-1	フロアシート取付金具（大）	1	
D16	F303184-1	フロアシート取付金具（小）	2	
D17	F303185-1	カーテン取付金具（左）	1	
D18	F303186-1	カーテン取付金具（右）	1	
D19	F504110-1	転倒防止キャスター	2	
D20	F400313-1	転倒防止キャスター固定金具A	1	
D21	F400314-1	転倒防止キャスター固定金具B	1	
D22	5300369-3	転倒防止金具A	1	
D23	F302269-1	転倒防止金具B	2	
D24	F200012-1	撮影上ユニット輸送金具	1	
D25	F303187-1	側面フレーム輸送金具（左）	2	
D26	F303188-1	側面フレーム輸送金具（右）	2	

9-5 保守部品（カーテン類）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
☆ E1	F503619-1	背景背面カーテン	1	
☆ E2	F503620-1	撮影カーテンA（左）	1	
☆ E3	F503621-1	撮影カーテンA（右）	1	
☆ E4	F503622-1	撮影カーテンB（左）	1	
☆ E5	F503623-1	撮影カーテンB（右）	1	
☆ E6	F503624-1	落書カーテン（左）	1	
☆ E7	F503625-1	落書カーテン（右）	1	
☆ E8	F503626-1	落書前面カーテン	1	
☆ E9	F302950-1	天井前カーテン	1	
☆ E10	F302951-1	天井後カーテン	1	
☆ E11	F504278-1	背景カーテン	1	
E12	F302952-1	フロアシート	1	
E13	F503630-1	落書コンテンツシート	1	
E14	F503631-1	落書左デジタイザーシート	1	
E15	F503632-1	落書右デジタイザーシート	1	
E16	F503633-1	シール出口シート	1	
E17	F503925-1	撮影パウチA	1	
E18	F503628-1	撮影パウチB	1	
E19	F503642-1	プレイ料金シール（¥400）	1	
E20	F503639-1	追加コインシール（¥200）	2	
E21	F503629-1	落書コインシート	2	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
E22	F503926-1	プリてれびシール	1	
E23	F503693-1	荷物フックシール	4	
E24	9418564-0	樹脂ワッシャー	14	
E25	F400046-1	樹脂ワッシャー（小）	98	

☆は防災認定品です。


9-6 保守部品（PLシール類）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意シール（縦）	8	
F2	F400104-1	蛍光灯注意シール（横）	1	
F3	F400102-1	蛍光灯注意シール	9	
F4	F400140-1	蛍光灯感電警告シール	4	
F5	F400141-1	蛍光灯ヤケド注意シール	4	
F6	F400269-1	転倒警告シール	6	
F7	F400262-1	感電警告シール（大）	5	
F8	F400265-1	光刺激注意シール（大）	3	
F9	F400267-1	取扱上注意シール	2	
F10	F400079-0	感電警告点検シール	3	
F11	F400263-1	頭上注意シール	1	
F12	F400261-1	ぶら下がり注意シール	4	
F13	4379136-7	分解禁止警告シール	1	
F14	4379137-5	作業前警告シール	1	
F15	F400266-1	接地警告シール	1	
F16	F400264-1	もたれ掛かり注意シール	1	
F17	F400283-1	金庫引出注意シール（37cm）	1	
F18	4396487-1	金庫引出注意シール（20cm）	1	
F19	4379131-6	落下注意シール	4	
F20	F400268-1	コイン返却口注意シール	1	
F21	F400240-1	シール出口注意シール	1	
F22	4379133-2	転倒防止金具シール	5	


9-7 市販品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
G1	3067769-7	蛍光ランプ 13W (3波長昼光色)	8	EFD15ED/13-Z
G2	3067654-2	蛍光管 40W (3波長クール色)	4	FL40SS・ECW/37H
G3	3067656-9	蛍光管 15W (3波長クール色)	4	FL15ECW
G4	3067041-2	蛍光管 20W (3波長昼光色)	1	FL20SS・EX-D/18-Z
G5	3033025-5	蛍光管 15W (昼光色)	1	FL15D


9-8 部品配置図

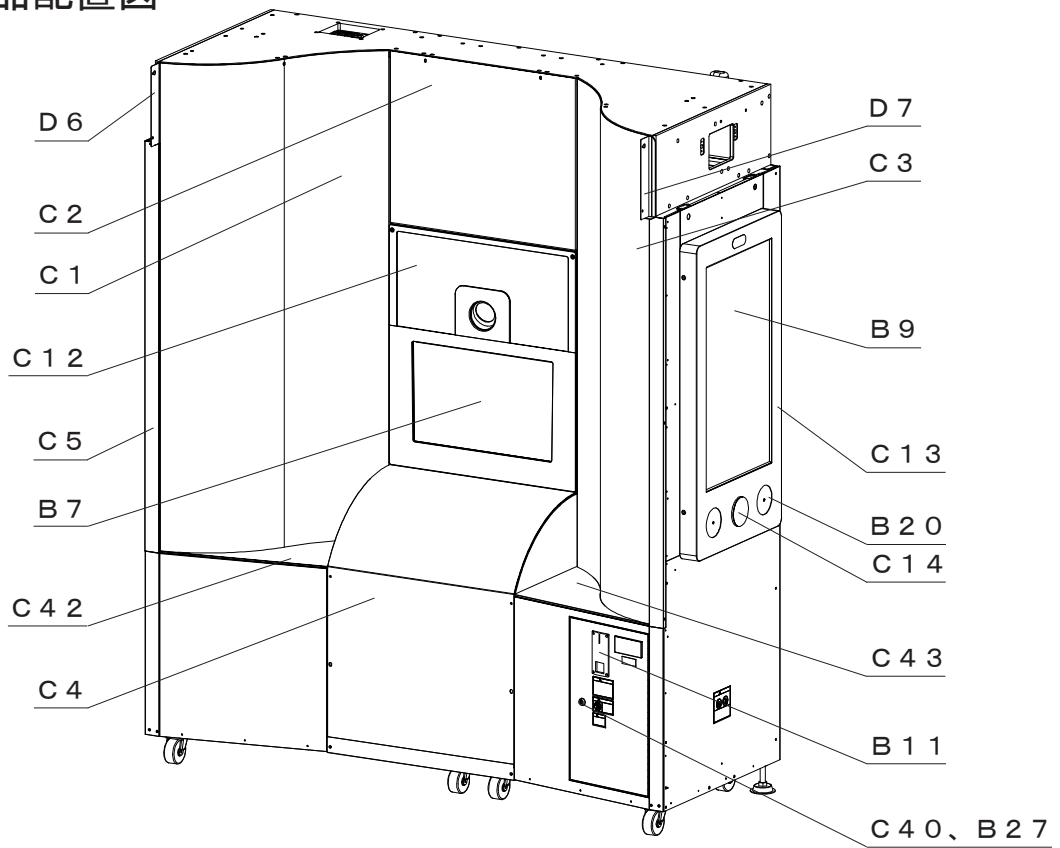


撮影ユニット前面

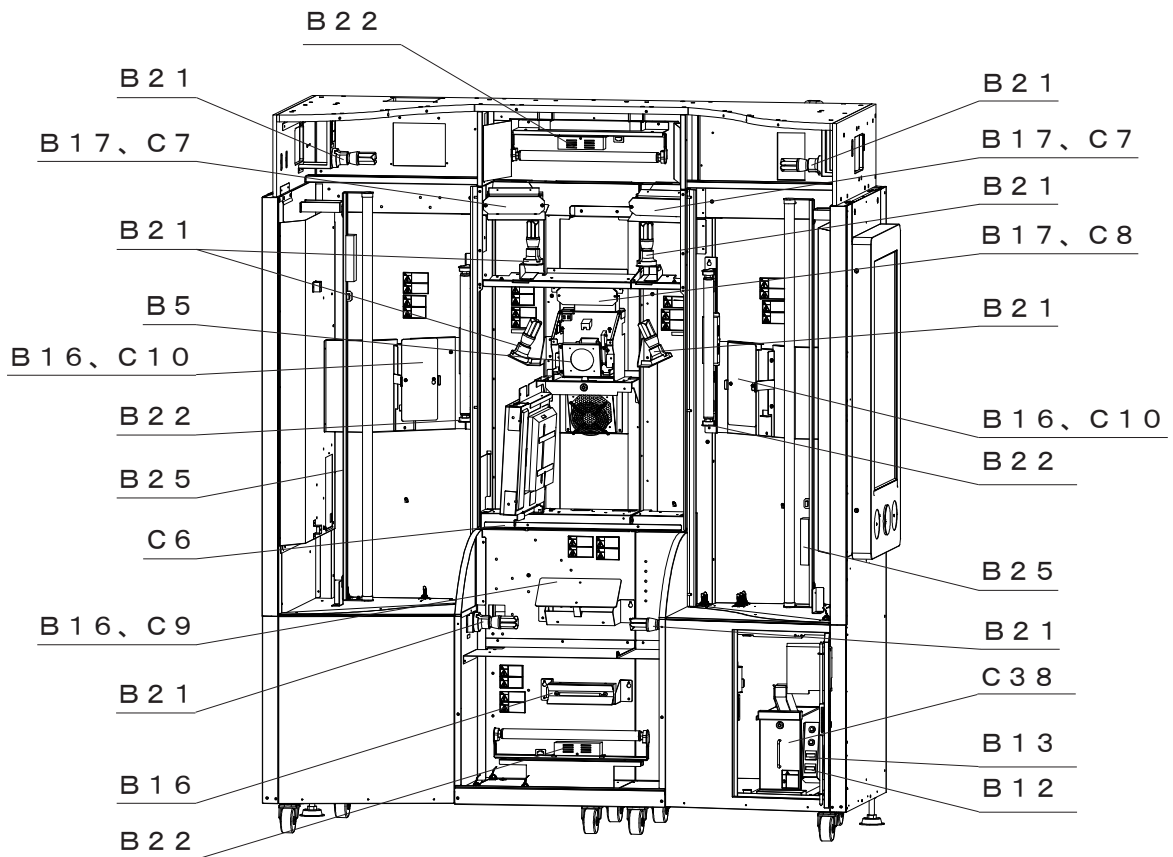


撮影ユニット前面内部

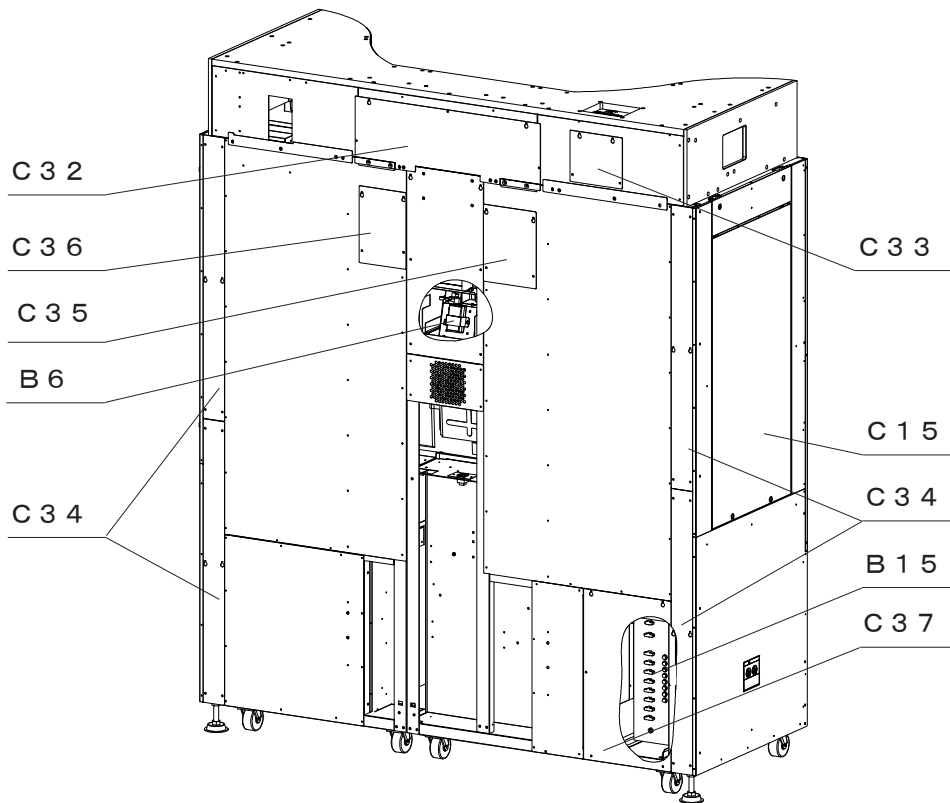


撮影ユニット背面

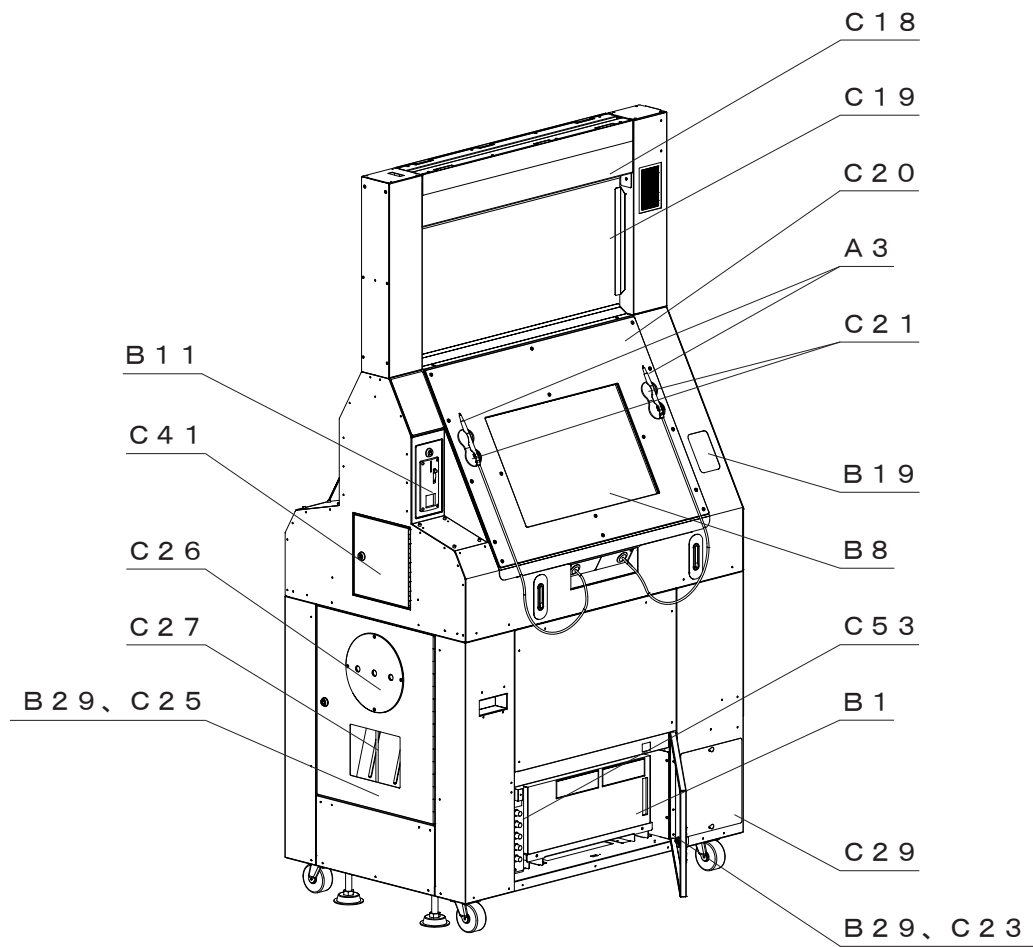


落書ユニット左側面

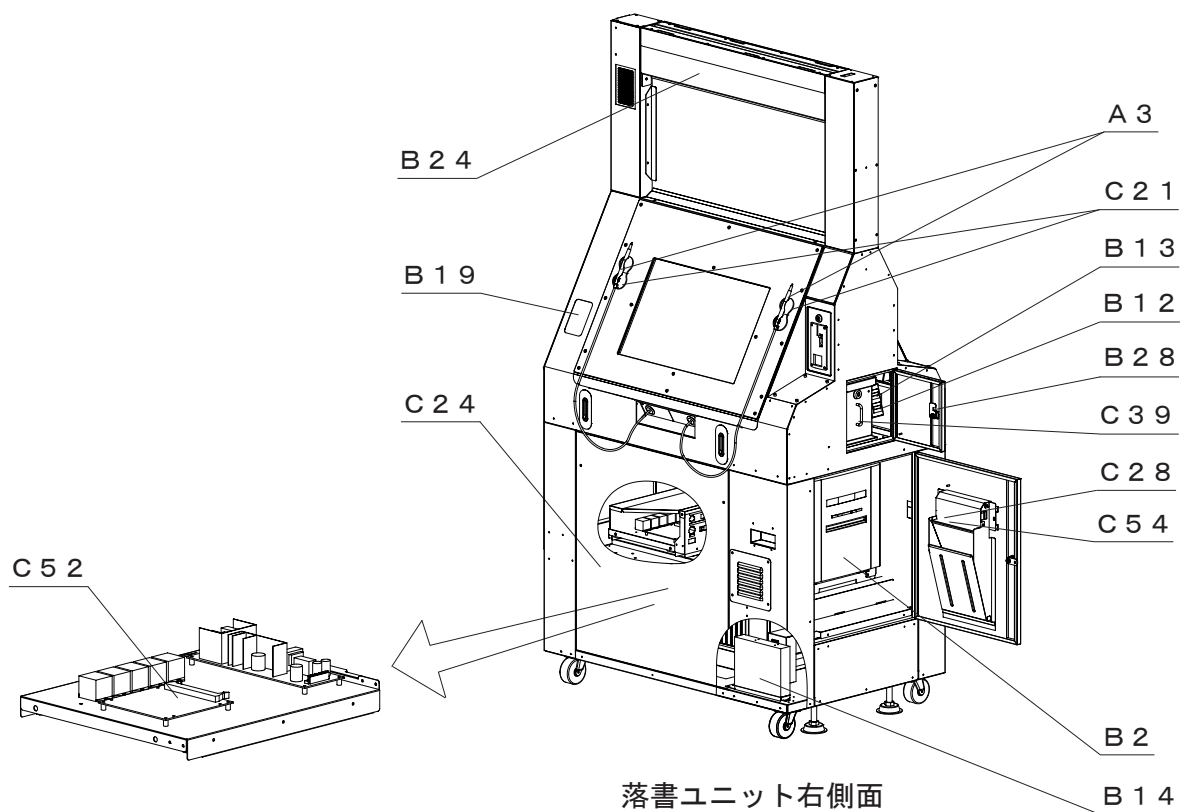


落書ユニット右側面

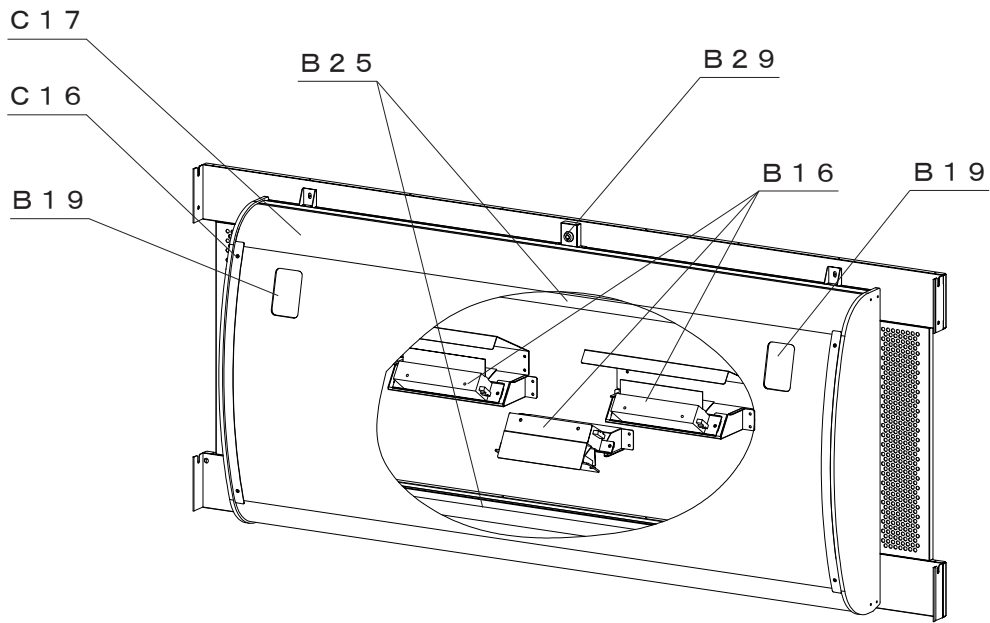


天井ストロボユニット

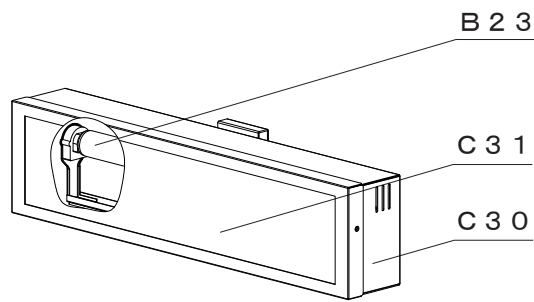

接客灯ユニット

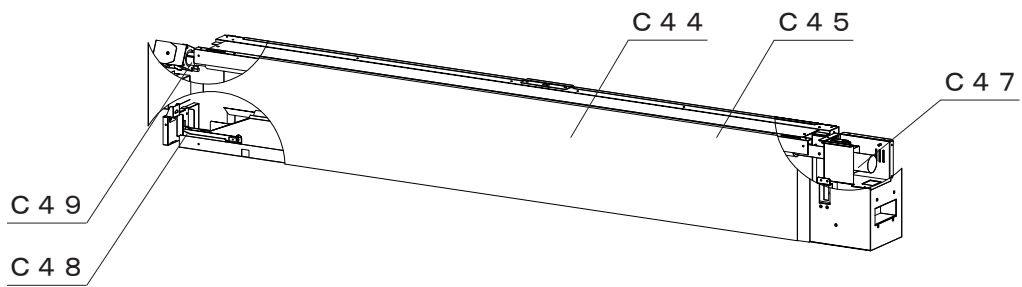


カーテンユニット前面

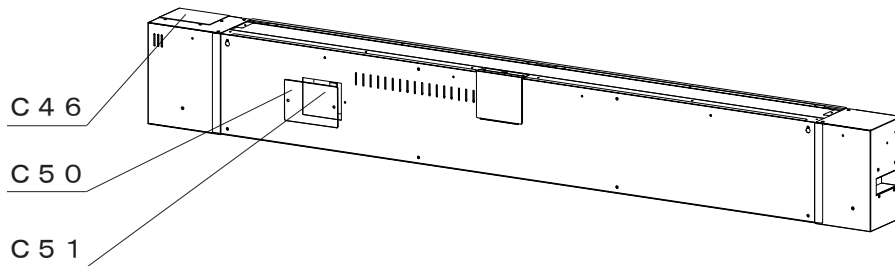

カーテンユニット背面


9-9 部品図

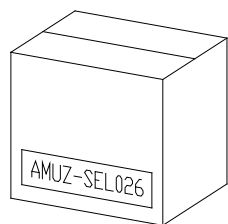


A 1
シール紙セット




A 2
タッチペン替芯セット
(3本入)

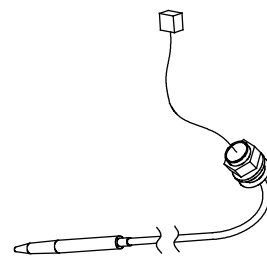


A 3
タッチペン

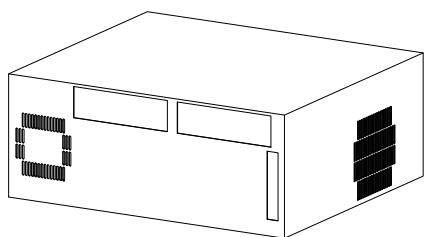


B 1
パソコン
(一式)

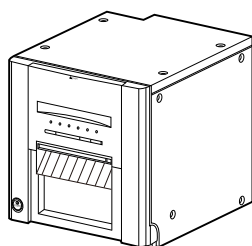


B 2
プリンター

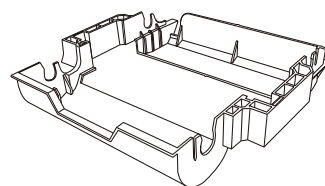

B 3
インクリボンカセット

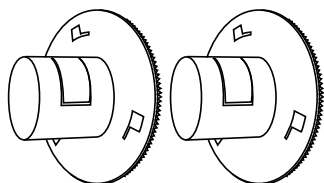


B 4
ペーパーフランジ

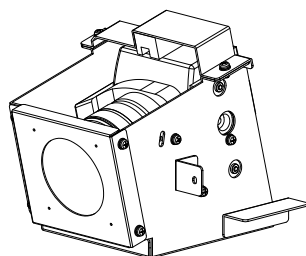


B 5
カメラユニット




B 6
カメラ電源アダプター

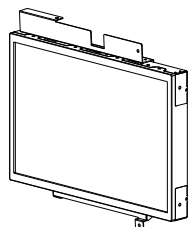


B 7
タッチパネル (金具付)

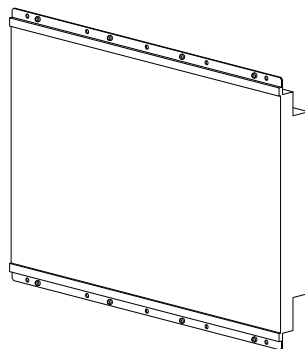


B 8
落書デジタイザー

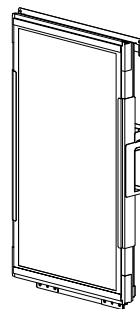


B 9
プリてれびユニット

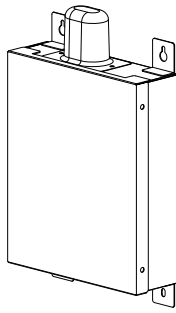


B 1 0
通信ユニット

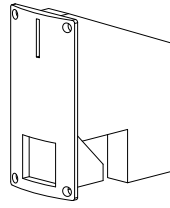


B 1 1
コインメカ

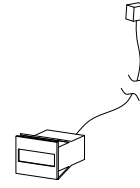


B 1 2
シールカウンター

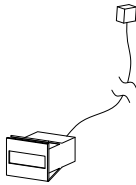


B 1 3
コインカウンター

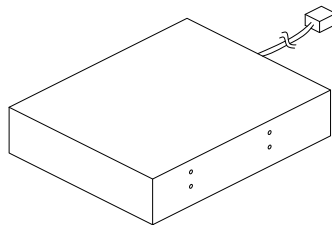


B 1 4
UPS用バッテリー

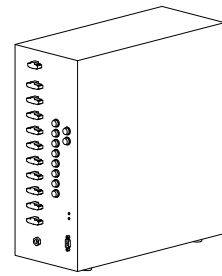


B 1 5
ストロボ電源

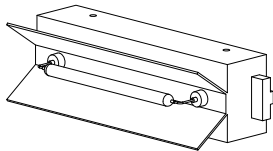


B 1 6
ストロボ 反射板有り

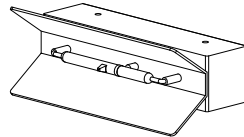


B 1 7
ストロボ (小型)
反射板有り

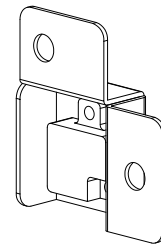


B 1 8
タッチセンサー (金具付)

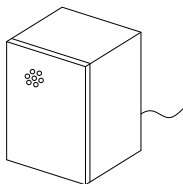


B 1 9
箱型スピーカー

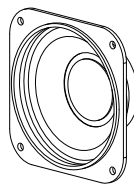


B 2 0
コーンスピーカー

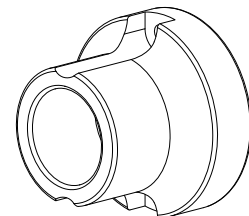


B 2 1
蛍光灯器具
(13W)

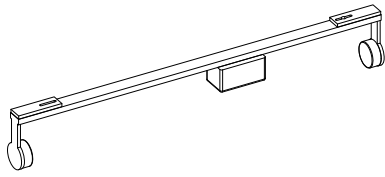


B 2 2
蛍光灯器具
(1 5 W)

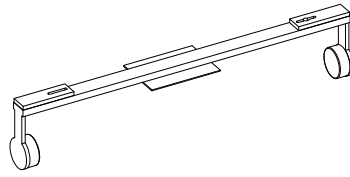


B 2 3
蛍光灯器具
(1 5 W / 調光制御あり)

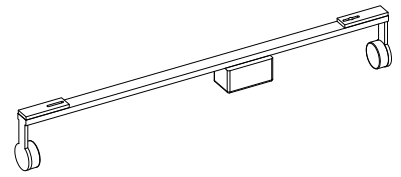


B 2 4
蛍光灯器具
(2 0 W)

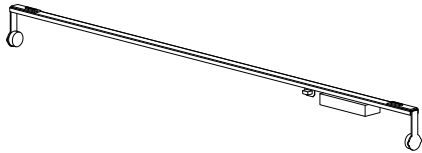


B 2 5
蛍光灯器具
(4 0 W)

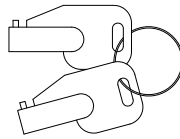


B 2 6
メンテナンスキー

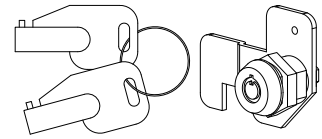


B 2 7
メンテナンスキー+シリンダー

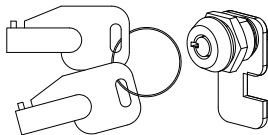


B 2 8
メンテナンスキー+シリンダー

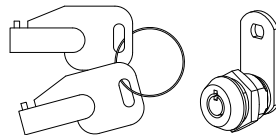


B 2 9
メンテナンスキー+シリンダー




C 1
撮影左アクリル

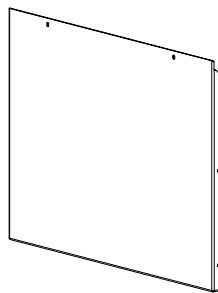

C 2
撮影上アクリル




C 3
撮影右アクリル

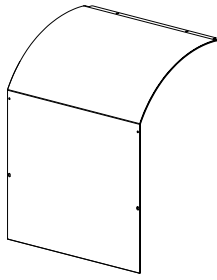


C 4
撮影下アクリル




C 5
撮影左右アクリル取付金具

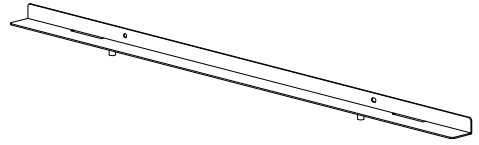


C 6
撮影下アクリル固定金具

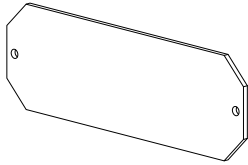


C 7
撮影上ストロボアクリル

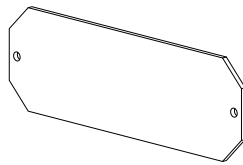


C 8
カメラ上ストロボアクリル

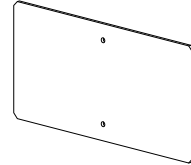


C 9
撮影下ストロボアクリル

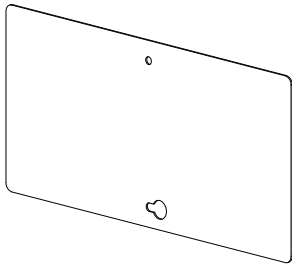


C 10
ストロボ反射板

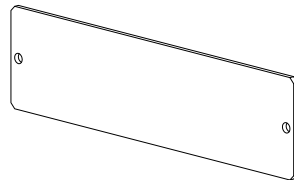


C 11
天井ストロボ前アクリル

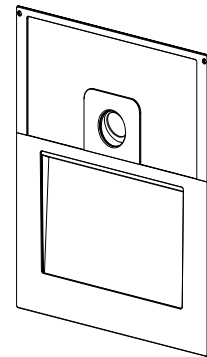


C 12
カメラカバー

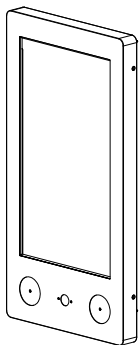


C 13
プリてれびカバー

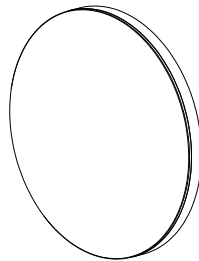


C 14
プリてれびスイッチ




C 15
撮影側面カバー

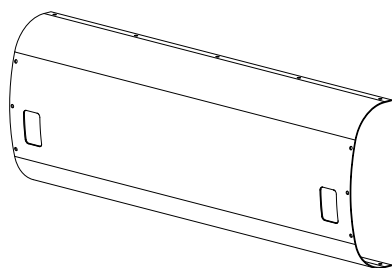


C 16
天井ストロボ亚克力

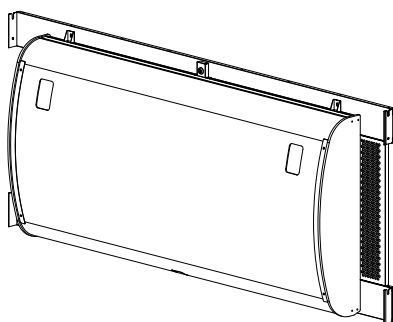


C 17
天井ストロボユニット

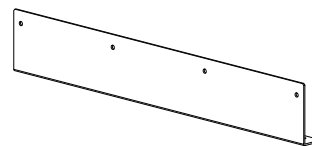

C 18
落書蛍光灯亚克力

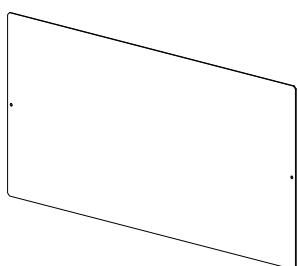


C 19
落書コンテンツ亚克力

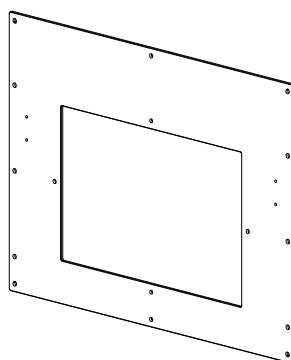


C 20
落書デジタイザー亚克力




C 21
落書ペンホルダー

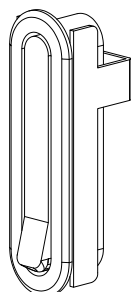


C 22
荷物フック

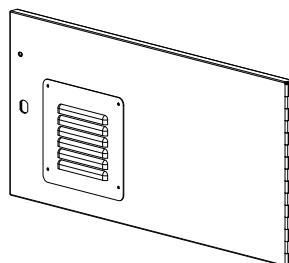


C 23
パソコン扉

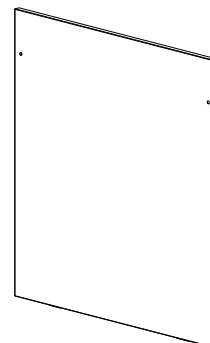


C 24
落書右カバー

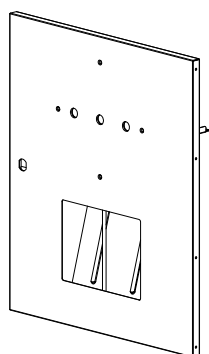


C 25
プリンター扉

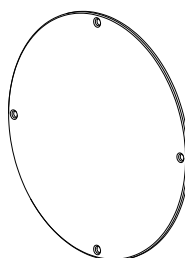

C 26
シール出口亚克力

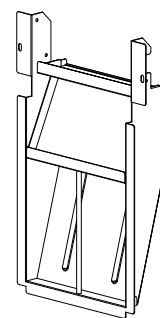


C 27
排紙ガイド

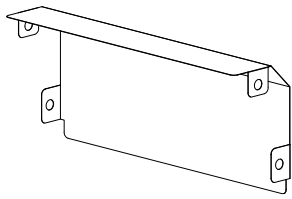


C 2 8

プリンターLED基板カバー

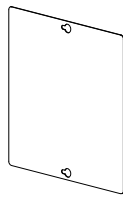


C 2 9

主電源カバー

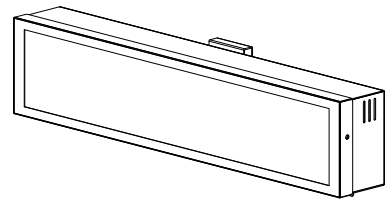


C 3 0

接客灯ユニット

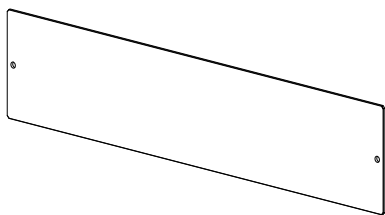


C 3 1

接客灯アクリル

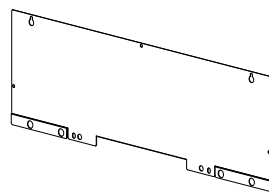


C 3 2

撮影上カバー (大)

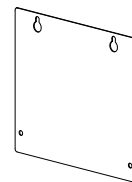


C 3 3

撮影上カバー (小)




C 3 4

ケーブルカバー

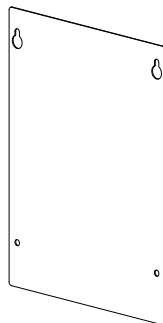


C 3 5

背面カバー (左)

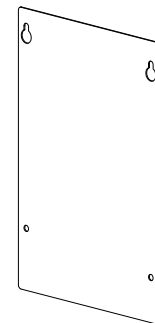


C 3 6

背面カバー (右)




C 3 7

ストロボ電源カバー

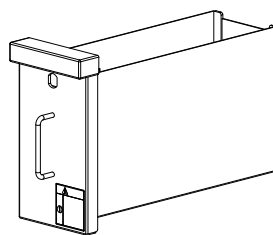


C 3 8

撮影金庫

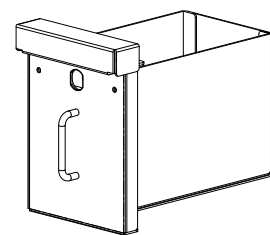


C 3 9


落書金庫

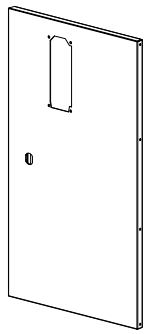


C 4 0
撮影扉

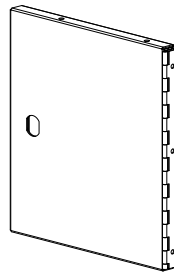


C 4 1
落書金庫扉




C 4 2
撮影左テーブル

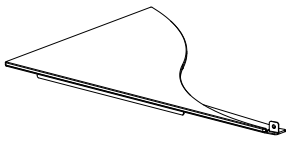


C 4 3
撮影右テーブル

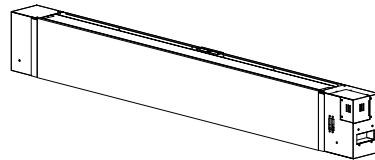


C 4 4
カーテンユニット

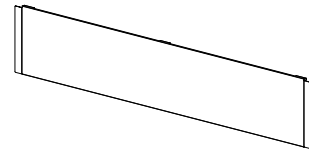


C 4 5
カーテン前カバー

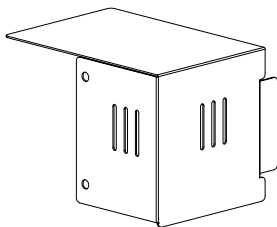


C 4 6
カーテンモーターカバー

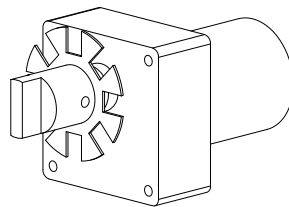


C 4 7
カーテンモーター

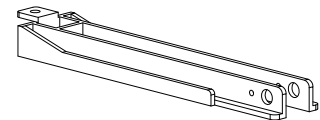


C 4 8
カーテンセンサーブラケット

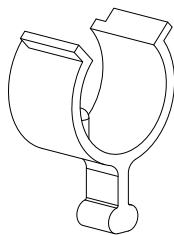

C 4 9
カーテンリング

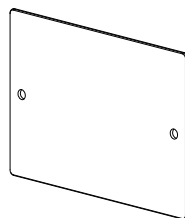

C 5 0
カーテン基板カバー

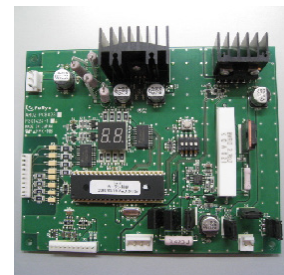


C 5 1
カーテン制御基板



C 5 2
I/O基板



C 5 3
5CH用サウンド基板

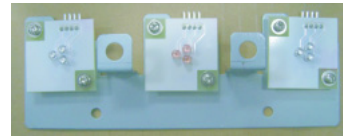


C 5 4
プリンターLED基板 (3灯)




C 5 5
プリンター制御ケーブル




C 5 6
タッチパネル電源ケーブル

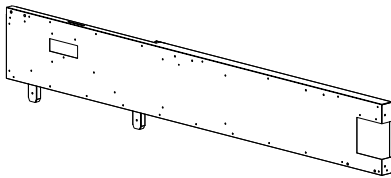


D 1
側面フレーム (左)

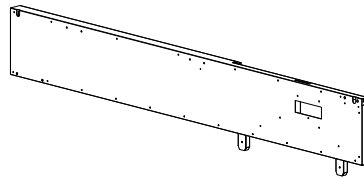


D 2
側面フレーム (右)

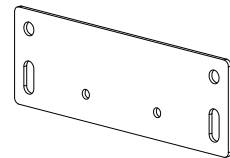

D 3
側面フレーム取付金具

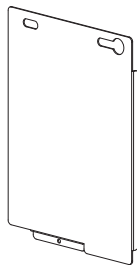

D 4
側面フレームカバーA

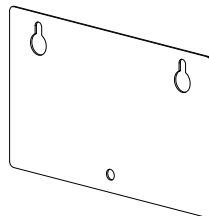


D 5
側面フレームカバーB




D 6
撮影左アクリル押さえ金具




D 7
撮影右アクリル押さえ金具




D 8
撮影上背面カバー

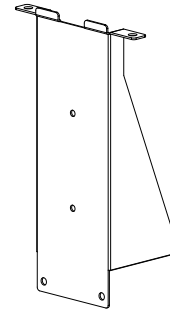


D 9
落書フレーム固定金具

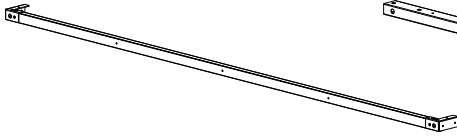


D 10
カーテンフレームA

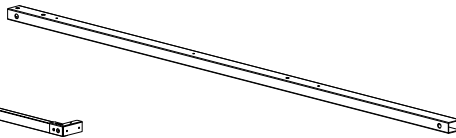


D 11
カーテンフレームB

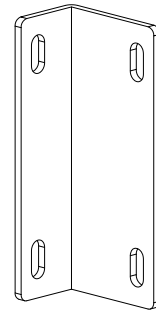


D 12
落書連結金具

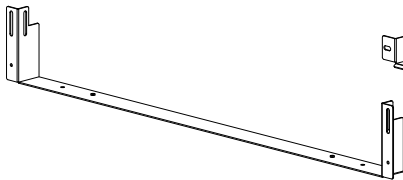


D 13
連結下フレーム

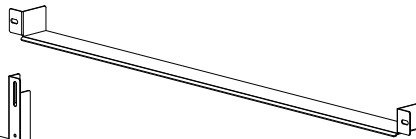


D 14
フロアシート押さえ金具




D 15
フロアシート取付金具 (大)

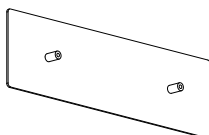


D 16
フロアシート取付金具 (小)

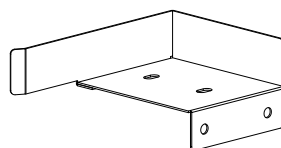


D 17
カーテン取付金具 (左)

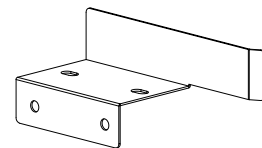


D 18
カーテン取付金具 (右)

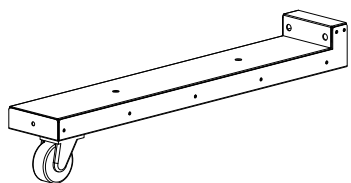


D 1 9
転倒防止キャスター

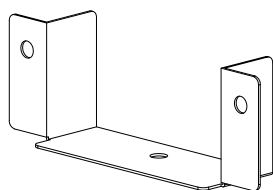


D 2 0
転倒防止キャスター固定金具 A

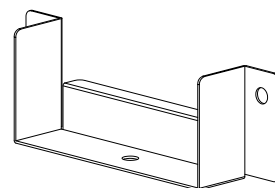


D 2 1
転倒防止キャスター固定金具 B

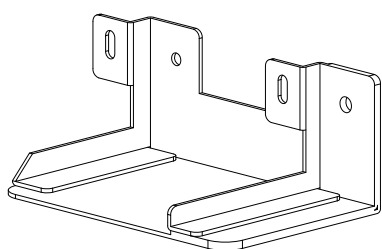

D 2 2
転倒防止金具 A

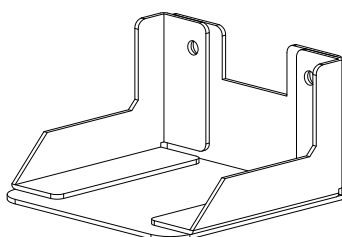


D 2 3
転倒防止金具 B

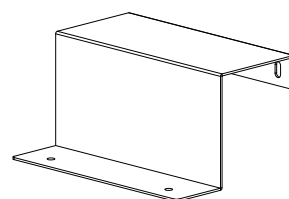

D 2 4
撮影上ユニット輸送金具



D 2 5
側面フレーム輸送金具 (左)



D 2 6
側面フレーム輸送金具 (右)



E 1
背景背面カーテン



E 2
撮影カーテン A (左)



E 3
撮影カーテン A (右)



E 4
撮影カーテンB (左)



E 5
撮影カーテンB (右)




E 6
落書カーテン (左)




E 7
落書カーテン (右)




E 8
落書前面カーテン

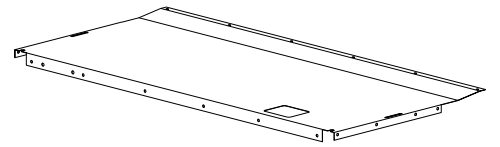


E 9
天井前カーテン

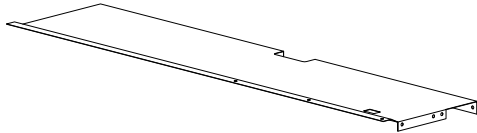

E 10
天井後カーテン

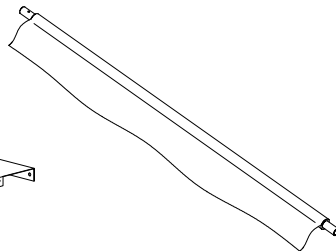

E 11
背景カーテン

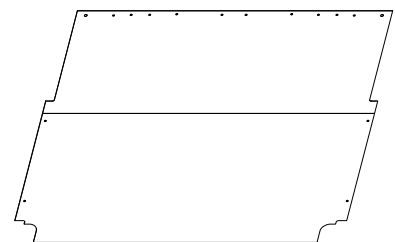

E 12
フロアシート



E 13
落書コンテンツシート



E 14
落書左デジタイザーシート



E 15
落書右デジタイザーシート



E 16
シール出口シート



E 17
撮影パウチ A



E 18
撮影パウチ B



E 19
プレイ料金シール (¥400)




E 20
追加コインシール (¥200)




E 21
落書コインシート




E 22
プリてれびシール

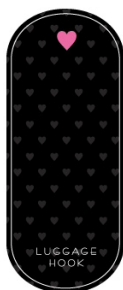

E 23
荷物フックシール

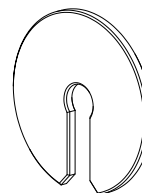

E 24
樹脂ワッシャー



E 25
樹脂ワッシャー (小)



F 1
点検警告ストロボ交換
注意シール (縦)



F 2
蛍光灯注意シール (横)



F 3
蛍光灯注意シール




F 4
蛍光灯感電警告シール




F 5
蛍光灯ヤケド注意シール




F 6
転倒警告シール

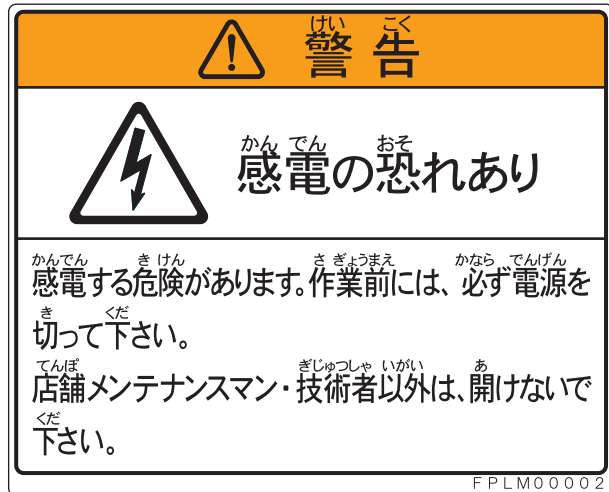

F 7
感電警告シール (大)

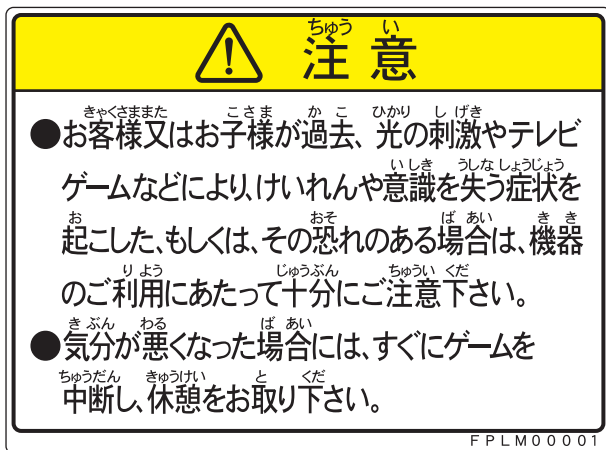

F 8
光刺激注意シール (大)

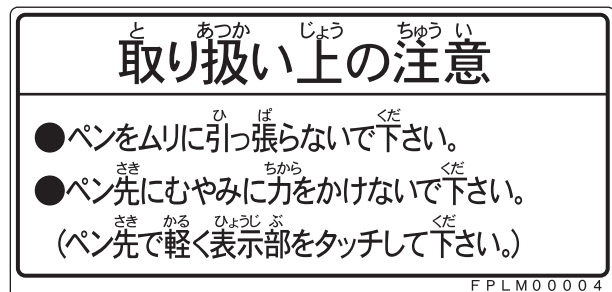


F 9
取扱上注意シール



F 10
感電警告点検シール



F 11
頭上注意シール

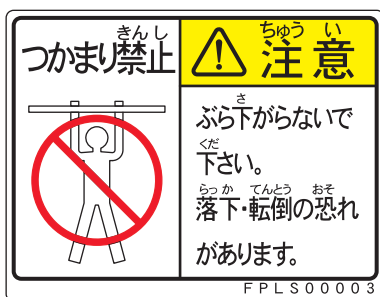


F 1 2
ぶら下がり注意シール




F 1 3
分解禁止警告シール




F 1 4
作業前警告シール

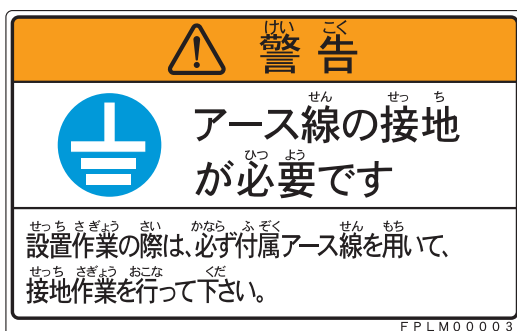


F 1 5
接地警告シール

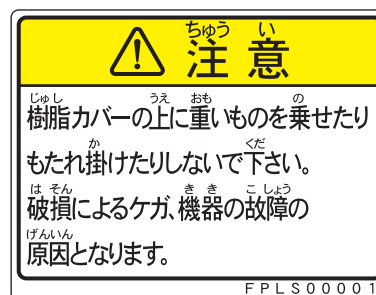

F 1 6
もたれ掛かり注意シール

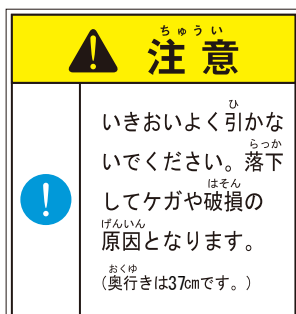

F 1 7
金庫引出注意シール(37cm)

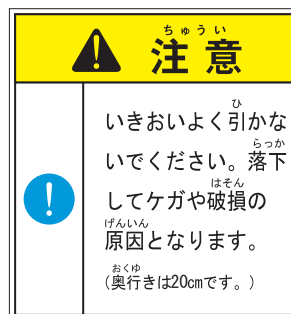


F 1 8
金庫引出注意シール(20cm)




F 1 9
落下注意シール




F 2 0
コイン返却口注意シール




F 2 1
シール出口注意シール

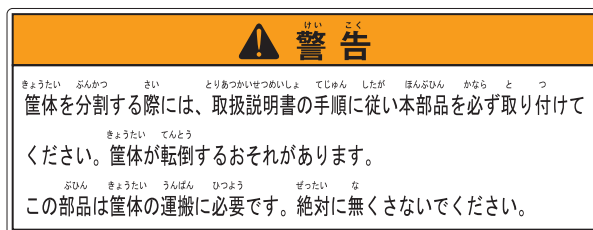


F 2 2
転倒防止金具シール

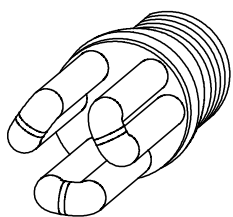


G 1
蛍光ランプ
13W (3波長昼光色)

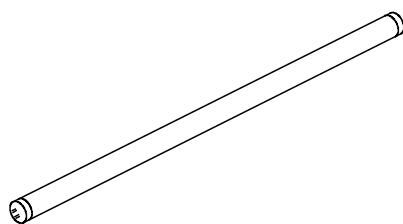


G 2
蛍光管
40W (3波長クール色)

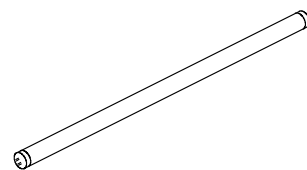

G 3
蛍光管
15W (3波長クール色)

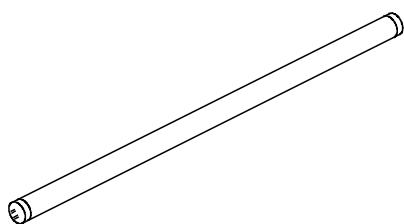

G 4
蛍光管
20W (3波長昼光色)

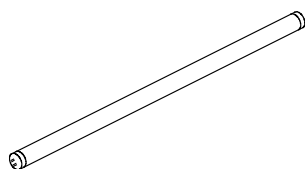

G 5
蛍光管
15W (昼光色)



9