
9. 部品リスト

9-1 消耗品	9-2
9-2 保守部品	9-3
9-3 保守部品 (その他部品)	9-4
9-4 保守部品 (テントフレーム)	9-6
9-5 保守部品 (カーテン類)	9-7
9-6 保守部品 (P Lシール類)	9-8
9-7 市販品	9-8
9-8 部品配置図	9-9
9-9 部品図	9-13

KAO FETITM

カ オ フェ チ

9-1 消耗品

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
A1	F502408-1	シール紙セット	1	SEL026
A2	6932748-0	タッチペン替芯セット（3本入り）	1	
A3	F000132-1	タッチペン	6	M-25BRE

金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
金庫交換の際はゲーム機を返送していただく必要がありますのでご了承下さい。
リストにない部品の損耗による保守につきましては、
弊社 [商品に関する問い合わせ窓口] まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
B1	F003937-1	パソコン（一式）	1	HPC-D2660Q
B2	F000221-1	プリンター	1	
B3	7943368-8	インクリボンカセット	1	
B4	7943368-8	ペーパーフランチ	1	
B5	F504681-1	カメラユニット（金具付）	1	ケーブル押さえ金具付
B6	3067636-4	カメラ電源アダプター	1	
B7	F504682-1	タッチパネル（金具付）	1	ET1789L-8CJC-1-HBT-G
B8	F000213-1	落書デジタイザー	2	PDC-7203-D
B9	F504729-1	事前接客デジタイザー（金具付）	1	PDC-7209-D
B10	F501387-1	コインメカ	1	
B11	F503424-1	通信ユニット	1	
B12	7943302-5	シールカウンター	1	
B13	7943301-7	コインカウンター	1	
B14	F000096-1	UPS用バッテリー	1	
B15	F000227-1	ストロボ電源	1	F-5502PWR
B16	3067071-4	ストロボ 反射板有り	7	OM-54H
B17	F000131-1	ストロボ（小型） 反射板有り	2	OM-54MH
B18	3067801-4	ストロボ（小型） 反射板無し	1	OM-54MH-S
B19	3067691-7	箱型スピーカー	4	TPS-161
B20	F000202-1	コーンスピーカー	1	F100A141-6
B21	3067056-0	蛍光灯器具（ 1 3 W / 2 0 W ）	14	ES-T251-TU
B22	3067101-0	蛍光灯器具（ 1 5 W ）	2	HLT-15-INV-TU
B23	3067054-4	蛍光灯器具（ 2 0 W ）	1	HLT-20-INV-TU
B24	F000236-1	蛍光灯器具（ 2 0 W / 調光制御あり ）	1	HLT-20-INV-BL(LCN-A)-TU-04
B25	3067653-4	蛍光灯器具（ 4 0 W ）	2	HLT-40-INV-TU
B26	F000233-1	メンテナンスキー	1	
B27	F000234-1	メンテナンスキー + シリンダー	6	

は先出交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
C1	F504683-1	上傘左前アクリル（金具付）	1	
C2	F504684-1	上傘中前アクリル（金具付）	1	
C3	F504685-1	上傘右前アクリル（金具付）	1	
C4	F504686-1	中傘左前アクリル（金具付）	1	
C5	F504687-1	中傘右前アクリル（金具付）	1	
C6	F504688-1	下傘前アクリル（金具付）	1	
C7	F400256-1	中間アクリル（Φ600）	3	
C8	F400372-1	中間アクリル（Φ700）	1	
C9	F504690-1	上傘左後カバー（金具付）	1	
C10		上傘右後カバー（金具付）	1	
C11	F504689-1	中傘左後カバー（金具付）	1	
C12		中傘右後カバー（金具付）	1	
C13		上傘中後カバー（金具付）	1	
C14	F504691-1	下傘後カバー（金具付）	1	
C15	F400258-1	ストロボ反射板	2	
C16	F400257-1	ストロボアクリル	1	
C17	F302187-1	防塵カバー（穴付）	4	
C18	F303381-1	防塵カバー小（穴付）	2	
C19	F504692-1	撮影下アクリル（金具付）	1	
C20	F504693-1	カメラカバー	1	
C21	F303624-1	カメラ上反射板	1	
C22	F504694-1	事前接客カバー	1	
C23	F504695-1	金庫	1	
C24	F504696-1	事前接客扉（左）	1	
C25	F504718-1	事前接客扉（右）	2	
C26	F400361-1	撮影側面カバー（上）	1	
C27	F400362-1	撮影側面カバー（下）	1	
C28	F504697-1	天井ストロボユニット	1	
C29	F303625-1	天井ストロボアクリル	1	
C30	F302237-1	落書蛍光灯アクリル	2	
C31	F303716-1	落書コンテンツアクリル	2	
C32	F302821-1	落書デジタイザーアクリル	2	
C33	F301070-1	落書ペンホルダー	4	
C34	F200034-1	パソコン扉	1	
C35	F301074-1	落書右カバー	1	

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
C36	F504786-1	プリンター扉	1	
C37	F303717-1	シール出口アクリル	1	
C38	F504787-1	排紙ガイド	1	
C39	F302823-1	プリンター L E D 基板カバー	1	
C40	F301074-1	主電源カバー	1	
C41	F504698-1	接客灯ユニット	1	
C42	F303626-1	接客灯アクリル	1	
C43	F302825-1	L A N ケーブルカバー（上）	1	
C44	F302826-1	L A N ケーブルカバー（下）	1	
C45	F302827-1	電源ケーブルカバー（上）	1	
C46	F302828-1	電源ケーブルカバー（下）	1	
C47	F303627-1	背面上カバー（左）	1	
C48	F303629-1	背面上カバー（中）	1	
C49	F303628-1	背面上カバー（右）	1	
C50	F400363-1	カメラ上ストロボカバー	1	
C51	F303630-1	ストロボ電源カバー	1	
C52	F303681-1	背面カバー	1	
C53	F504788-1	カーテンユニット	1	
C54	F200052-1	カーテン前カバー	1	
C55	F200053-1	カーテンモーターカバー	1	
C56	7943482-0	カーテンモーター	1	
C57	7943427-7	カーテンセンサーブラケット	1	
C58	4376036-4	カーテンリング	1	
C59	F302482-1	カーテン基板カバー	1	
C60	F502915-1	カーテン制御基板	1	
C61	F000186-1	I / O 基板	1	D105616F-1
C62	F504053-1	5 C H 用サウンドボード	1	
C63	F000022-1	プリンター制御ケーブル	1	
C64	F503448-1	プリンター L E D 基板（3 灯）	1	
C65	F504716-1	事前上 L E D 基板	1	
C66	F504717-1	事前下 L E D 基板	1	

は先出交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-4 保守部品 (テントフレーム)

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
D1	F100024-1	側面フレーム (左)	1	
D2	F100025-1	側面フレーム (右)	1	
D3	F302834-1	側面フレームカバー A	1	
D4	F400382-1	側面フレームカバー B	1	
D5	F200045-1	撮影上カバー (左)	1	
D6	F200046-1	撮影上カバー (中)	1	
D7	F200047-1	撮影上カバー (右)	1	
D8	F200026-1	撮影上角カバー (左)	1	
D9	F200027-1	撮影上角カバー (右)	1	
D10	F303718-1	撮影上背面カバー (左)	1	
D11	F303719-1	撮影上背面カバー (右)	1	
D12	F302839-1	落書フレーム固定金具	1	
D13	F303631-1	カーテンフレーム A	1	
D14	F303632-1	カーテンフレーム B	2	
D15	F200048-1	カーテンフレーム C	1	
D16	F303633-1	カーテンフレーム金具 (左)	1	
D17	F303634-1	カーテンフレーム金具 (右)	1	
D18	F400260-1	落書連結金具	4	
D19	F303718-1	背景連結金具 (左)	1	
D20	F303719-1	背景連結金具 (右)	1	
D21	F303722-1	背景連結金具カバー (左)	1	
D22	F303723-1	背景連結金具カバー (右)	1	
D23	F200049-1	連結下フレーム (左)	1	
D24	F200050-1	連結下フレーム (右)	1	
D25	F200051-1	フロアシート押さえ金具	2	
D26	5300369-3	転倒防止金具	1	
D27	F504699-1	輸送キャスター	2	
D28	F303633-1	側面フレーム輸送金具 (左)	2	
D29	F303634-1	側面フレーム輸送金具 (右)	2	
D30	F303635-1	背景パネルユニット輸送金具 (左)	2	
D31	F303636-1	背景パネルユニット輸送金具 (右)	2	

9-5 保守部品 (カーテン類)

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
E1	F504316-1	背景背面カーテン	1	
E2	F504317-1	撮影カーテン (左)	1	
E3	F504318-1	撮影カーテン (右)	1	
E4	F504319-1	落書カーテン (左)	1	
E5	F504320-1	落書カーテン (右)	1	
E6	F504321-1	落書前面カーテン	1	
E7	F303383-1	天井前カーテン	1	
E8	F303384-1	天井後カーテン	1	
E9	F303382-1	背景カーテン	1	
E10	F303346-1	フロアシート	1	
E11	F504330-1	落書コンテンツシート	1	
E12	F504331-1	落書デジタイザーシート (左)	1	
E13	F504332-1	落書デジタイザーシート (右)	1	
E14	F504333-1	シール出口シート	1	
E15	F504335-1	撮影パウチ	1	
E16	F504338-1	プレイ料金シール (￥ 4 0 0)	1	
E17	F504500-1	荷物フックシール	4	
E18	F400046-1	樹脂ワッシャー	78	

は防災認定品です。



9-6 保守部品 (P L シール類)


図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意シール (縦)	7	
F2	F400104-1	蛍光灯注意シール (横)	4	
F3	F400102-1	蛍光灯注意シール	6	
F4	F400047-1	点検警告ストロボ交換注意シール	2	
F5	F400269-1	転倒警告シール	4	
F6	4379138-3	感電警告ヤケド注意シール	2	
F7	F400262-1	感電警告シール (大)	5	
F8	F400265-1	光刺激注意シール (大)	4	
F9	F400267-1	取扱上注意シール	3	
F10	F400079-0	感電警告点検シール	2	
F11	F400263-1	頭上注意シール	1	
F12	F400268-1	コイン返却口注意シール	1	
F13	F400261-1	ぶら下がり注意シール (小)	9	
F14	4379136-7	分解禁止警告シール	1	
F15	4379137-5	作業前警告シール	1	
F16	F400266-1	接地警告シール	1	
F17	F400264-1	もたれ掛かり注意シール	1	
F18	F400322-1	金庫引出注意シール (1 3 c m)	1	
F19	F400324-1	シール出口注意	1	
F20	4379131-6	落下注意シール	3	
F21	4379133-2	転倒防止金具シール	1	
F22	F400366-1	転倒防止金具シール (小)	2	

9-7 市販品


図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
G1	3067769-7	蛍光ランプ 1 3 W (3 波長昼光色)	8	EFD15ED/13-Z
G2	3067770-0	蛍光ランプ 2 1 W (3 波長昼光色)	6	EFD21ED
G3	3067656-9	蛍光管 1 5 W (3 波長クール色)	2	FL15ECW
G4	3067041-2	蛍光管 2 0 W (3 波長昼光色)	2	FL20SS・EX-D/18-Z
G5	3067654-2	蛍光管 4 0 W (3 波長クール色)	2	FL40SS・ECW/37

9-8 部品配置図

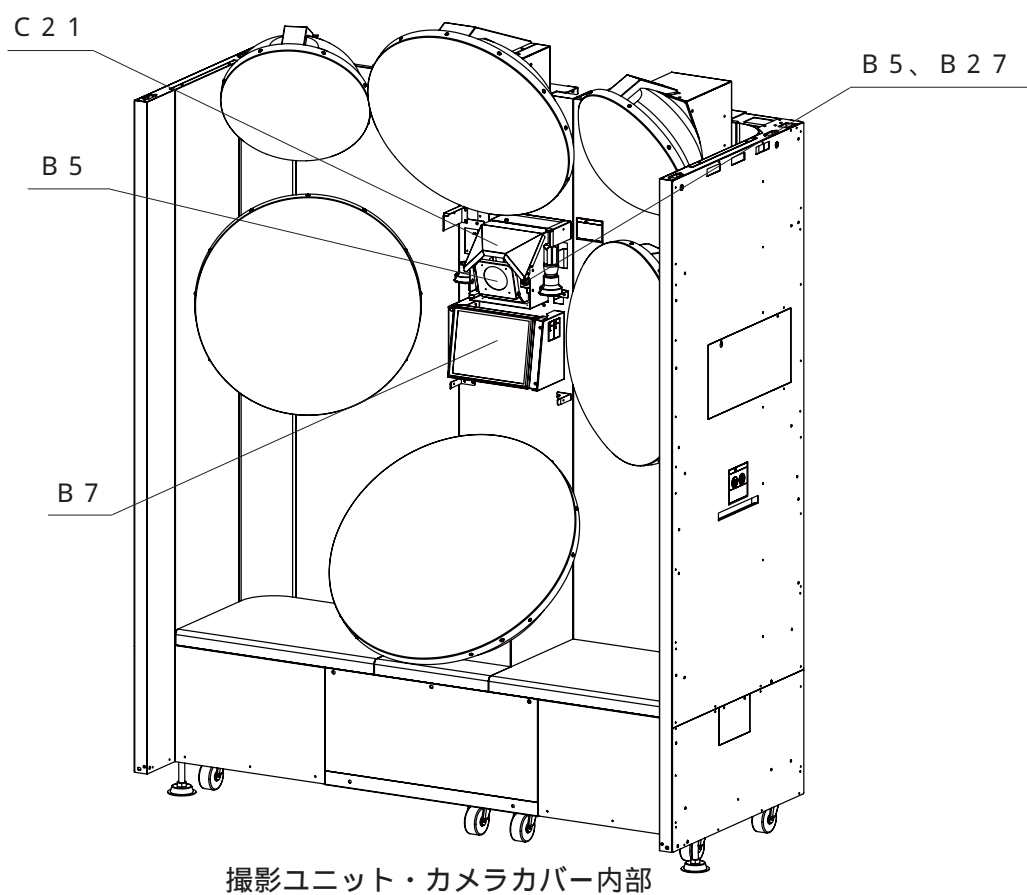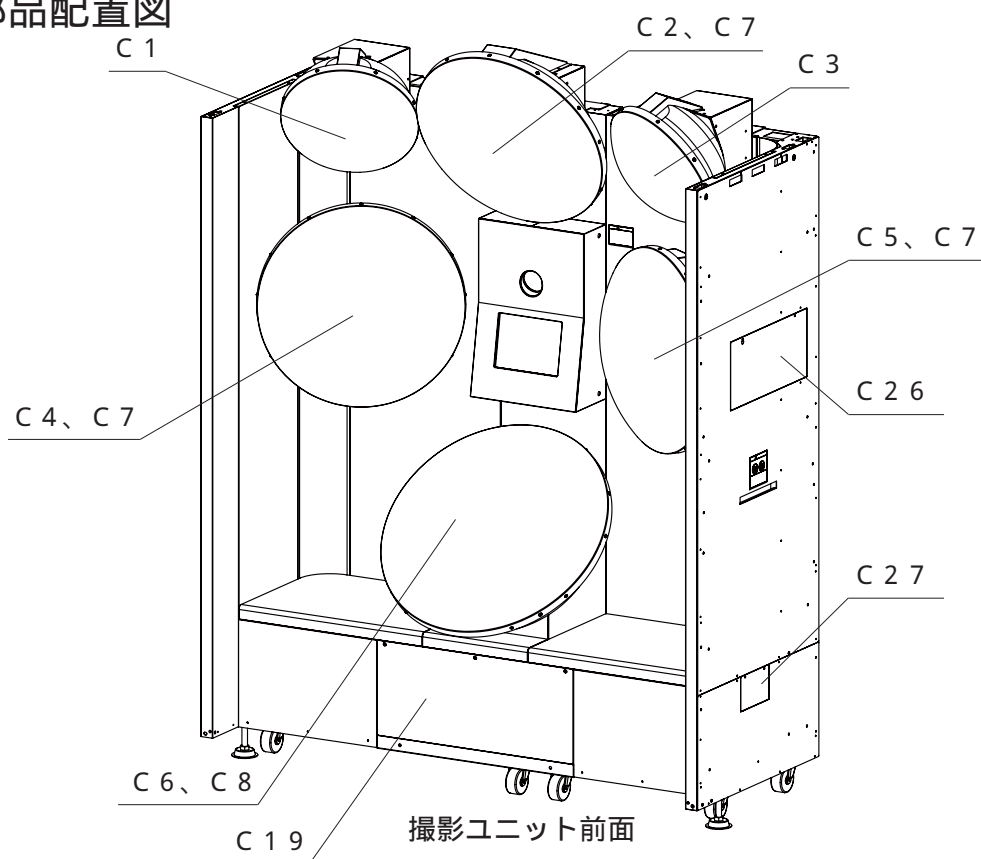


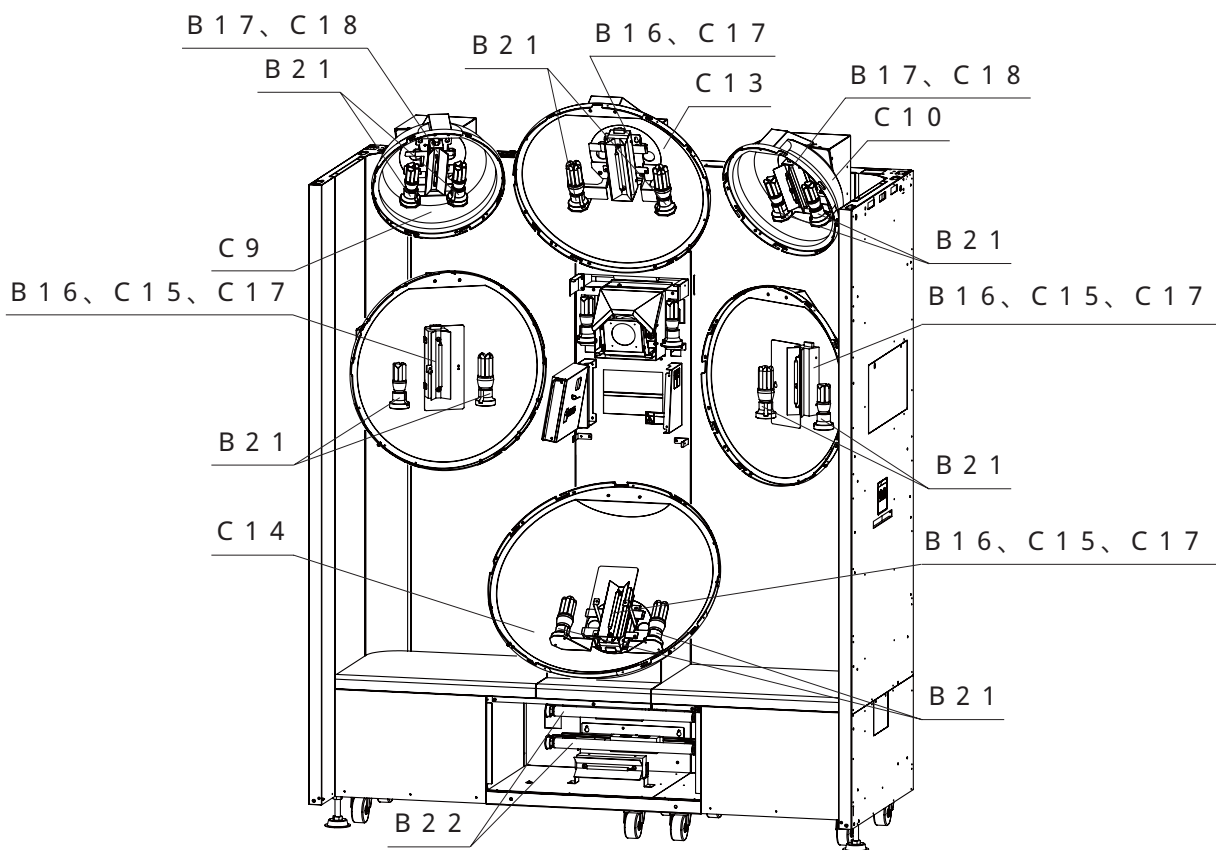


撮影ユニット前面内部

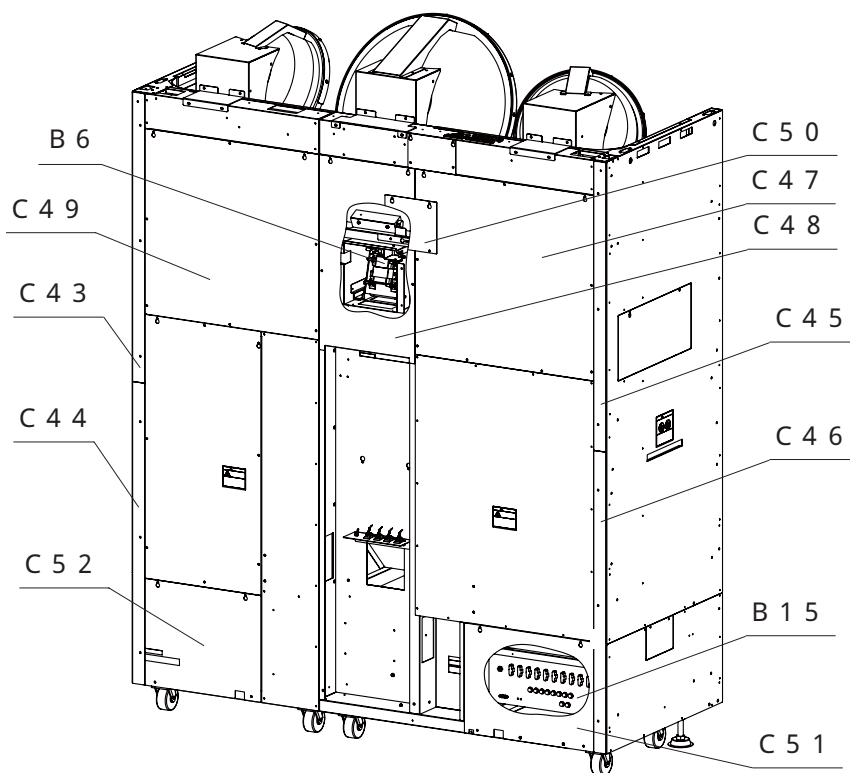





撮影ユニット背面

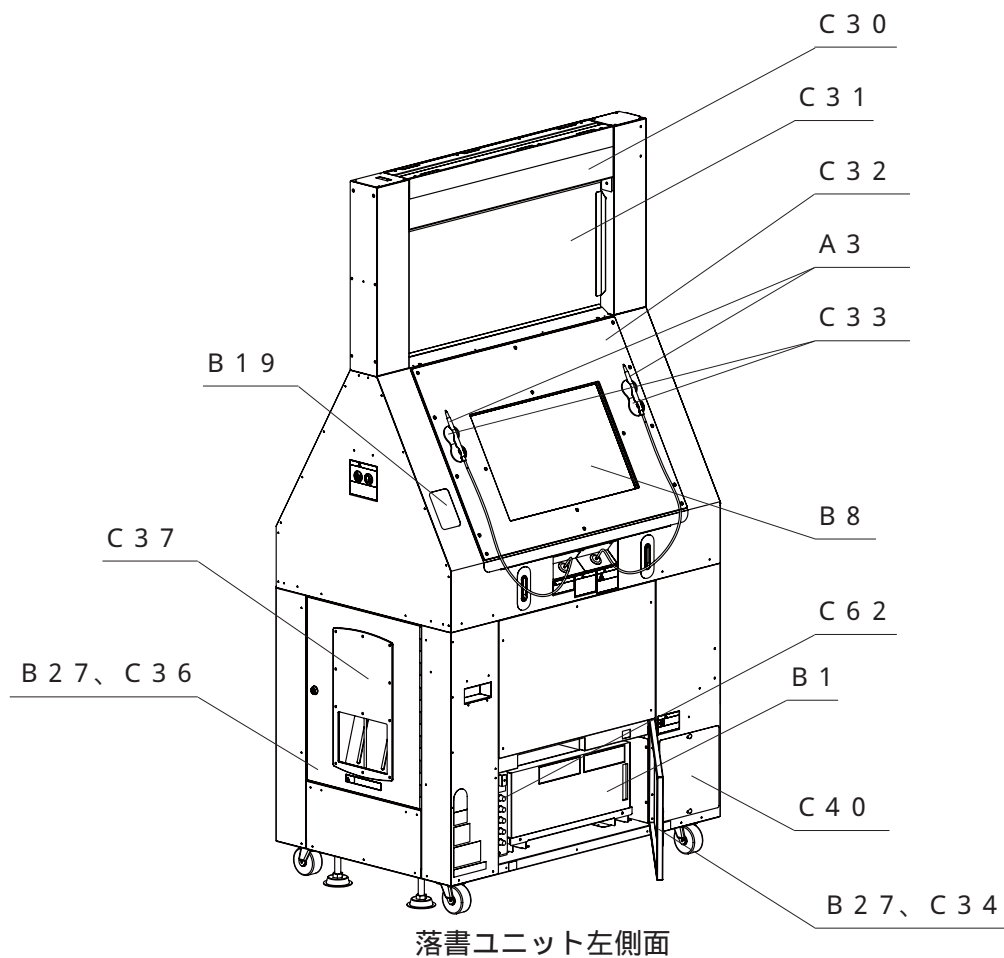


落書ユニット左側面

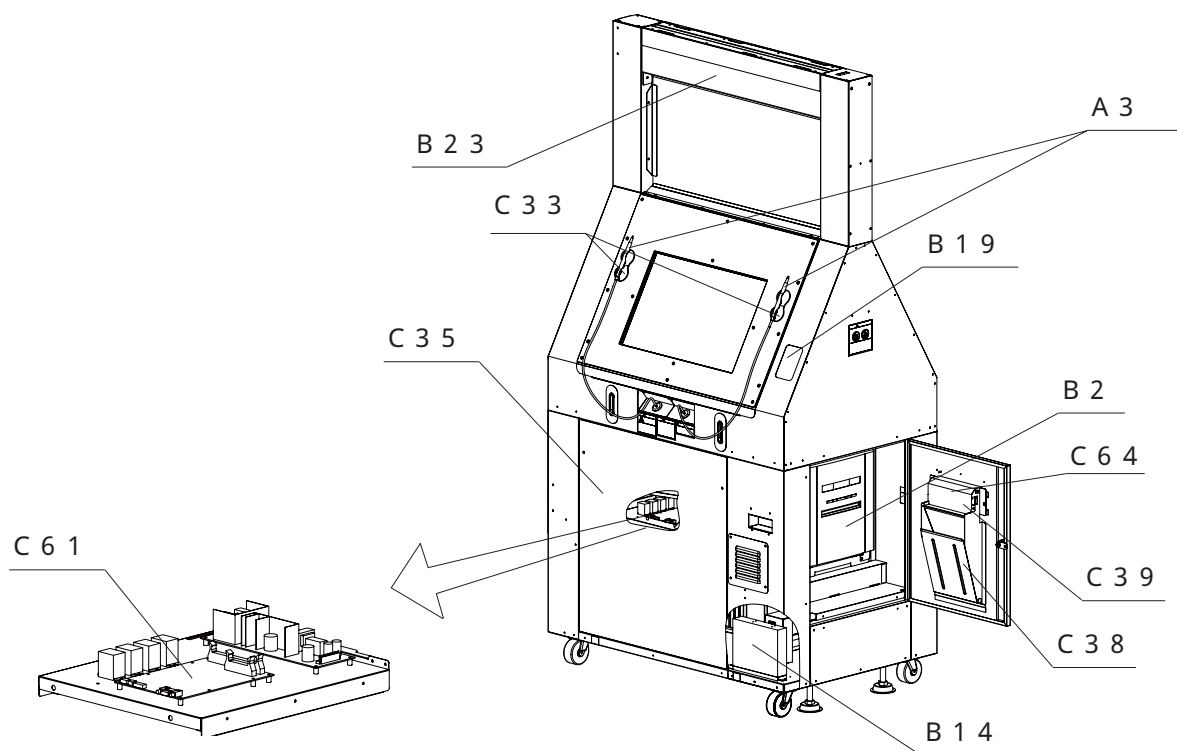

落書ユニット右側面

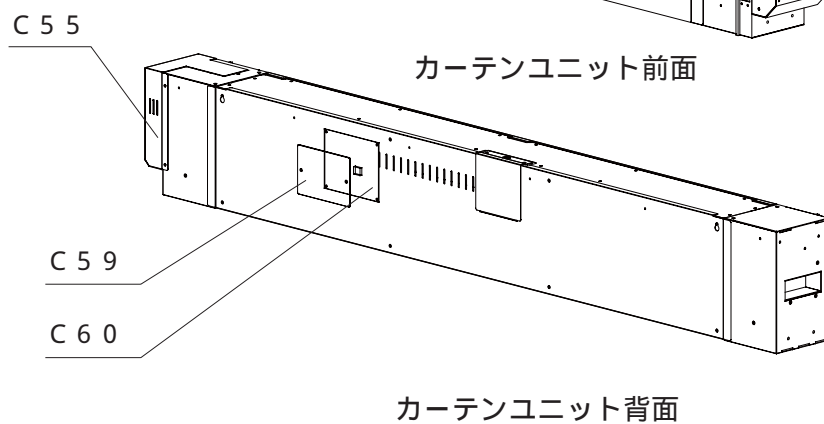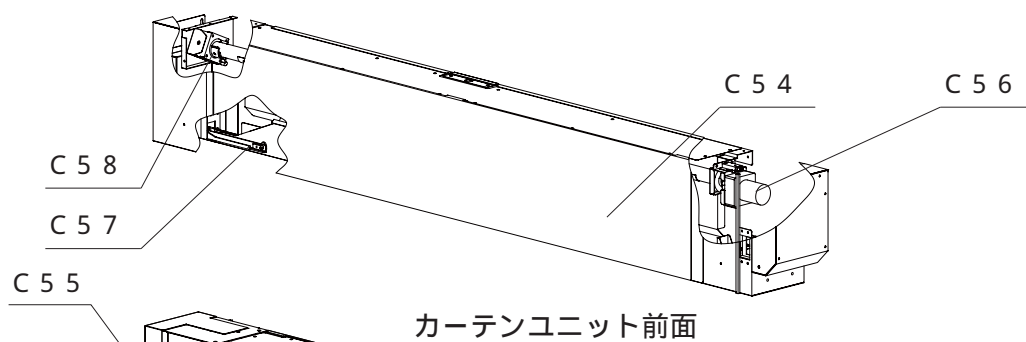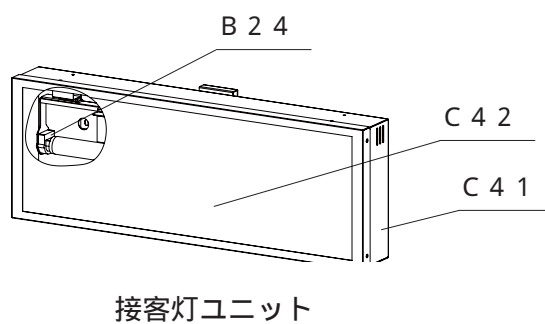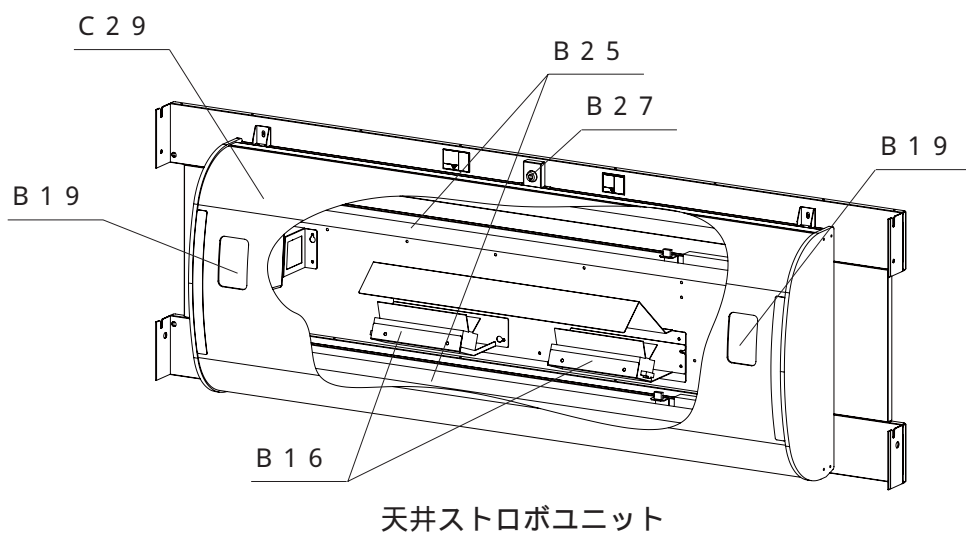


9-9 部品図

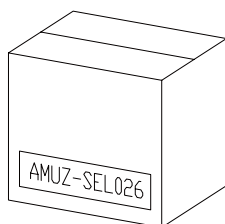


A 1
シール紙セット




A 2
タッチペン替芯セット
(3 本入)

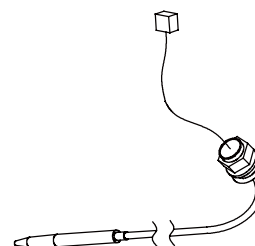


A 3
タッチペン

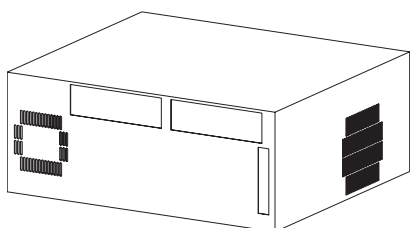


B 1
パソコン
(一 式)

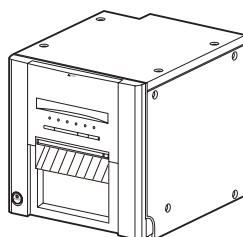


B 2
プリンター

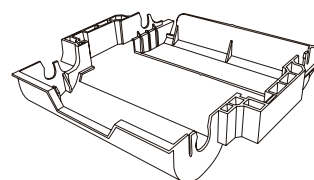

B 3
インクリボンカセット

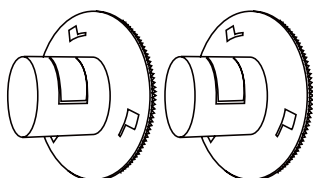


B 4
ペーパーフランジ

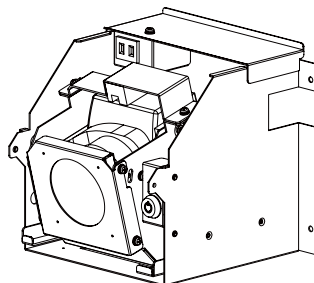


B 5
カメラユニット (金具付)




B 6
カメラ電源アダプター

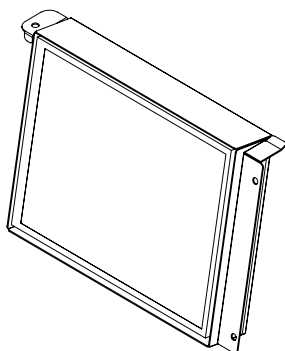


B 7
タッチパネル (金具付)

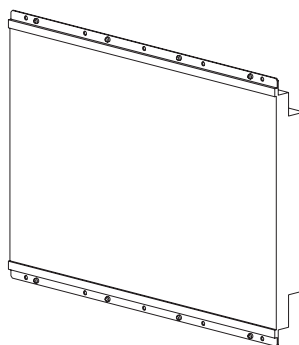


B 8
落書デジタイザー

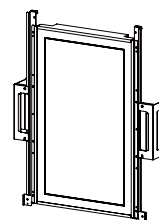


B 9
事前接客デジタイザー (金具付)

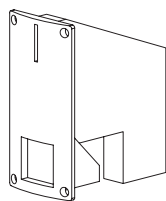


B 1 0
コインメカ

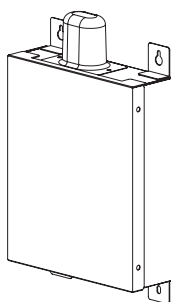


B 1 1
通信ユニット

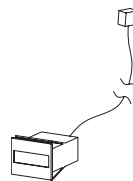


B 1 2
シールカウンター

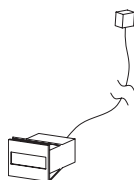


B 1 3
コインカウンター

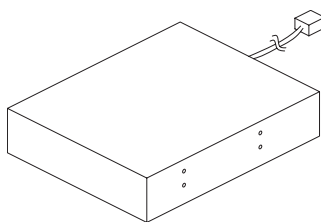


B 1 4
UPS用バッテリー

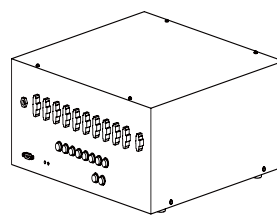


B 1 5
ストロボ電源

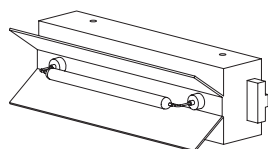


B 1 6
ストロボ 反射板有り

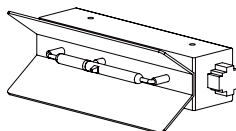


B 1 7
ストロボ (小型)
反射板有り

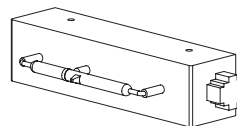


B 1 8
ストロボ (小型)
反射板無し

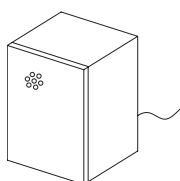


B 1 9
箱型スピーカー

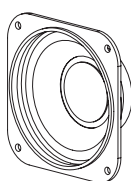


B 2 0
コーンスピーカー

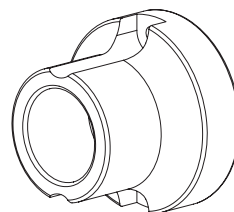


B 2 1
蛍光灯器具
(1 3 W / 2 0 W)

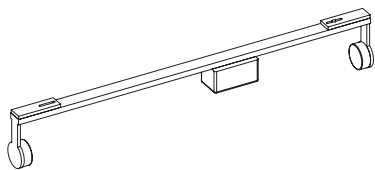


B 2 2
蛍光灯器具
(1 5 W)

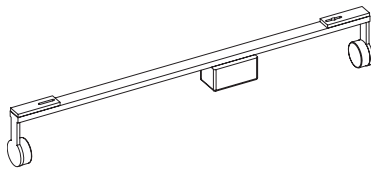


B 2 3
蛍光灯器具
(2 0 W)

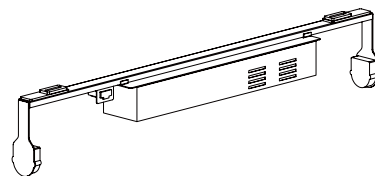


B 2 4
蛍光灯器具
(2 0 W / 調光制御あり)

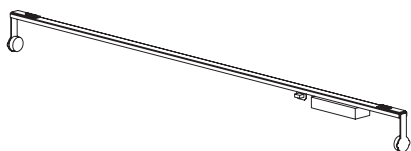


B 2 5
蛍光灯器具
(4 0 W)

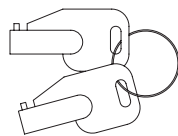


B 2 6
メンテナンスキー

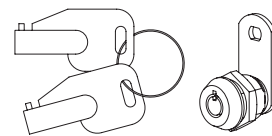


B 2 7
メンテナンスキー + シリンダー

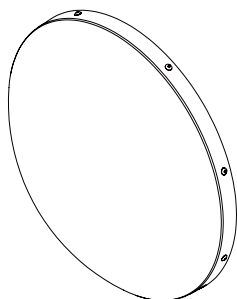


C 1
上傘左前アクリル (金具付)

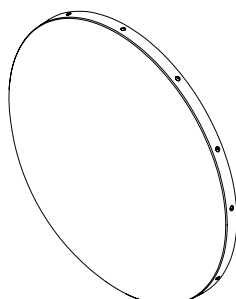


C 2
上傘中前アクリル (金具付)

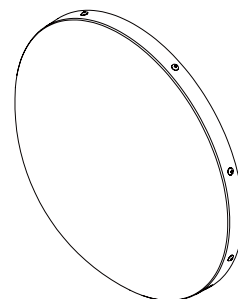


C 3
上傘右前アクリル (金具付)

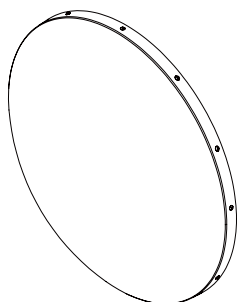


C 4
中傘左前アクリル (金具付)

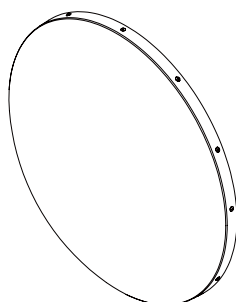


C 5
中傘右前アクリル (金具付)

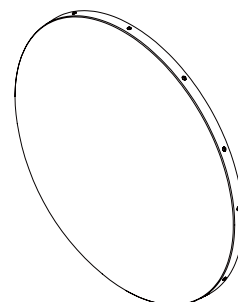


C 6
下傘前アクリル (金具付)

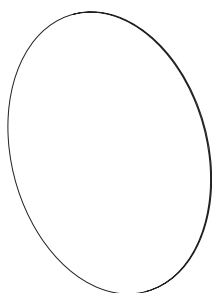


C 7
中間アクリル (Φ 6 0 0)

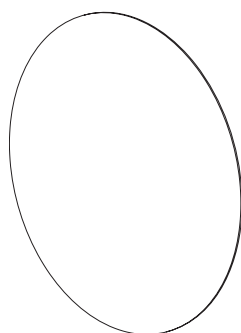


C 8
中間アクリル (Φ 7 0 0)

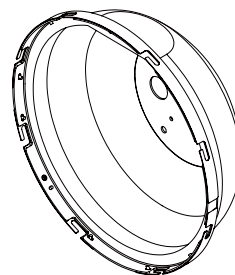


C 9
上傘左後カバー (金具付)

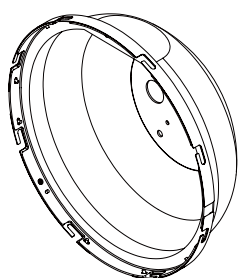


C 1 0
上傘右後カバー (金具付)

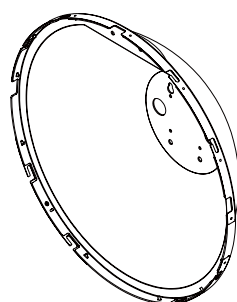


C 1 1
中傘左後カバー (金具付)

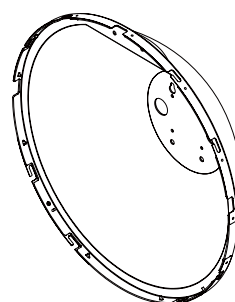

C 1 2
中傘右後カバー (金具付)

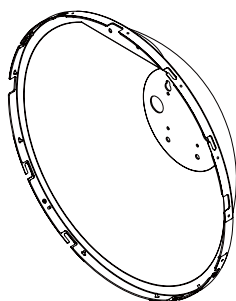

C 1 3
上傘中後カバー (金具付)

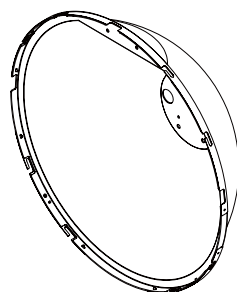


C 1 4
下傘後カバー (金具付)




C 1 5
ストロボ反射板




C 1 6
ストロボアクリル




C 1 7
防塵カバー (穴付)




C 1 8
防塵カバー小 (穴付)

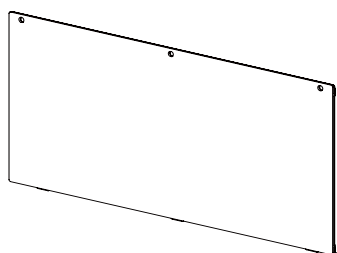


C 1 9
撮影下アクリル（金具付）

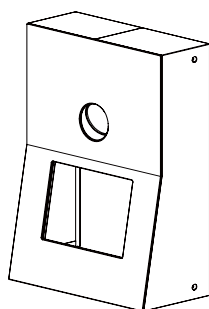


C 2 0
カメラカバー

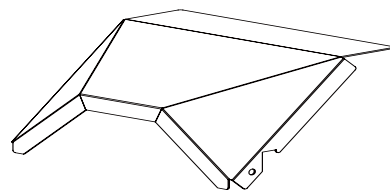


C 2 1
カメラ上反射板

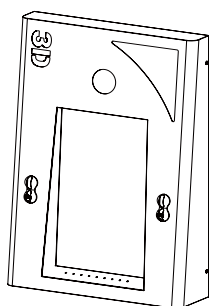


C 2 2
事前接客カバー

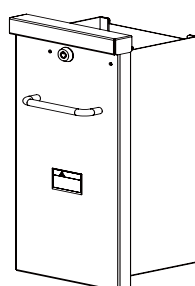


C 2 3
金庫

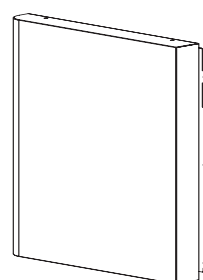


C 2 4
事前接客扉（左）

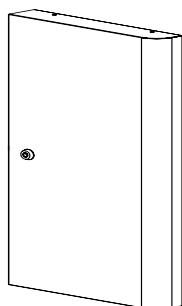


C 2 5
事前接客扉（右）

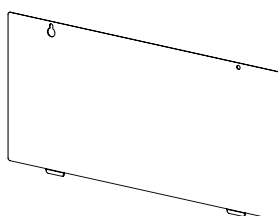


C 2 6
撮影側面カバー（上）

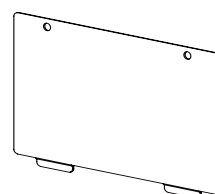


C 2 7
撮影側面カバー（下）

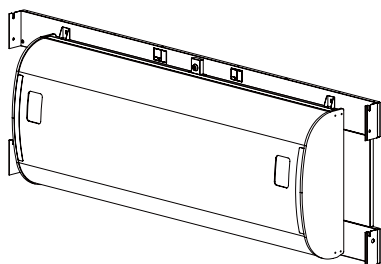


C 2 8
天井ストロボユニット

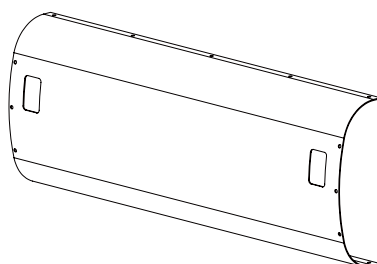


C 2 9
天井ストロボアクリル

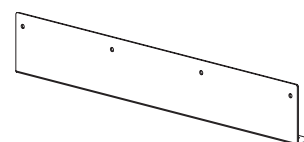

C 3 0
落書蛍光灯アクリル

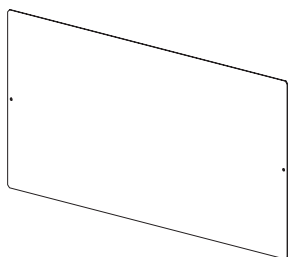


C 3 1
落書コンテンツ亚克力

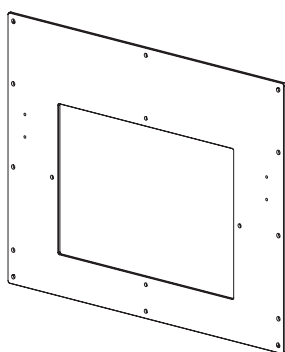


C 3 2
落書デジタイザー亚克力




C 3 3
落書ペンホルダー

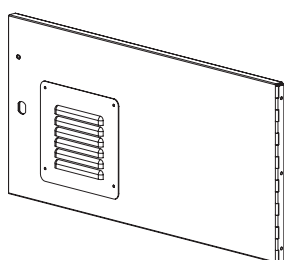


C 3 4
パソコン扉

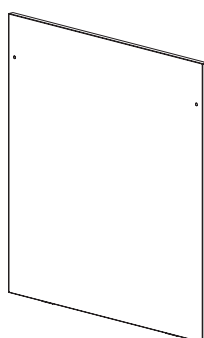


C 3 5
落書右カバー

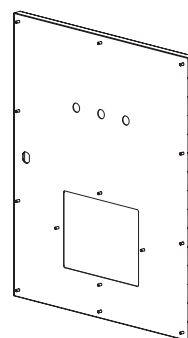


C 3 6
プリンター扉

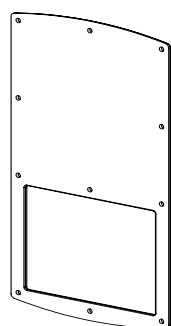


C 3 7
シール出口亚克力

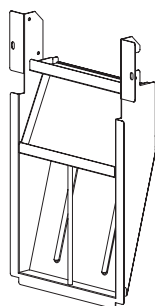


C 3 8
排紙ガイド

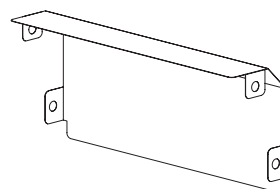


C 3 9
プリンターLED基板カバー

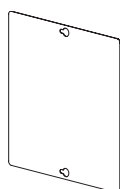

C 4 0
主電源カバー

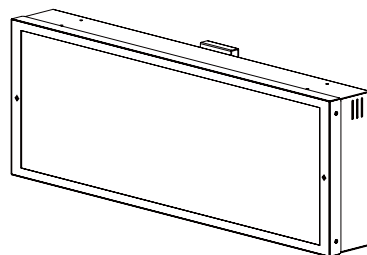

C 4 1
接客灯ユニット

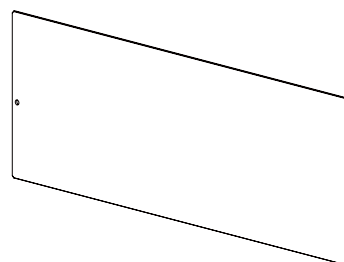

C 4 2
接客灯亚克力



C 4 3
LANケーブルカバー（上）




C 4 4
LANケーブルカバー（下）




C 4 5
電源ケーブルカバー（上）




C 4 6
電源ケーブルカバー（下）

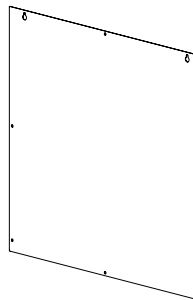


C 4 7
背面上カバー（左）

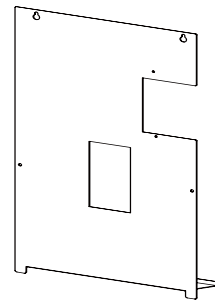


C 4 8
背面上カバー（中）

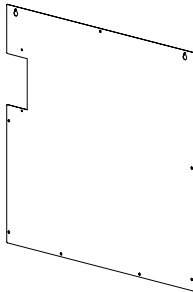


C 4 9
背面上カバー（右）

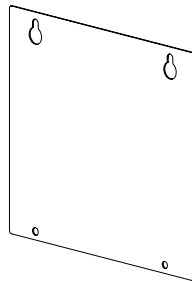


C 5 0
カメラ上ストロボカバー

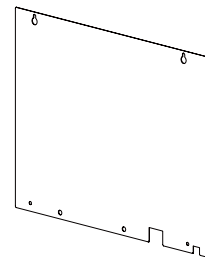


C 5 1
ストロボ電源カバー

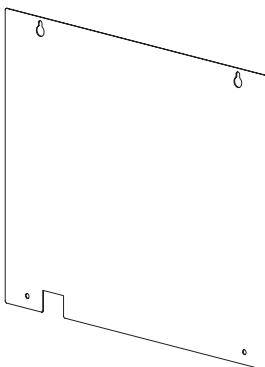


C 5 2
背面カバー

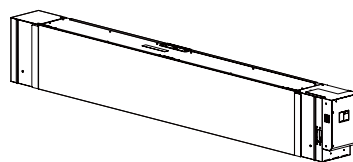


C 5 3
カーテンユニット

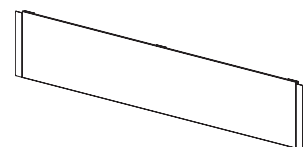


C 5 4
カーテン前カバー

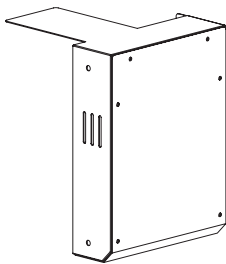


C 5 5
カーテンモーターカバー

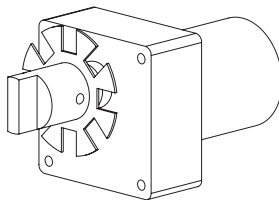


C 5 6
カーテンモーター



C 5 7
カーテンセンサーブラケット

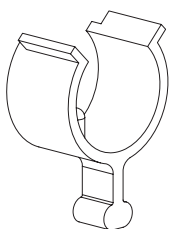

C 5 8
カーテンリング

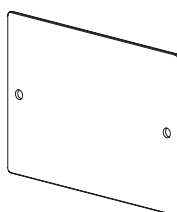

C 5 9
カーテン基板カバー



C 6 0
カーテン制御基板



C 6 1
I / O基板



C 6 2
5 C H用サウンド基板



C 6 3
プリンター制御ケーブル




C 6 4
プリンターLED基板 (3 灯) 事前上LED基板




C 6 5
事前下LED基板



C 6 6
事前下LED基板

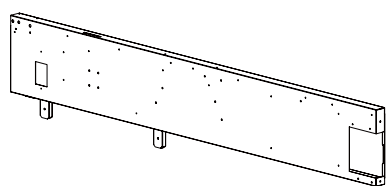

D 1
側面フレーム（左）

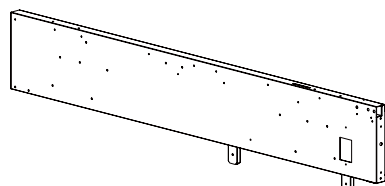


D 2
側面フレーム（右）




D 3
側面フレームカバー A




D 4
側面フレームカバー B

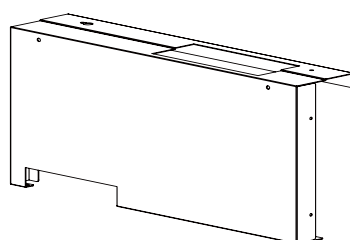


D 5
撮影上カバー（左）

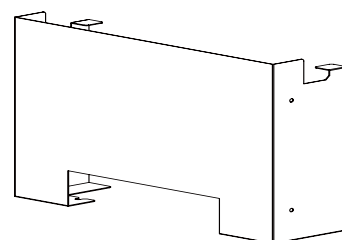


D 6
撮影上カバー（中）

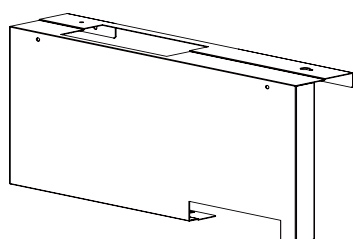


D 7
撮影上カバー（右）

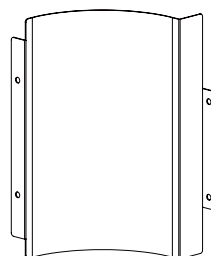


D 8
撮影上角カバー（左）

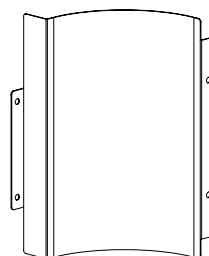


D 9
撮影上角カバー（右）

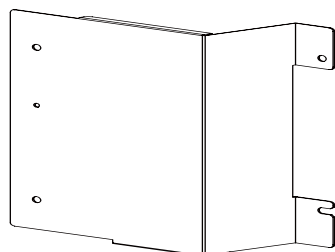


D 1 0
撮影上背面カバー（左）

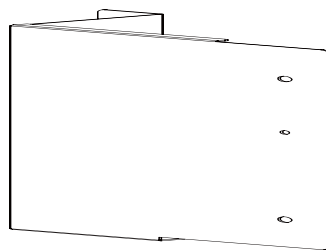

D 1 1
撮影上背面カバー（右）

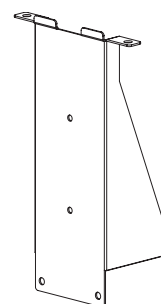


D 1 2
落書フレーム固定金具

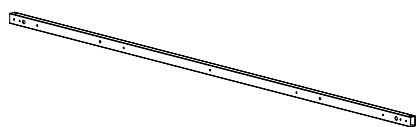


D 1 3
カーテンフレーム A




D 1 4
カーテンフレーム B

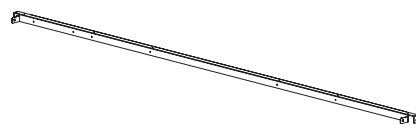


D 1 5
カーテンフレーム C

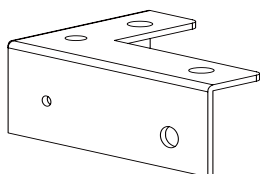


D 1 6
カーテンフレーム金具 (左)

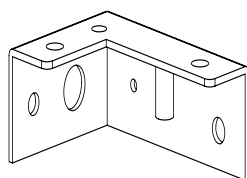


D 1 7
カーテンフレーム金具 (右)

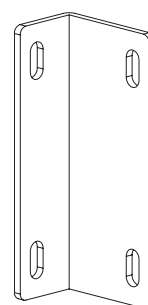


D 1 8
落書連結金具

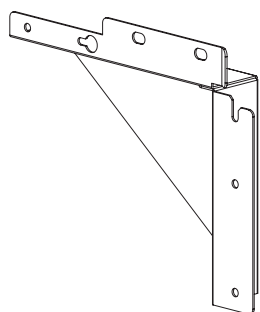


D 1 9
背景連結金具 (左)

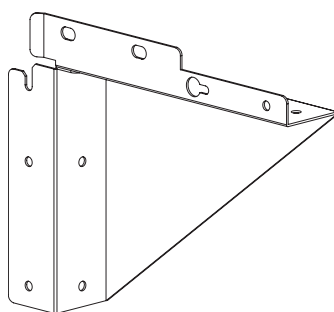


D 2 0
背景連結金具 (右)

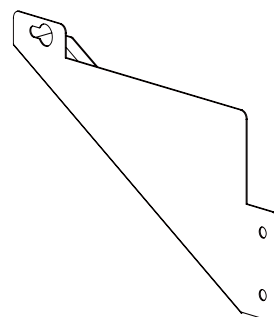


D 2 1
背景連結金具カバー (左)

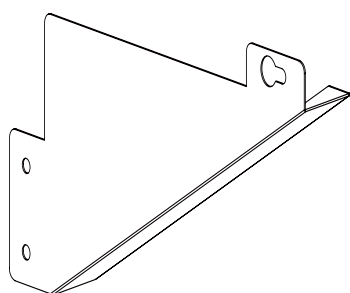


D 2 2
背景連結金具カバー (右)

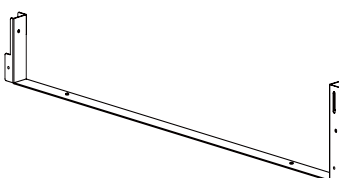


D 2 3
連結下フレーム (左)

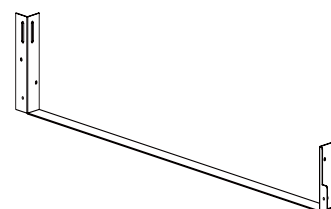


D 2 4
連結下フレーム (右)

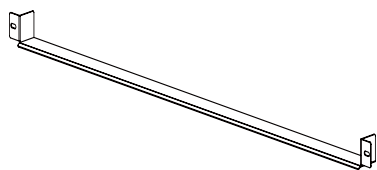


D 2 5
フロアシート押さえ金具

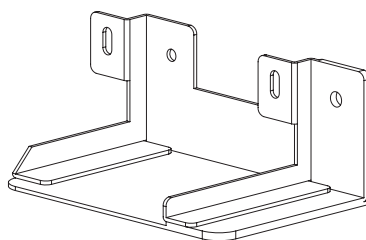


D 2 6
転倒防止金具

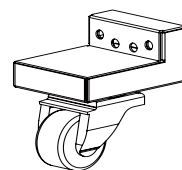


D 2 7
輸送キャスター




D 2 8
側面フレーム輸送金具（左）



D 2 9
側面フレーム輸送金具（右）



D 3 0
背景パネルユニット輸送金具（左）



D 3 1
背景パネルユニット輸送金具（右）



E 1
背景背面カーテン



E 2
撮影カーテン（左）



E 3
撮影カーテン（右）




E 4
落書カーテン（左）




E 5
落書カーテン（右）




E 6
落書前面カーテン

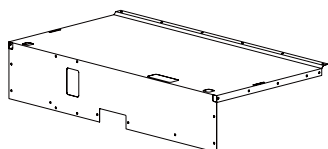

E 7
天井前カーテン



E 8
天井後カーテン

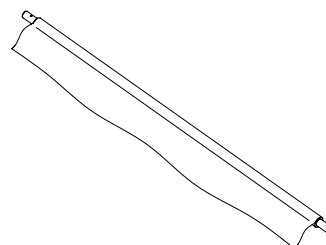

E 9
背景カーテン

9



E 10
フロアシート



E 11
落書コンテンツシート



E 12
落書デジタイザーシート（左）



E 1 3
落書デジタイザーシート（右）



E 1 4
シール出口シート



E 1 5
撮影パウチ



E 1 6
プレイ料金シール（ ¥ 4 0 0 ）



E 1 7
荷物フックシール



E 1 8
樹脂ワッシャー



F 1
点検警告ストロボ交換
注意シール（縦）



F 2
蛍光灯注意シール（横）




F 3
蛍光灯注意シール




F 4
点検警告ストロボ交換注意シール




F 5
転倒警告シール

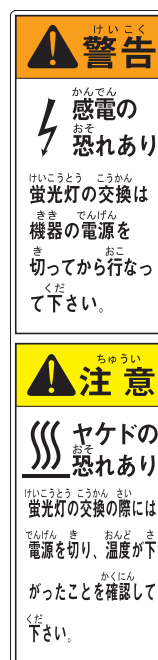


F 6
感電警告ヤケド注意シール

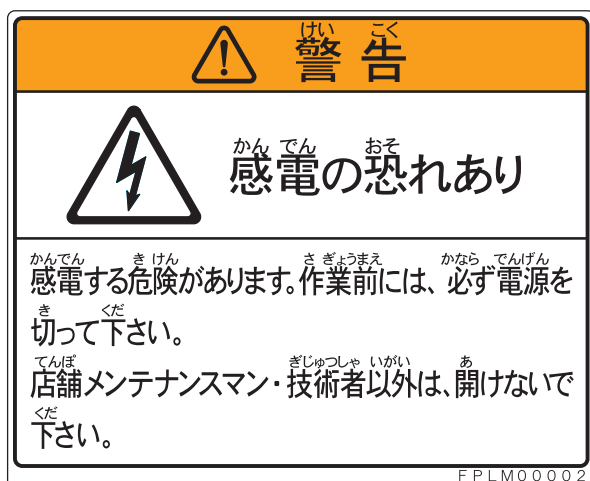

F 7
感電警告シール（大）

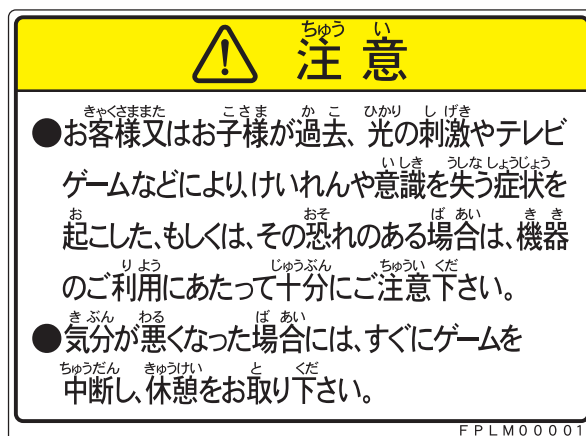

F 8
光刺激注意シール（大）

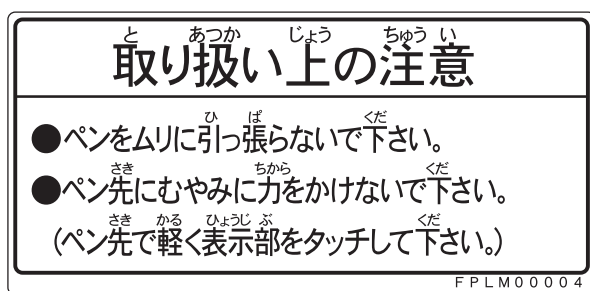

F 9
取扱上注意シール




F 1 0
感電警告点検シール



F 1 1
頭上注意シール



F 1 2
コイン返却口注意シール

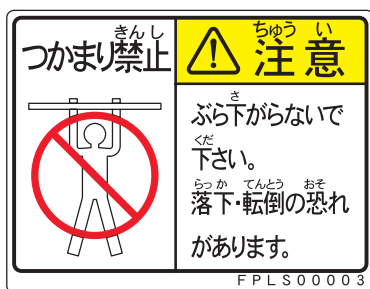


F 1 3
ぶら下がり注意シール（小）




F 1 4
分解禁止警告シール



F 1 5
作業前警告シール

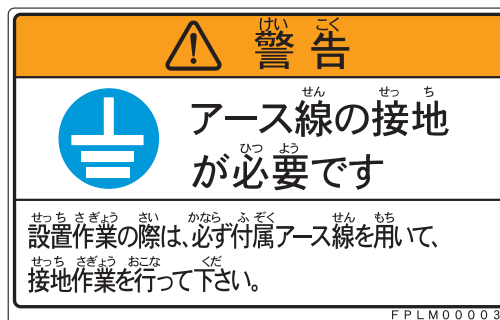


F 1 6
接地警告シール

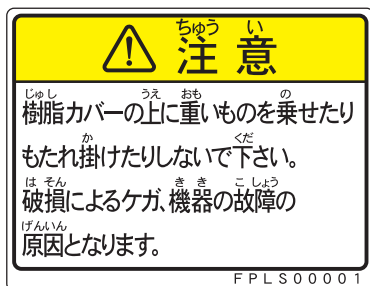

F 1 7
もたれ掛かり注意シール




F 1 8
金庫引出注意シール(1 3 c m)

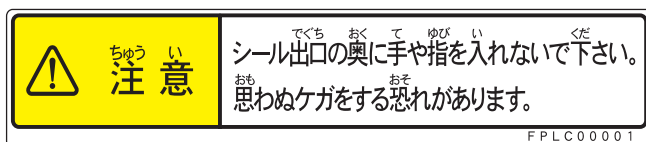


F 1 9
シール出口注意シール




F 2 0
落下注意シール

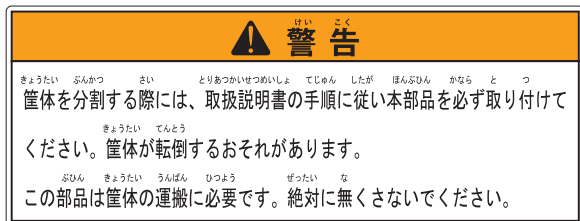


F 2 1
転倒防止金具シール

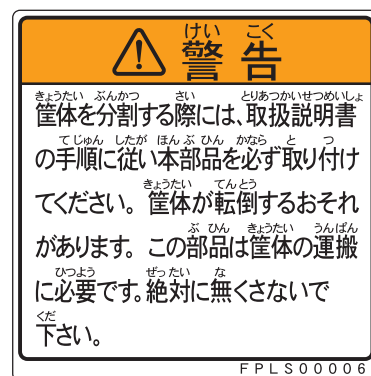


F 2 2
転倒防止金具シール（小）

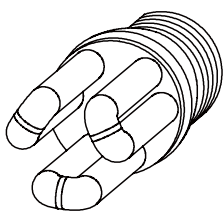


G 1
蛍光ランプ
13W (3波長昼光色)

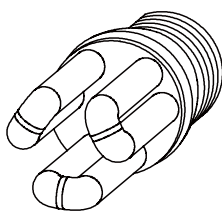


G 2
蛍光ランプ
21W (3波長昼光色)

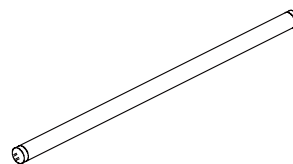

G 3
蛍光管
15W (3波長クール色)

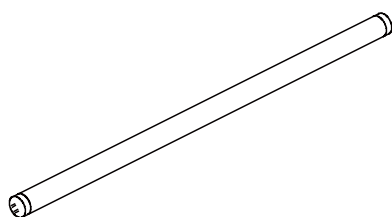

G 4
蛍光管
20W (3波長昼光色)

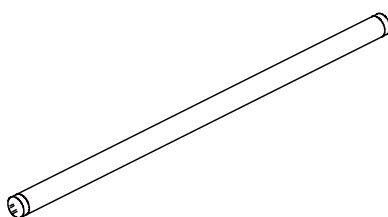

G 5
蛍光管
40W (3波長クール色)