
9. 部品リスト

9-1 消耗品	9-2
9-2 保守部品	9-3
9-3 保守部品 (その他部品)	9-4
9-4 保守部品 (テントフレーム)	9-5
9-5 保守部品 (カーテン類)	9-6
9-6 保守部品 (P L シール類)	9-7
9-7 市販品	9-8
9-8 部品配置図	9-9
9-9 部品図	9-13



9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F502890-1	シール紙セット	1	SEL027
A2	6932748-0	タッチペン替芯セット (3本入り)	1	
A3	F000132-1	タッチペン	4	M-25BRE

金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
 金庫交換の際はゲーム機を返送していただく必要がありますのでご了承下さい。
 リストにない部品の損耗による保守につきましては、
 弊社 [商品に関する問い合わせ窓口] まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
B1	F502891-1	パソコン(一式)	1	HPC-KG3000E
B2	F502979-1	プリンター	1	CHC-S8195-5X
B3	F500210-1	カラーリボンカセット	1	
B4	F500211-1	特殊リボンカセット	1	
B5	F502893-1	カメラユニット	1	
B6	3067636-4	カメラ電源アダプター	1	
B7	F502894-1	タッチパネル(金具付)	1	ET1589L-8CJB-1-T-G
B8	F000106-1	タッチパネル電源アダプター	1	
B9	F000128-1	落書デジタイザー	2	PDC-7181-D
B10	F502895-1	通信ユニット	1	
B11	F501387-1	コインメカ	1	
B12	7943302-5	シールカウンター	1	
B13	7943301-7	コインカウンター	1	
B14	F000096-1	UPS用バッテリー	1	
B15	F000149-1	ストロボ電源	1	OM-499PWR
B16	3067071-4	ストロボ 反射板有り	8	OM-54H
B17	F000131-1	ストロボ(小型) 反射板有り	1	OM-54MH
B18	3067691-7	スピーカー	4	
B19	3067056-0	蛍光灯器具(13W/21W)	10	
B20	3067653-4	蛍光灯器具(40W)	2	
B21	3067758-1	蛍光灯器具(20W)	2	
B22	3067055-2	蛍光灯器具(15W/調光制御あり)	1	
B23	F000176-1	メンテナンスキー	1	
B24	F000177-1	メンテナンスキー+シリンダー	6	

は先出交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品 (その他部品)

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C1	F502896-1	上傘左前アクリル (金具付)	1	
C2	F503062-1	上傘右前アクリル (金具付)	1	
C3	F502897-1	中傘前アクリル (金具付)	2	
C4	F502898-1	下傘前アクリル (金具付)	1	
C5	F400219-1	中傘中間アクリル (6 0 0)	2	
C6	F400220-1	下傘中間アクリル (7 0 0)	1	
C7	F502901-1	上傘後カバー (金具付)	2	
C8	F502902-1	中傘後カバー (金具付)	2	
C9	F502903-1	下傘後カバー (金具付)	1	
C10	F400202-1	ストロボ反射板	2	
C11	F400171-1	ストロボアクリル	2	
C12	F302187-1	防塵カバー (穴付)	5	
C13	F302469-1	下箱アクリル	1	
C14	F502904-1	カメラカバー	1	
C15	F502905-1	天井ストロボユニット	1	
C16	F502576-1	天井ストロボアクリル	1	
C17	F302502-1	天井ストロボ前アクリル	1	
C18	F302237-1	落書蛍光灯アクリル	2	
C19	F302238-1	落書コンテンツアクリル	2	
C20	F302470-1	落書デジタイザーアクリル	2	
C21	F301070-1	落書ペンホルダー	4	
C22	F302533-1	パソコン扉	1	
C23	F502907-1	落書右カバー	1	
C24	F302471-1	落書前カバー	1	
C25	F502908-1	プリンター扉	1	
C26	F302472-1	シール出口アクリル	1	
C27	F502909-1	排紙ガイド	1	
C28	F302473-1	プリンター L E D 基板カバー	1	
C29	F301074-1	主電源カバー	1	
C30	F502906-1	接客灯ユニット	1	
C31	F302474-1	接客灯アクリル	1	
C32	F502910-1	照明ユニット	1	
C33	F302475-1	L A N ケーブルカバー (上)	1	
C34	F302476-1	L A N ケーブルカバー (下)	1	
C35	F302477-1	電源ケーブルカバー (上)	1	
C36	F302478-1	電源ケーブルカバー (下)	1	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C37	F302479-1	背面カバー（左）	1	
C38	F302480-1	背面カバー（右）	1	
C39	F302481-1	ストロボ電源カバー	1	
C40	F502911-1	金庫	1	
C41	F502912-1	撮影左扉	1	
C42	F502913-1	撮影右扉	1	
C43	F502914-1	カーテンユニット	1	
C44	F200024-1	カーテン前カバー	1	
C45	F200025-1	カーテンモーターカバー	1	
C46	7943482-0	カーテンモーター	1	
C47	7943427-7	カーテンセンサーブラケット	1	
C48	4376036-4	カーテンリング	1	
C49	F302482-1	カーテン基板カバー	1	
C50	F502915-1	カーテン制御基板	1	
C51	F503134-1	L E D制御基板	1	
C52	F503133-1	L E D制御拡張基板	1	
C53	F502920-1	カメラ横L E D基板（左）	1	
C54	F502921-1	カメラ横L E D基板（右）	1	
C55	F502917-1	カメラ周囲L E D基板（4灯）	8	
C56	F502918-1	カメラ周囲L E D基板（5灯）A	12	
C57	F502919-1	カメラ周囲L E D基板（5灯）B	3	
C58	F000174-1	I / O基板	1	DI02416FC-3
C59	F500695-1	I / O拡張基板	1	
C60	F502922-1	4 C H用サウンドボード	1	
C61	F501864-1	プリンターL E D基板（3灯）	1	
C62	F000182-1	プリンター制御ケーブル	1	

は先出交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D1	F100016-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F100017-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F302483-1	側面フレームカバー A	1	
D4	F400216-1	側面フレームカバー B	1	
D5	F502923-1	撮影上カバー	1	
D6	F200026-1	撮影上角カバー（左）	1	
D7	F200027-1	撮影上角カバー（右）	1	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D8	F200028-1	撮影上背面カバー（左）	1	
D9	F302484-1	撮影上背面カバー（右）	1	
D10	F302485-1	落書フレーム固定金具	1	
D11	F502924-1	カーテンフレーム A	1	
D12	F302486-1	カーテンフレーム B	2	
D13	F302487-1	カーテンフレーム C	1	
D14	F400217-1	落書連結金具	4	
D15	F302488-1	側面フレーム連結金具	2	
D16	F302489-1	連結下フレーム	2	
D17	F302490-1	フロアシート押さえ金具	2	
D18	F302491-1	カーテン取付金具（左）	1	
D19	F302492-1	カーテン取付金具（右）	1	
D20	F502925-1	転倒防止キャスター	2	
D21	F302493-1	転倒防止キャスター固定金具	2	
D22	F302269-1	転倒防止金具	2	
D23	F302494-1	撮影上輸送金具（左）	1	
D24	F302495-1	撮影上輸送金具（右）	1	
D25	F302496-1	側面フレーム輸送金具 A（左）	1	
D26	F302497-1	側面フレーム輸送金具 A（右）	1	
D27	F302498-1	側面フレーム輸送金具 B（左）	1	
D28	F302499-1	側面フレーム輸送金具 B（右）	1	
D29	F302500-1	上傘輸送金具（左）	1	
D30	F302501-1	上傘輸送金具（右）	1	

9-5 保守部品（カーテン類）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
E1	F502427-1	背景背面カーテン	1	
E2	F502428-1	撮影カーテン A（左）	1	
E3	F502429-1	撮影カーテン A（右）	1	
E4	F502430-1	撮影カーテン B（左）	1	
E5	F502431-1	撮影カーテン B（右）	1	
E6	F502432-1	落書カーテン（左）	1	
E7	F502433-1	落書カーテン（右）	1	
E8	F502434-1	落書前面カーテン	1	
E9	F302146-1	天井前カーテン	1	
E10	F302147-1	天井後カーテン	1	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
E11	F502926-1	背景カーテン	1	
E12	F302148-1	フロアシート	1	
E13	F502438-1	落書コンテンツシート	1	
E14	F502439-1	落書デジタイザーシート(左)	1	
E15	F502440-1	落書デジタイザーシート(右)	1	
E16	F502441-1	シール出口シート	1	
E17	F502436-1	撮影シート(左)	1	
E18	F502437-1	撮影シート(右)	1	
E19	F502451-1	プレイ料金シール(¥400)	1	
E20	F400046-1	樹脂ワッシャー(小)	142	

は防災認定品です。

9-6 保守部品 (P L シール類)


図番	部品番号	品名	使用数	備考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意シール(縦)	8	
F2	F400104-1	蛍光灯注意シール(横)	1	
F3	F400102-1	蛍光灯注意シール	7	
F4	F400140-1	蛍光灯感電警告シール	1	
F5	F400141-1	蛍光灯ヤケド注意シール	1	
F6	4379133-2	転倒警告シール	6	
F7	F400105-1	感電警告シール(大)	6	
F8	9423898-0	光刺激注意シール(大)	2	
F9	F400076-1	光刺激注意シール(小)	1	
F10	4379135-9	取扱上注意シール	2	
F11	F400079-0	感電警告点検シール	2	
F12	4379534-6	頭上注意シール	1	
F13	4379132-4	ぶら下がり注意シール	6	
F14	4379136-7	分解禁止警告シール	1	
F15	4379137-5	作業前警告シール	1	
F16	4379127-8	接地警告シール	1	
F17	4379142-1	もたれ掛かり注意シール	1	
F18	F400101-1	金庫引出注意シール(33cm)	1	
F19	4379131-6	落下注意シール	3	
F20	F400214-1	ランプ警告注意シール	1	
F21	4379578-8	手や指を入れないで注意シール	3	
F22	F400201-1	プリンター質量注意シール	1	
F23	4379133-2	転倒防止金具シール	4	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
F24	F000184-1	コイン返却口注意シール	1	
F25	F400240-1	シール出口注意シール	1	


9-7 市販品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
G1	3067769-7	蛍光ランプ 13W (3波長昼光色)	8	EFD15ED/13-Z
G2	3067770-0	蛍光ランプ 21W (3波長昼光色)	2	EFD21ED
G3	3067654-2	蛍光管 40W (3波長クール色)	2	FL40SS・ECW/37H
G4	3067655-0	蛍光管 20W (3波長クール色)	1	FL20SS・ECW/18X
G5	3067041-2	蛍光管 20W (3波長昼光色)	1	FL20SS・EX-D/18-Z
G6	3033025-5	蛍光管 15W (昼光色)	1	FL15D


9-8 部品配置図

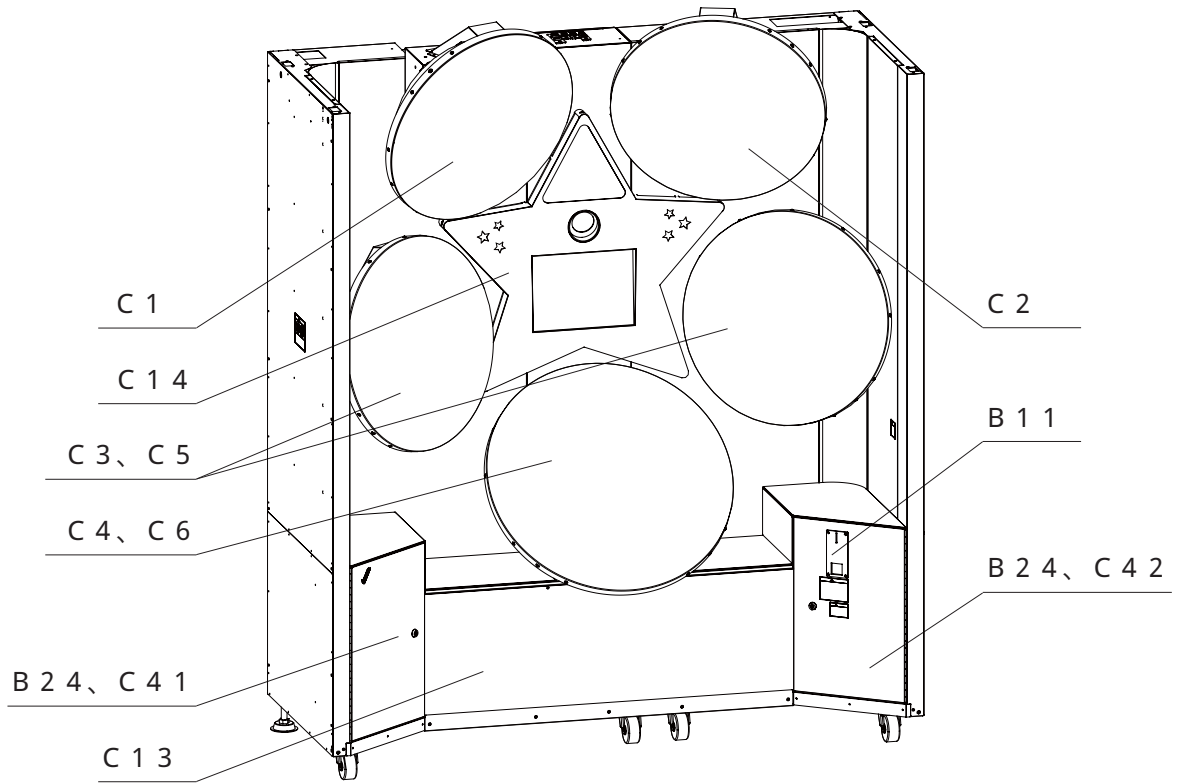


撮影ユニット前面

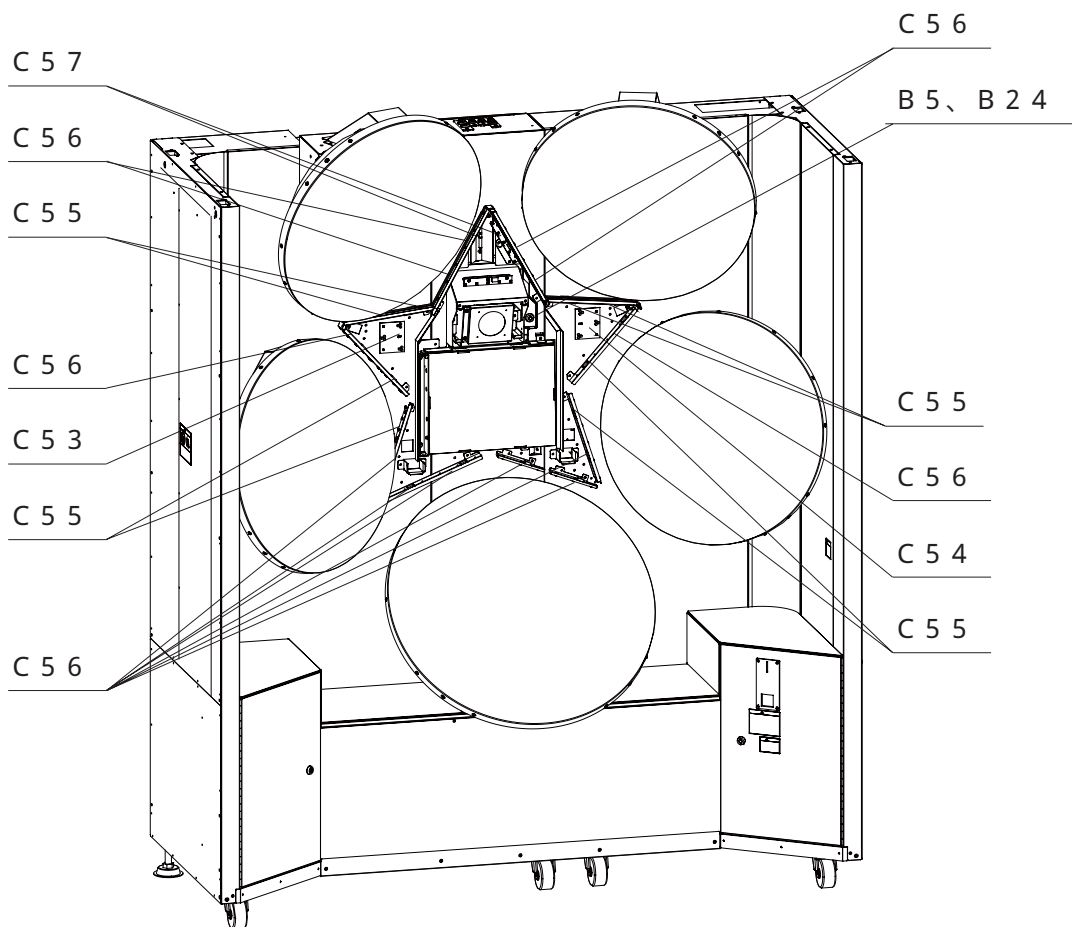


撮影ユニット・カメラカバー内部

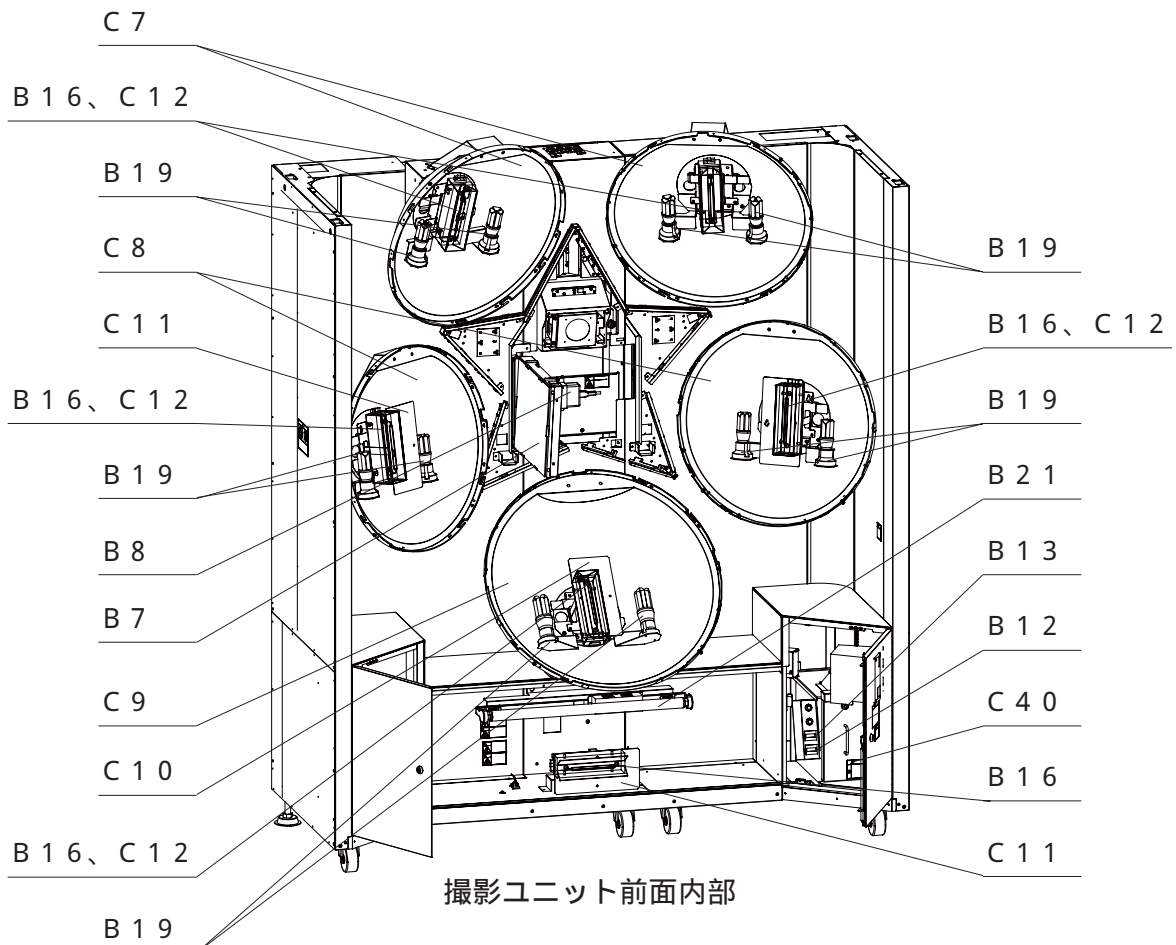


撮影ユニット前面内部

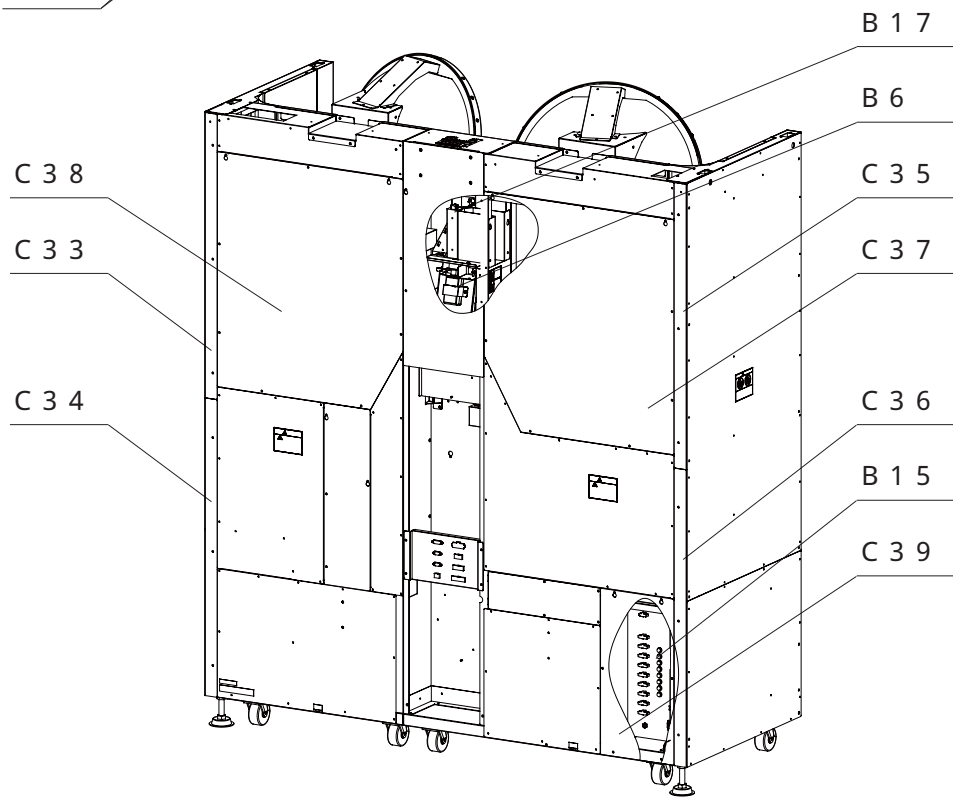


撮影ユニット背面

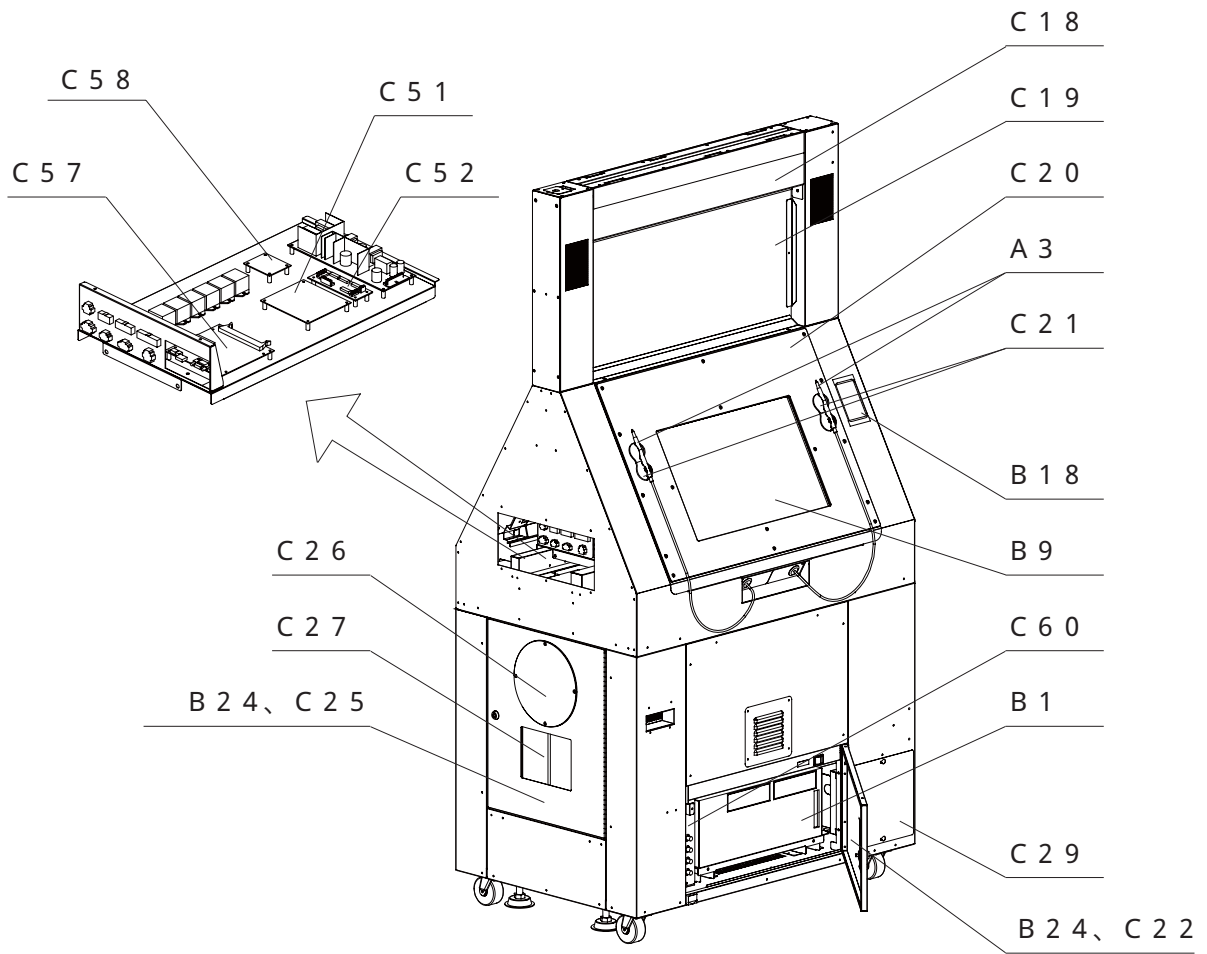


落書ユニット左側面

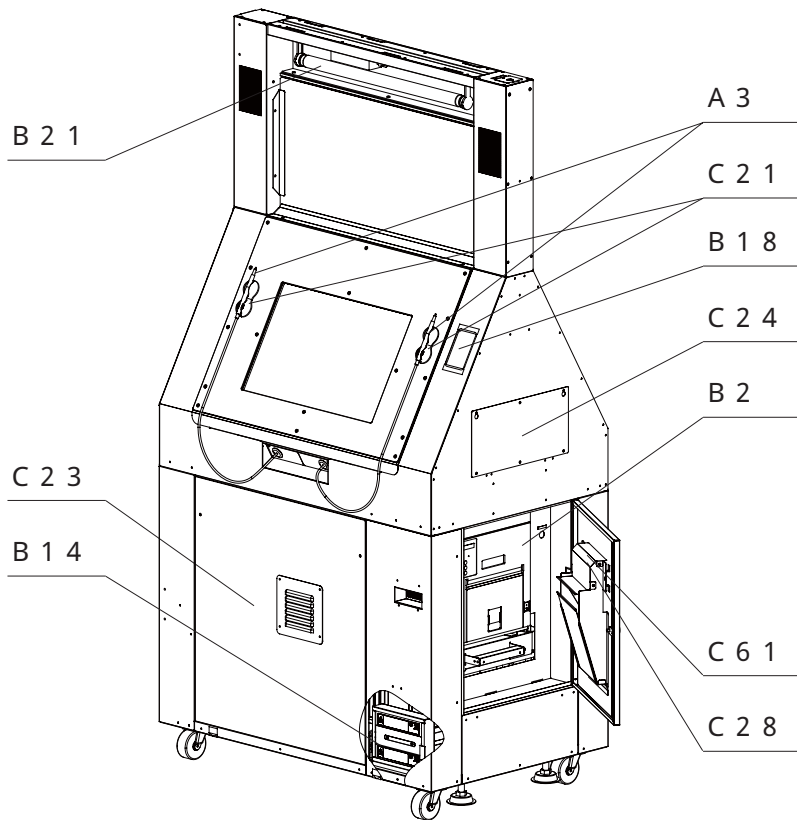


落書ユニット右側面

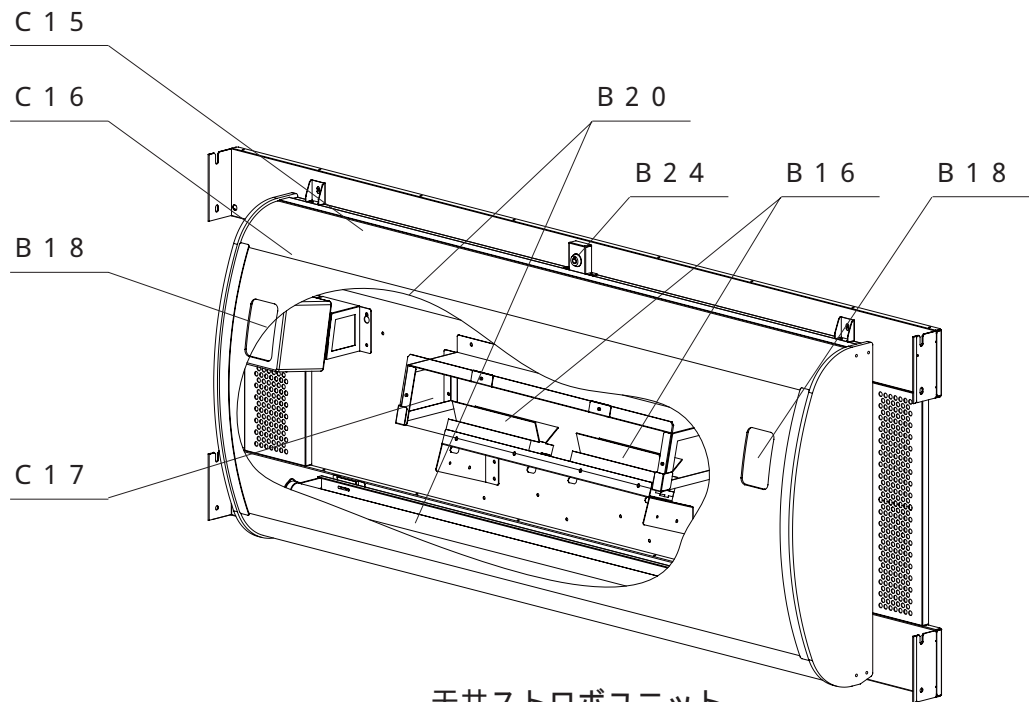


天井ストロボユニット

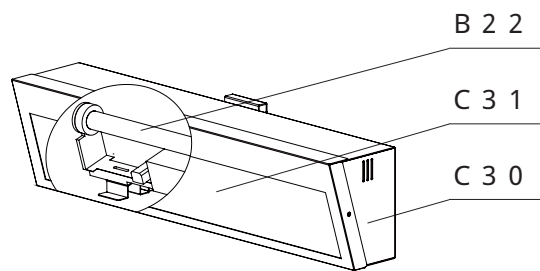

接客灯ユニット

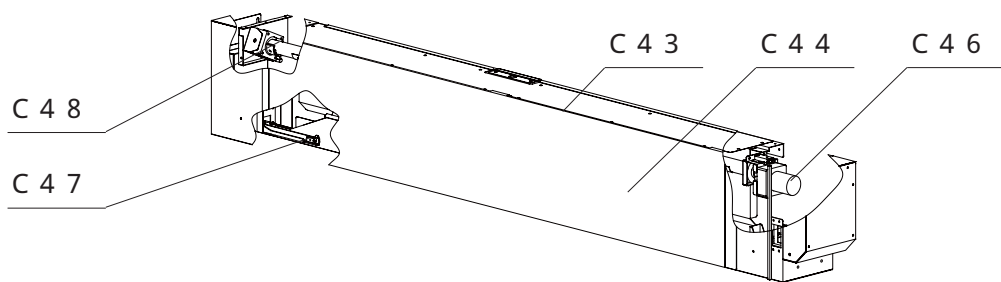


カーテンユニット前面

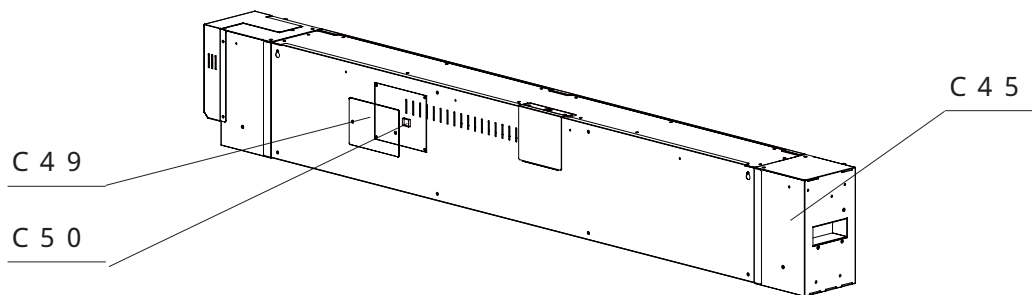

カーテンユニット背面


9-9 部品図

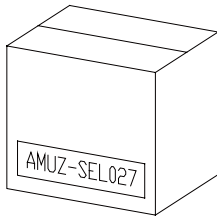


A 1
シール紙セット




A 2
タッチペン替芯セット
(3本入)

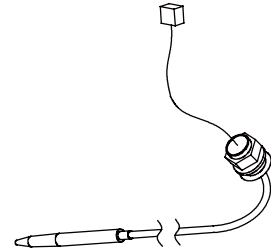

A 3
タッチペン

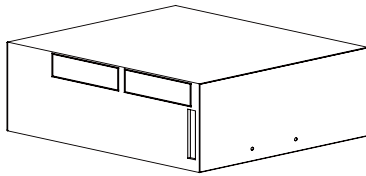

B 1
パソコン
(一式)

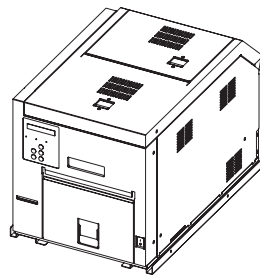


B 2
プリンター



B 3
カラーリボンカセット




B 4
特殊リボンカセット

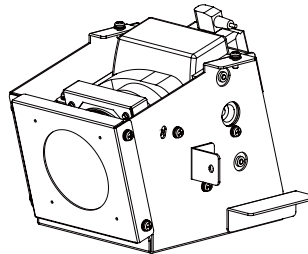

B 5
カメラユニット




B 6
カメラ電源アダプター

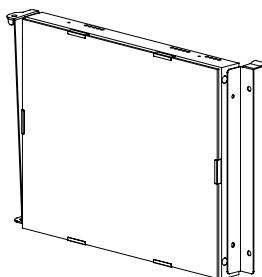


B 7
タッチパネル




B 8
タッチパネル
電源アダプター

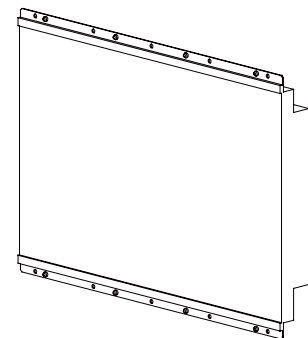


B 9
落書デジタイザー

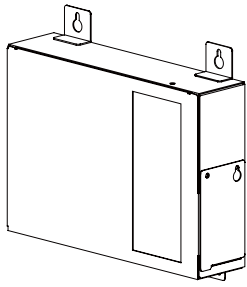


B 1 0
通信ユニット

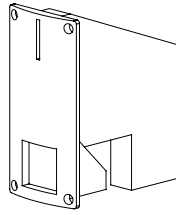


B 1 1
コインメカ

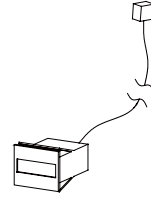


B 1 2
シールカウンター

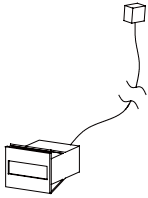


B 1 3
コインカウンター

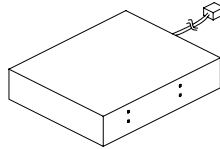


B 1 4
UPS用バッテリー

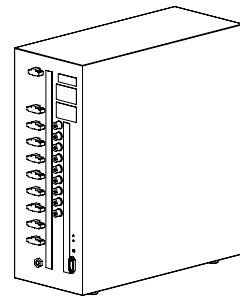


B 1 5
ストロボ電源

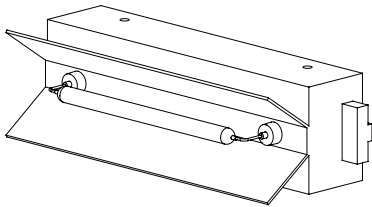


B 1 6
ストロボ 反射板有り

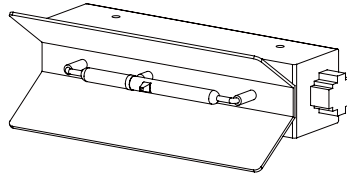


B 1 7
ストロボ(小型) 反射板有り

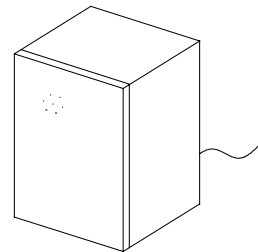


B 1 8
スピーカー

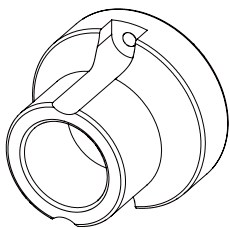


B 1 9
蛍光灯器具
(1 3 W / 2 1 W)

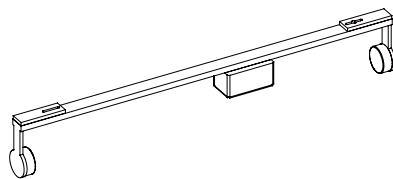


B 2 0
蛍光灯器具
(4 0 W)

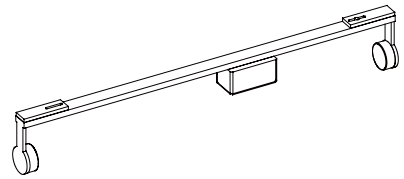


B 2 1
蛍光灯器具
(2 0 W)

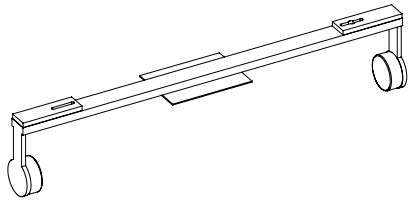


B 2 2
 蛍光灯器具
 (1 5 W / 調光制御あり)

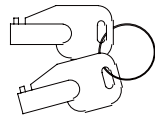


B 2 3
 メンテナンスキー

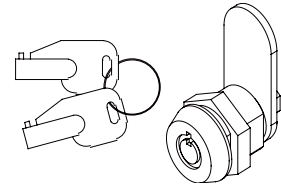


B 2 4
 メンテナンスキー + シリンダー

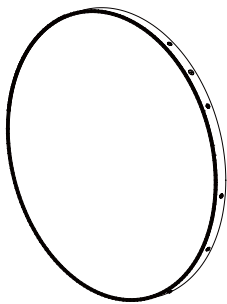


C 1
 上傘左前アクリル (金具付)

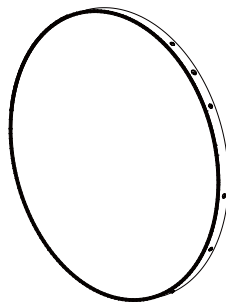


C 2
 上傘右前アクリル (金具付)

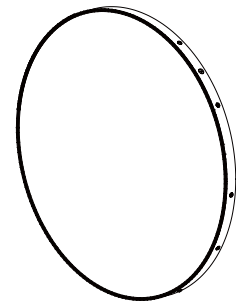


C 3
 中傘前アクリル (金具付)

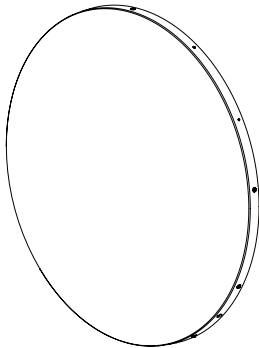


C 4
 下傘前アクリル (金具付)

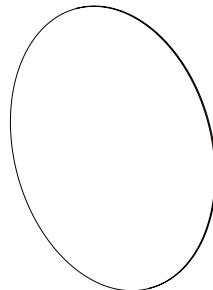


C 5
 中傘中間アクリル (6 0 0 径)

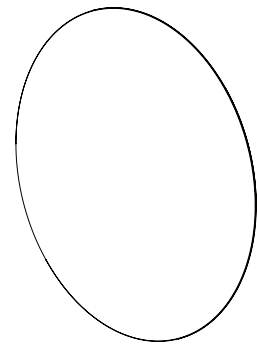


C 6
 下傘中間アクリル (7 0 0 径)

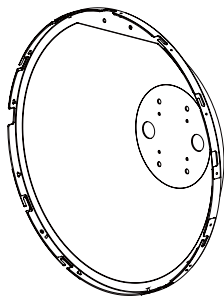


C 7
 上傘後カバー (金具付)

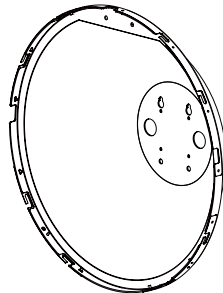


C 8
 中傘後カバー (金具付)

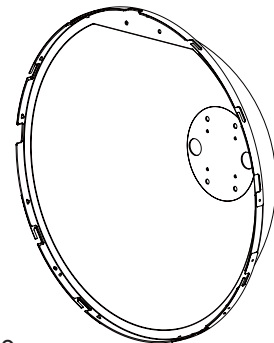


C 9
 下傘後カバー (金具付)




C 1 0
ストロボ反射板

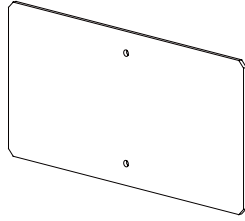


C 1 1
ストロボ亚克力

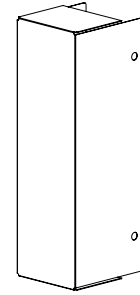


C 1 2
防塵カバー（穴付）

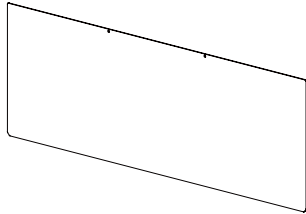


C 1 3
下箱亚克力

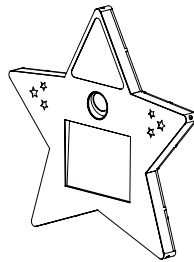


C 1 4
カメラカバー

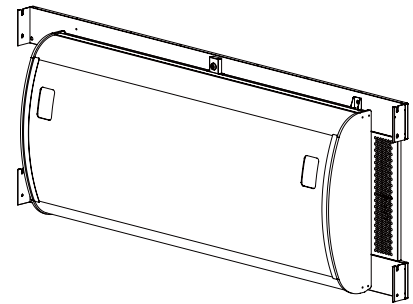


C 1 5
天井ストロボユニット

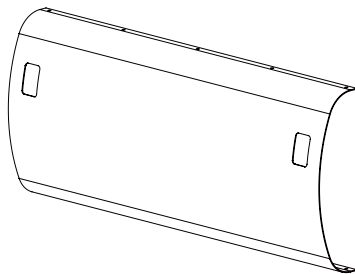


C 1 6
天井ストロボ亚克力

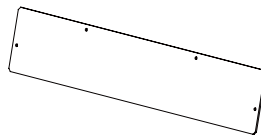


C 1 7
天井ストロボ前亚克力

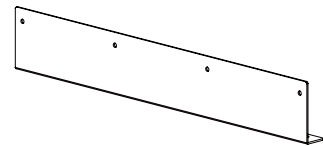


C 1 8
落書蛍光灯亚克力

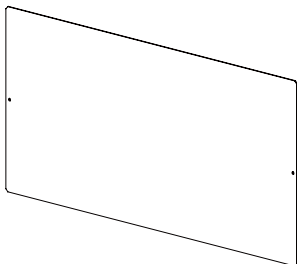


C 1 9
落書コンテンツ亚克力

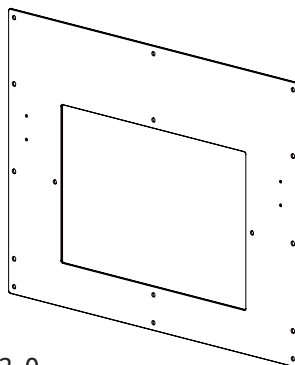


C 2 0
落書デジタイザー亚克力

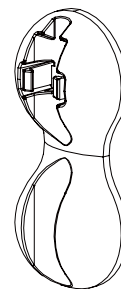


C 2 1
落書ペンホルダー

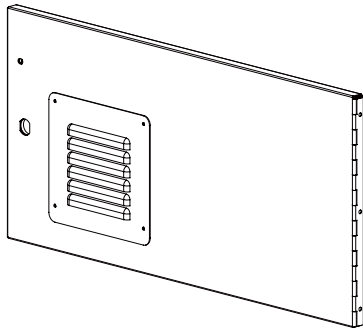


C 2 2
パソコン扉

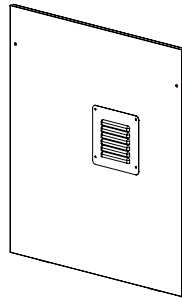


C 2 3
落書右カバー

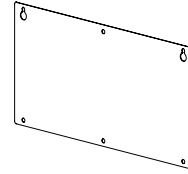


C 2 4
落書前カバー

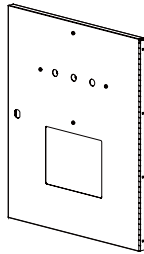


C 2 5
プリンター扉

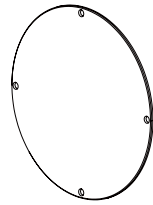


C 2 6
シール出口アクリル

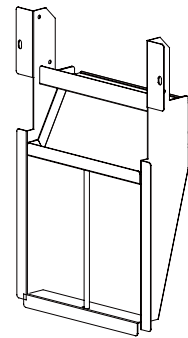


C 2 7
排紙ガイド

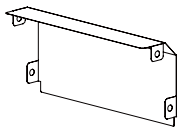


C 2 8
プリンターLED基板カバー

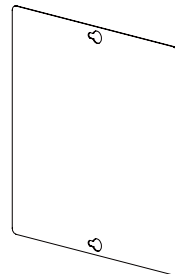


C 2 9
主電源カバー

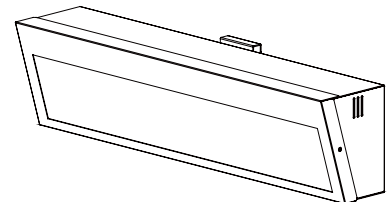


C 3 0
接客灯ユニット

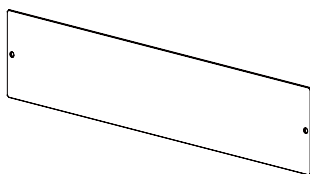


C 3 1
接客灯アクリル

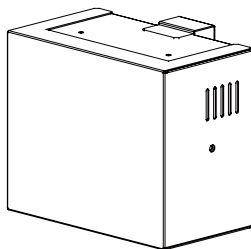


C 3 2
照明ユニット




C 3 3
LANケーブルカバー(上)




C 3 4
LANケーブルカバー（下）




C 3 5
電源ケーブルカバー（上）




C 3 6
電源ケーブルカバー（下）

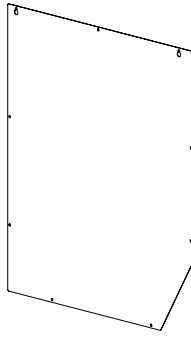


C 3 7
背面カバー（左）

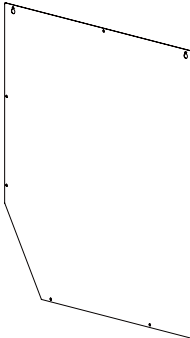


C 3 8
背面カバー（右）




C 3 9
ストロポ電源カバー

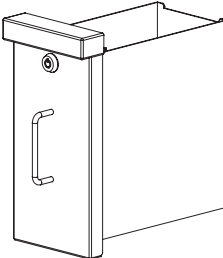


C 4 0
金庫

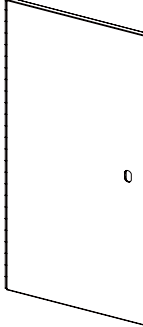


C 4 1
撮影左扉

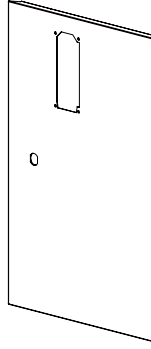


C 4 2
撮影右扉

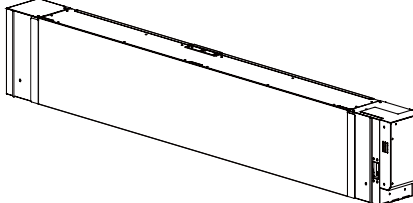


C 4 3
カーテンユニット

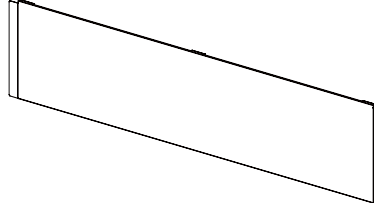


C 4 4
カーテン前カバー

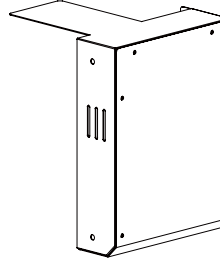

C 4 5
カーテンモーターカバー

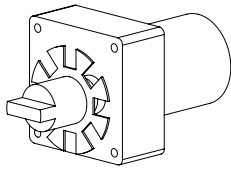


C 4 6
カーテンモーター



C 4 7
カーテンセンサーブラケット



C 4 8
カーテンリング

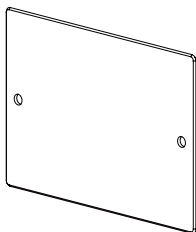


C 4 9
カーテン基板カバー



C 5 0
カーテン制御基板



C 5 1
L E D制御基板

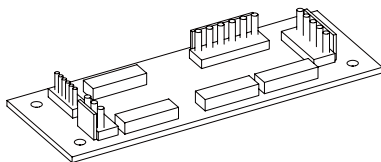

C 5 2
L E D制御拡張基板



C 5 3
カメラ横L E D基板 (左)



C 5 4
カメラ横L E D基板 (右)



C 5 5
カメラ周囲L E D基板
(4 灯)




C 5 6
カメラ周囲L E D基板
(5 灯) A



C 5 7
カメラ周囲L E D基板
(5 灯) B



C 5 8
I / O 基板

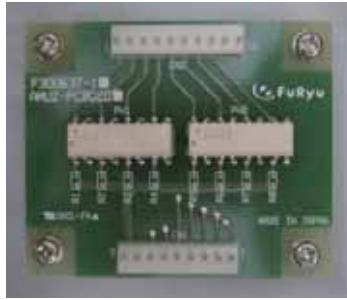

C 5 9
I / O 拡張基板




C 6 0
4 C H 用 サウンド 基板




C 6 1
プリンター LED 基板 (3 灯)



C 6 2
プリンター 制御 ケーブル

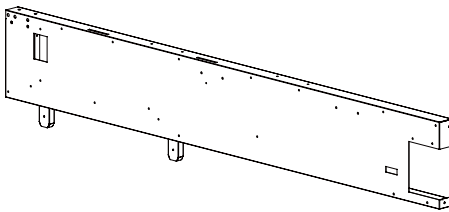


D 1
側面 フレーム (左)

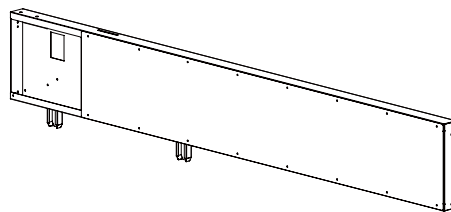


D 2
側面 フレーム (右)




D 3
側面 フレーム カバー A




D 4
側面 フレーム カバー B

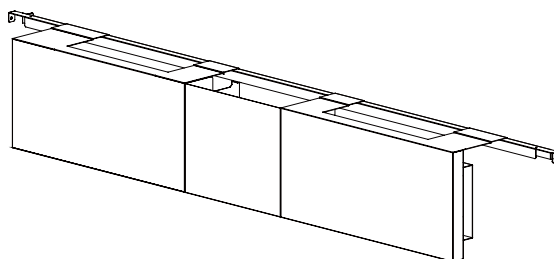


D 5
撮影 上 カバー

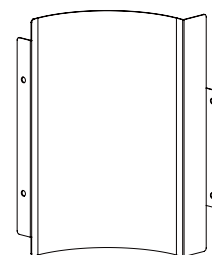


D 6
撮影 上 角 カバー (左)

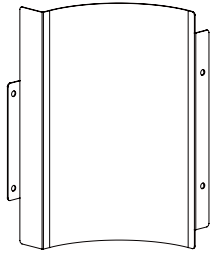


D 7
撮影上角カバー（右）

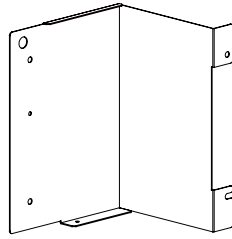


D 8
撮影上背面カバー（左）

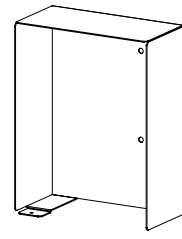


D 9
撮影上背面カバー（右）

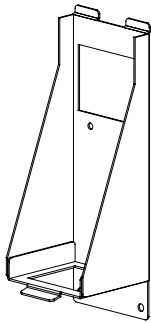


D 1 0
落書フレーム固定金具

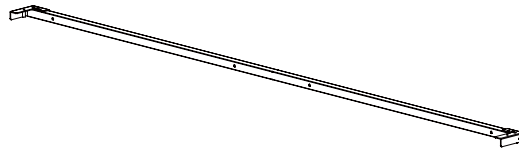


D 1 1
カーテンフレーム A




D 1 2
カーテンフレーム B

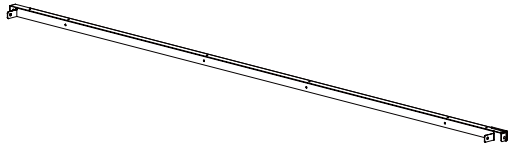


D 1 3
カーテンフレーム C

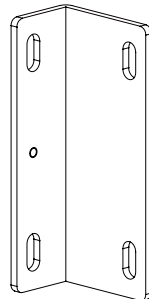


D 1 4
落書連結金具

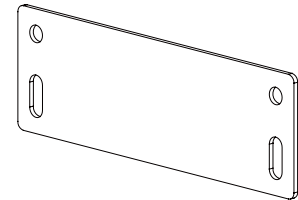


D 1 5
側面フレーム連結金具

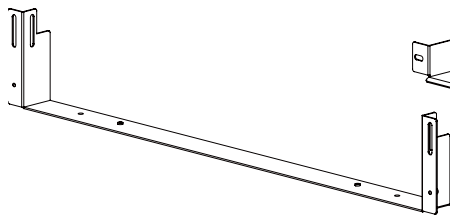


D 1 6
連結下フレーム

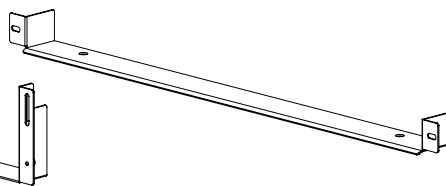


D 1 7
フロアシート押さえ金具

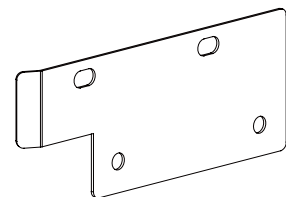


D 1 8
カーテン取付金具（左）

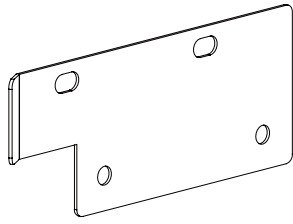


D 1 9
カーテン取付金具 (右)

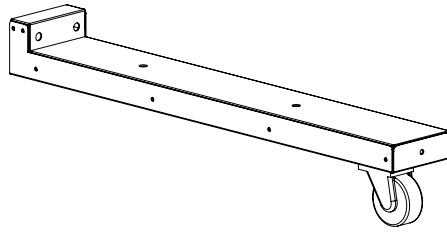


D 2 0
転倒防止キャスター




D 2 1
転倒防止キャスター固定金具

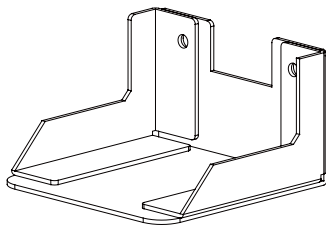

D 2 2
転倒防止金具

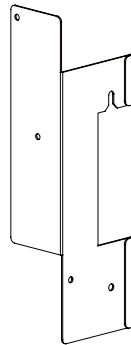

D 2 3
撮影上輸送金具 (左)

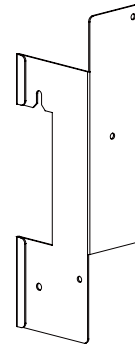

D 2 4
撮影上輸送金具 (右)




D 2 5
側面フレーム輸送金具 A (左)




D 2 6
側面フレーム輸送金具 A (右)




D 2 7
側面フレーム輸送金具 B (左)

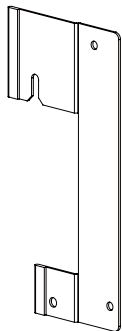

D 2 8
側面フレーム輸送金具 B (右)

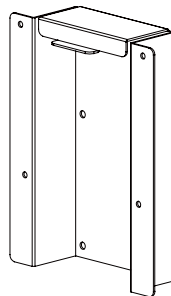

D 2 9
上傘輸送金具 (左)

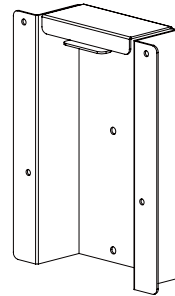

D 3 0
上傘輸送金具 (右)



E 1
背景背面カーテン



E 2
撮影カーテン A (左)



E 3
撮影カーテン A (右)



E 4
撮影カーテン B (左)



E 5
撮影カーテン B (右)




E 6
落書カーテン (左)




E 7
落書カーテン (右)




E 8
落書前面カーテン

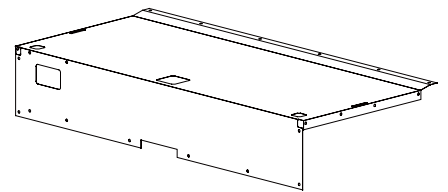


E 9
天井前カーテン



E 10
天井後カーテン

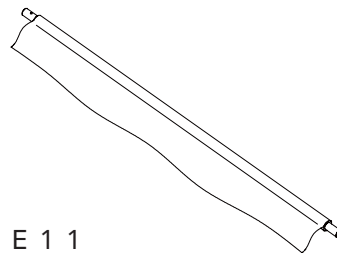

E 11
背景カーテン

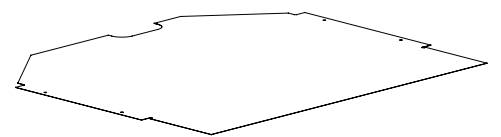

E 12
フロアシート



E 1 3
落書コンテンツシート



E 1 4
落書デジタイザーシート (左)



E 1 5
落書デジタイザーシート (右)



E 1 6
シール出口シート




E 1 7
撮影シート (左)



E 1 8
撮影シート (右)



E 1 9
プレイ料金シール (¥ 4 0 0)



E 2 0
樹脂ワッシャー (小)



F 1
点検警告ストロボ交換
注意シール（縦）




F 2
蛍光灯注意シール（横）



F 3
蛍光灯注意シール




F 4
蛍光灯感電警告シール

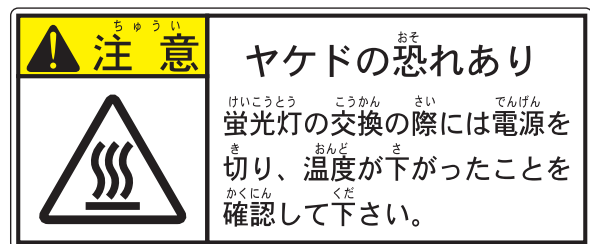


F 5
蛍光灯ヤケド注意シール




F 6
転倒警告シール

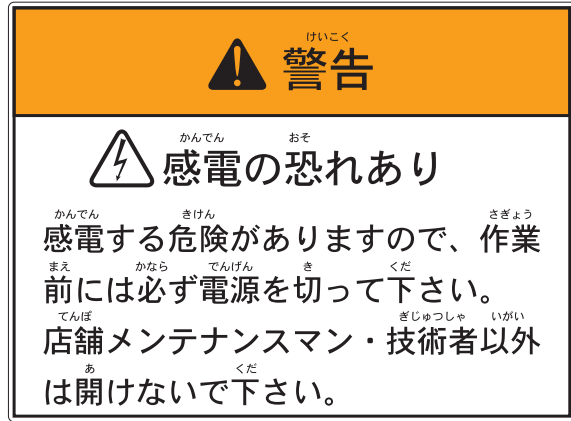


F 7
感電警告シール（大）

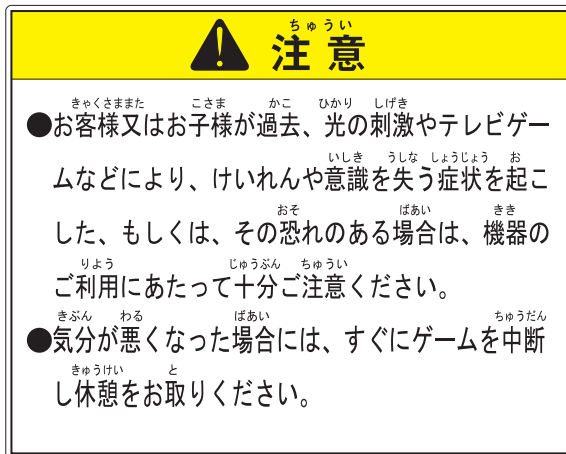

F 8
光刺激注意シール（大）

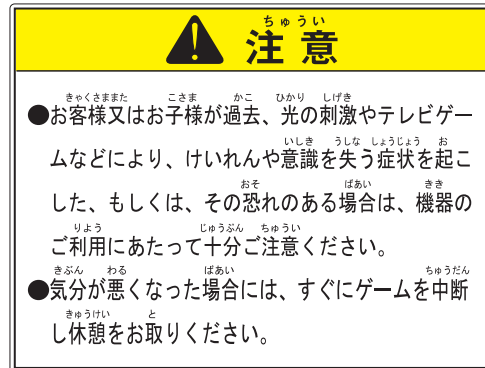

F 9
光刺激注意シール（小）

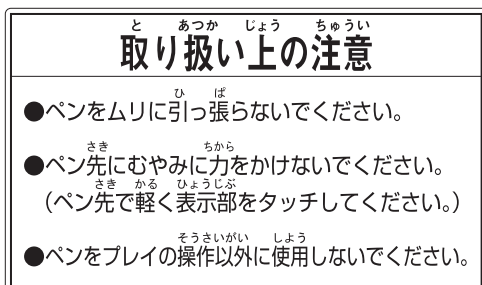

F 1 0
取扱上注意シール



F 1 1
感電警告点検シール



F 1 2
頭上注意シール




F 1 3
ぶら下がり注意シール




F 1 4
分解禁止警告シール




F 1 5
作業前警告シール

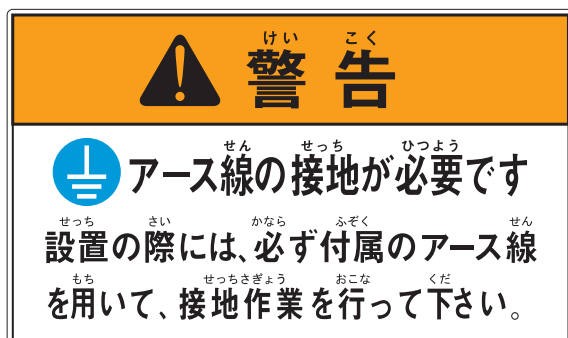

F 1 6
接地警告シール

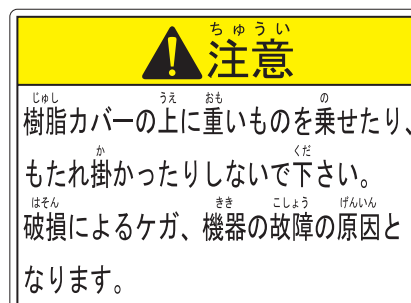


F 1 7
もたれ掛かり注意シール

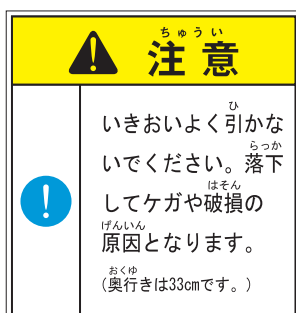


F 1 8
金庫引出注意シール(3 3 c m)




F 1 9
落下注意シール

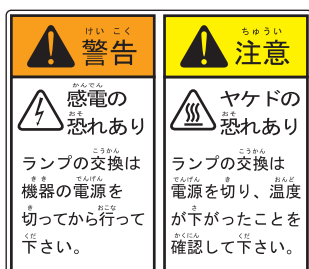


F 2 0
ランプ警告注意シール

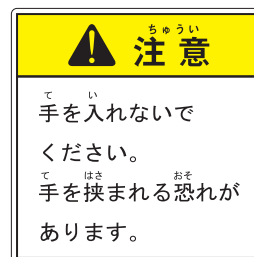


F 2 1
手や指をいれなくて注意シール

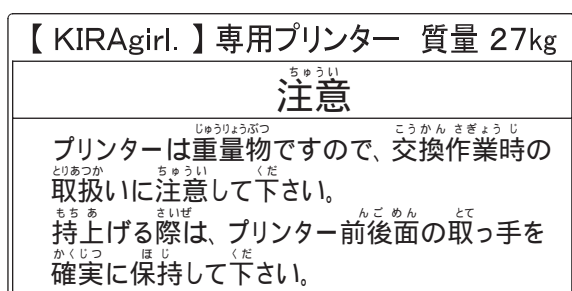


F 2 2
プリンタ質量注意シール

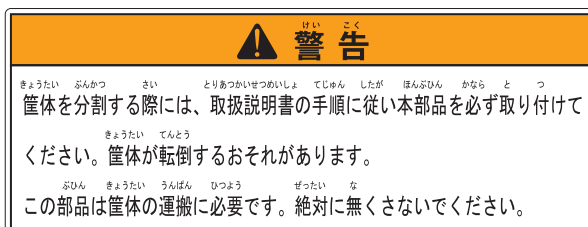


F 2 3
転倒防止金具シール

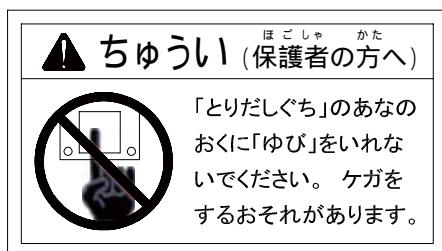


F 2 4
コイン返却口注意シール




F 2 5
シール出口注意シール

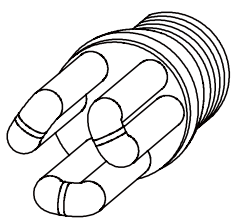


G 1
蛍光ランプ
13W (3波長昼光色)

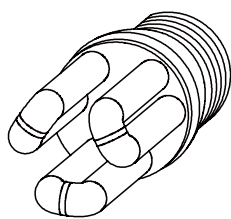


G 2
蛍光管
40W (3波長クール色)

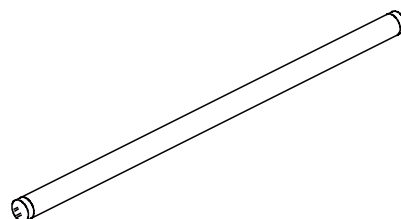


G 3
蛍光管
40W (3波長クール色)

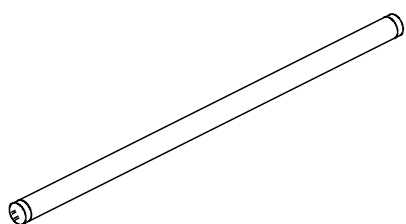

G 4
蛍光管
20W (3波長クール色)

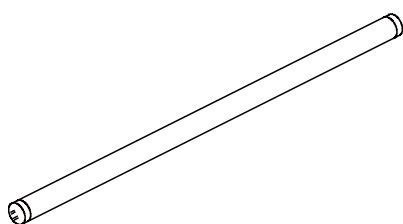

G 5
蛍光管
20W (3波長昼光色)

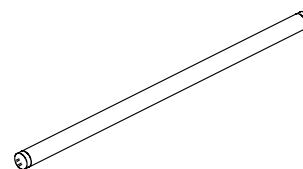

G 6
蛍光管
15W (昼光色)

