

---

## 9. 部品リスト

9-1 消耗品 .....	9-2
9-2 保守部品 .....	9-3
9-3 保守部品 ( その他部品 ) .....	9-4
9-4 保守部品 ( テントフレーム ) .....	9-6
9-5 保守部品 ( カーテン類 ) .....	9-7
9-6 保守部品 ( P Lシール類 ) .....	9-8
9-7 市販品 .....	9-8
9-8 部品配置図 .....	9-9
9-9 部品図 .....	9-14

---

# LADY BY TOKYO™

GLAMOROUS VIRGIN SKIN

## 9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F504945-1	シール紙セット	1	SEL029
A2	6932748-0	タッチペン替芯セット (3本入り)	1	
A3	F000017-1	タッチペン	6	M-25BRC

金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。  
 金庫交換の際はゲーム機を返送していただく必要がありますのでご了承下さい。  
 リストにない部品の損耗による保守につきましては、  
 弊社 [ 商品に関する問い合わせ窓口 ] まで個別にご相談下さい。

## 9-2 保守部品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
B1	F504967-1	パソコン(一式)	1	HPC-K2660Q
B2	F000241-1	プリンター	1	
B3	7943368-8	インクリボンカセット	1	
B4	7943369-6	ペーパーフランチ	1	
B5	F505026-1	カメラユニット(金具付)	1	ケーブル押さえ金具付
B6	F000243-1	カメラ電源アダプター	1	
B7	F505004-1	タッチパネル(金具付)	1	ET1789L-8CJC-1-HBT-G
B8	F000213-1	落書デジタイザー	2	PDC-7203-D
B9	F505005-1	事後デジタイザー(金具付)	1	PDC-7209-D
B10	F000203-1	コインメカ	1	PFB-730(黒)
B11	F505006-1	通信ユニット	1	
B12	7943302-5	シールカウンター	1	
B13	7943301-7	コインカウンター	1	
B14	F000096-1	UPS用バッテリー	1	
B15	F000244-1	ストロボ電源	1	F-5503PWR
B16	3067071-4	ストロボ 反射板有り	6	OM-54H
B17	F000131-1	ストロボ(小型) 反射板有り	1	OM-54MH
B18	3067801-4	ストロボ(小型) 反射板無し	3	OM-54MH-S
B19	3067691-7	箱型スピーカー(白)	2	TPS-161
B20	3049902-7	箱型スピーカー(黒)	2	TPS-095
B21	F000202-1	コーンスピーカー	1	F100A141-6
B22	F000099-1	蛍光灯器具(9W/LEDランプ)	3	E17-14
B23	F000206-1	蛍光灯器具(13W/21W)	7	ES-T251-TU1
B24	3067054-4	蛍光灯器具(20W)	4	HLT-20-INV-TU
B25	F000205-1	蛍光灯器具(40W)	2	HLT-40-INV-TU1
B26	F000254-1	FeliCa用カード	1	
B27	F000250-1	メンテナンスキー	1	
B28	F000251-1	メンテナンスキー+シリンダー	5	

は先出交換部品です。交換後の部品は返送願います。

### 9-3 保守部品 ( その他部品 )

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C1	F505007-1	上傘前アクリル ( 金具付 )	1	
C2	F505008-1	左傘前アクリル ( 金具付 )	1	
C3		右傘前アクリル ( 金具付 )	1	
C4	F505009-1	中箱アクリル ( 金具付 )	1	
C5	F200060-1	下箱アクリル	1	
C6	F505011-1	上傘後カバー ( 金具付 )	1	
C7	F505012-1	左傘後カバー ( 金具付 )	1	
C8		右傘後カバー ( 金具付 )	1	
C9	F400258-1	傘ストロボ反射板	2	
C10	F400402-1	中箱ストロボ反射板	1	
C11	F302187-1	防塵カバー ( 穴付 )	3	
C12	F400415-1	ストロボアクリルカバー	1	
C13	F400416-1	背景ストロボアクリル	2	
C14	F505013-1	カメラカバー	1	
C15	F303851-1	カメラ上反射板	1	
C16	F505014-1	金庫	1	
C17	F505015-1	事後上カバー	1	
C18	F505016-1	天井ストロボユニット	1	
C19	F303852-1	天井ストロボアクリル	1	
C20	F302237-1	落書蛍光灯アクリル	2	
C21	F302238-1	落書コンテンツアクリル	2	
C22	F302821-1	落書デジタイザーアクリル	2	
C23	F300216-1	ペンホルダー	6	
C24	F200059-1	パソコン扉	1	
C25	F303853-1	落書右カバー	1	
C26	F505029-1	プリンター扉	1	
C27	F303854-1	シール出口アクリル	1	
C28	F505030-1	排紙ガイド	1	
C29	F303855-1	主電源カバー	1	
C30	F505017-1	接客灯ユニット	1	
C31	F303856-1	接客灯アクリル	1	
C32	F303857-1	ケーブルカバー	4	
C33	F400403-1	上傘ケーブルカバー	1	
C34	F400411-1	カメラ上ストロボカバー	1	
C35	F303858-1	背面カバー	1	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C36	F303876-1	ストロボ電源カバー	1	
C37	F505021-1	背景上ストロボユニット	1	
C38	F505022-1	背景左ストロボユニット	1	
C39	F303877-1	背景左ストロボカバー	1	
C40	F505023-1	背景右ストロボユニット	1	
C41	F303878-1	背景右ストロボカバー	1	
C42	F505024-1	カーテンユニット	1	
C43	F303879-1	カーテン前カバー	1	
C44	F303880-1	カーテンモーターカバー	1	
C45	7943482-0	カーテンモーター	1	
C46	7943427-7	カーテンセンサーブラケット	2	
C47	4376036-4	カーテンリング	1	
C48	F302482-1	カーテン基板カバー	1	
C49	F502915-1	カーテン制御基板	1	
C50	F000174-1	I / O基板	1	D102416FC-3
C51	F504053-1	5 C H用サウンド基板	1	
C52	F000253-1	プリンター制御ケーブル	1	
C53	F505025-1	FeLiCa用R / Wユニット	1	
C54	F303881-1	L E D基板カバー	1	
C55	F504970-1	FeLiCa用L E D基板	2	

は先出交換部品です。交換後の部品は返送願います。

## 9-4 保守部品 ( テントフレーム )

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D1	F505018-1	側面フレーム ( 左 )	1	
D2	F505019-1	側面フレーム ( 右 )	1	
D3	F303859-1	側面フレームカバー A	1	
D4	F400404-1	側面フレームカバー B	1	
D5	F505020-1	撮影上カバー	1	
D6	F303860-1	撮影上背面カバー ( 左 )	1	
D7	F303861-1	撮影上背面カバー ( 右 )	1	
D8	F303862-1	落書フレーム固定金具	1	
D9	F505028-1	カーテンフレーム A	1	
D10	F303883-1	カーテンフレーム B	2	
D11	F303884-1	カーテンフレーム C	1	
D12	F400405-1	落書連結金具	4	
D13	F303863-1	背景連結金具 ( 左 )	1	
D14	F303864-1	背景連結金具 ( 右 )	1	
D15	F303865-1	背景上角カバー ( 左 )	1	
D16	F303866-1	背景上角カバー ( 右 )	1	
D17	F303867-1	連結下フレーム ( 左 )	1	
D18	F303868-1	連結下フレーム ( 右 )	1	
D19	F400406-1	背景下金具	2	
D20	F303869-1	フロアシート押さえ金具	2	
D21	F303870-1	撮影上カバー輸送金具 ( 左 )	1	
D22	F303871-1	撮影上カバー輸送金具 ( 右 )	1	
D23	F303872-1	側面フレーム A 輸送金具 ( 左 )	1	
D24	F303873-1	側面フレーム A 輸送金具 ( 右 )	1	
D25	F303874-1	側面フレーム B 輸送金具 ( 左 )	1	
D26	F303875-1	側面フレーム B 輸送金具 ( 右 )	1	
D27	F400407-1	背景パネル輸送金具 ( 左上 )	1	
D28	F400408-1	背景パネル輸送金具 ( 左下 )	1	
D29	F400409-1	背景パネル輸送金具 ( 右上 )	1	
D30	F400410-1	背景パネル輸送金具 ( 右下 )	1	
D31	F400414-1	上傘輸送金具	1	

## 9-5 保守部品 (カーテン類)

図番	部品番号	品名	使用数	備考
E1	F504732-1	背景背面カーテン	1	
E2	F504733-1	撮影カーテン A (左)	1	
E3	F504734-1	撮影カーテン A (右)	1	
E4	F504735-1	撮影カーテン B (左)	1	
E5	F504736-1	撮影カーテン B (右)	1	
E6	F504737-1	落書カーテン (左)	1	
E7	F504738-1	落書カーテン (右)	1	
E8	F504739-1	落書前面カーテン	1	
E9	F303695-1	天井前カーテン	1	
E10	F303696-1	天井後カーテン	1	
E11	F505118-1	背景カーテン	1	
E12	F303697-1	フロアシート	1	
E13	F504746-1	落書コンテンツシート	1	
E14	F504747-1	落書デジタイザーシート (左)	1	
E15	F504748-1	落書デジタイザーシート (右)	1	
E16	F504749-1	シール出口シート	1	
E17	F504776-1	プレイ料金シール (¥400)	1	
E18	F400046-1	樹脂ワッシャー	100	

は防災認定品です。



## 9-6 保守部品 ( P L シール類 )


図番	部品番号	品名	使用数	備考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意シール ( 縦 )	9	
F2	F400104-1	蛍光灯注意シール ( 横 )	1	
F3	F400102-1	蛍光灯注意シール	8	
F4	F400214-1	ランプ警告注意シール	1	
F5	4379139-1	点検警告ストロボ交換注意シール ( 横 )	1	
F6	F400269-1	転倒警告シール	4	
F7	F400262-1	感電警告シール ( 大 )	5	
F8	F400265-1	光刺激注意シール ( 大 )	4	
F9	F400267-1	取扱上注意シール	3	
F10	F400079-0	感電警告点検シール	2	
F11	F400263-1	頭上注意シール	1	
F12	F400268-1	コイン返却口注意シール	1	
F13	F400261-1	ぶら下がり注意シール ( 小 )	4	
F14	4379137-5	作業前警告シール	1	
F15	4379136-7	分解禁止警告シール	1	
F16	F400266-1	接地警告シール	1	
F17	F400264-1	もたれ掛かり注意シール	1	
F18	F400283-1	金庫引出注意シール ( 37 c m )	1	
F19	4379131-6	落下注意シール	4	

## 9-7 市販品


図番	部品番号	品名	使用数	備考
G1	F000252-1	L E D ランプ	1	LDA5L-WE17
G2	F000105-1	蛍光灯ランプ 9 W ( 3 波長昼光色 )	2	EFD10ED/9-E17
G3	3067769-7	蛍光灯ランプ 13 W ( 3 波長昼光色 )	2	EFD15ED/13-Z
G4	3067770-0	蛍光灯ランプ 21 W ( 3 波長昼光色 )	5	EFD21ED
G5	3067655-0	蛍光管 20 W ( 3 波長クール色 )	3	FL20SS・ECW/18X
G6	3067041-2	蛍光管 20 W ( 3 波長昼光色 )	1	FL20SS・EX-D/18-Z
G7	3067654-2	蛍光管 40 W ( 3 波長クール色 )	2	FL40SS・ECW/37H

9-8 部品配置図

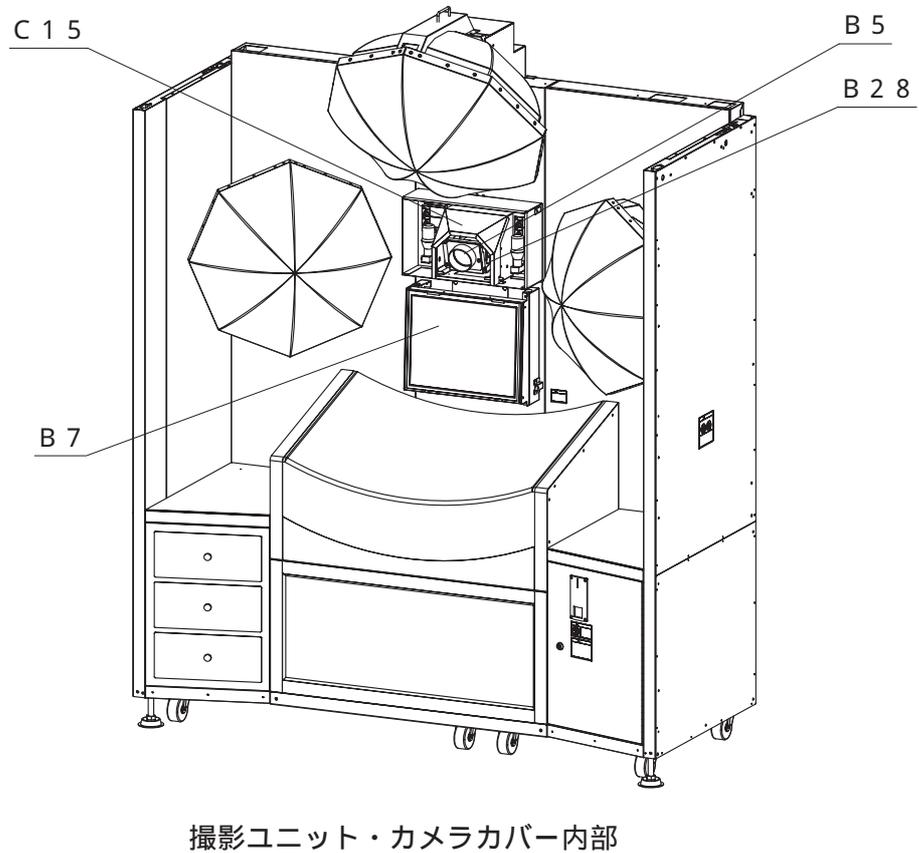
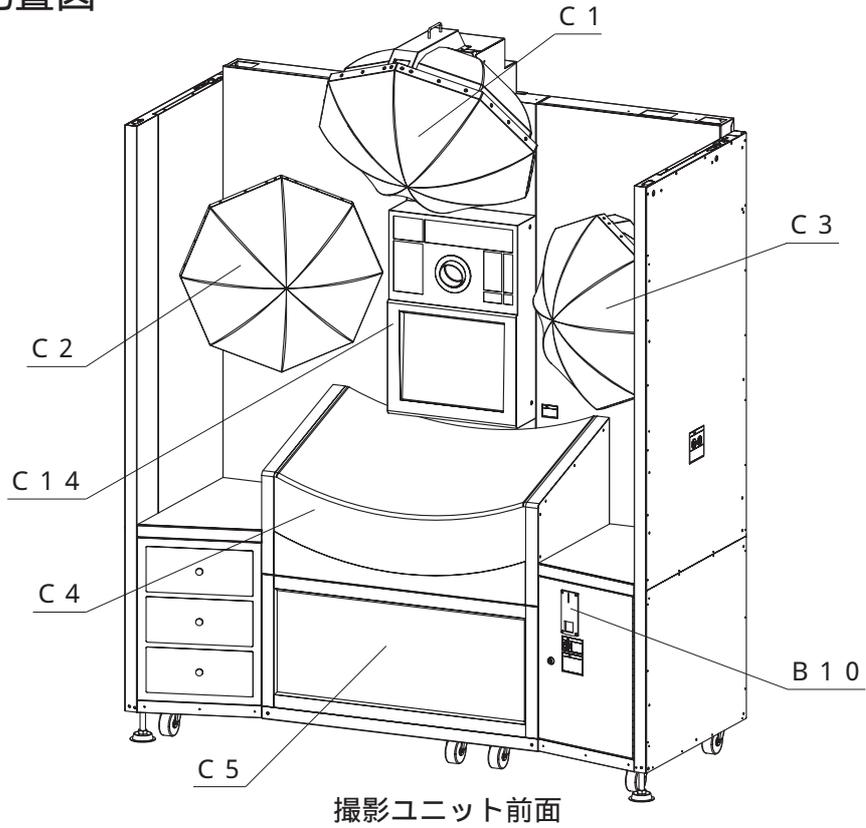


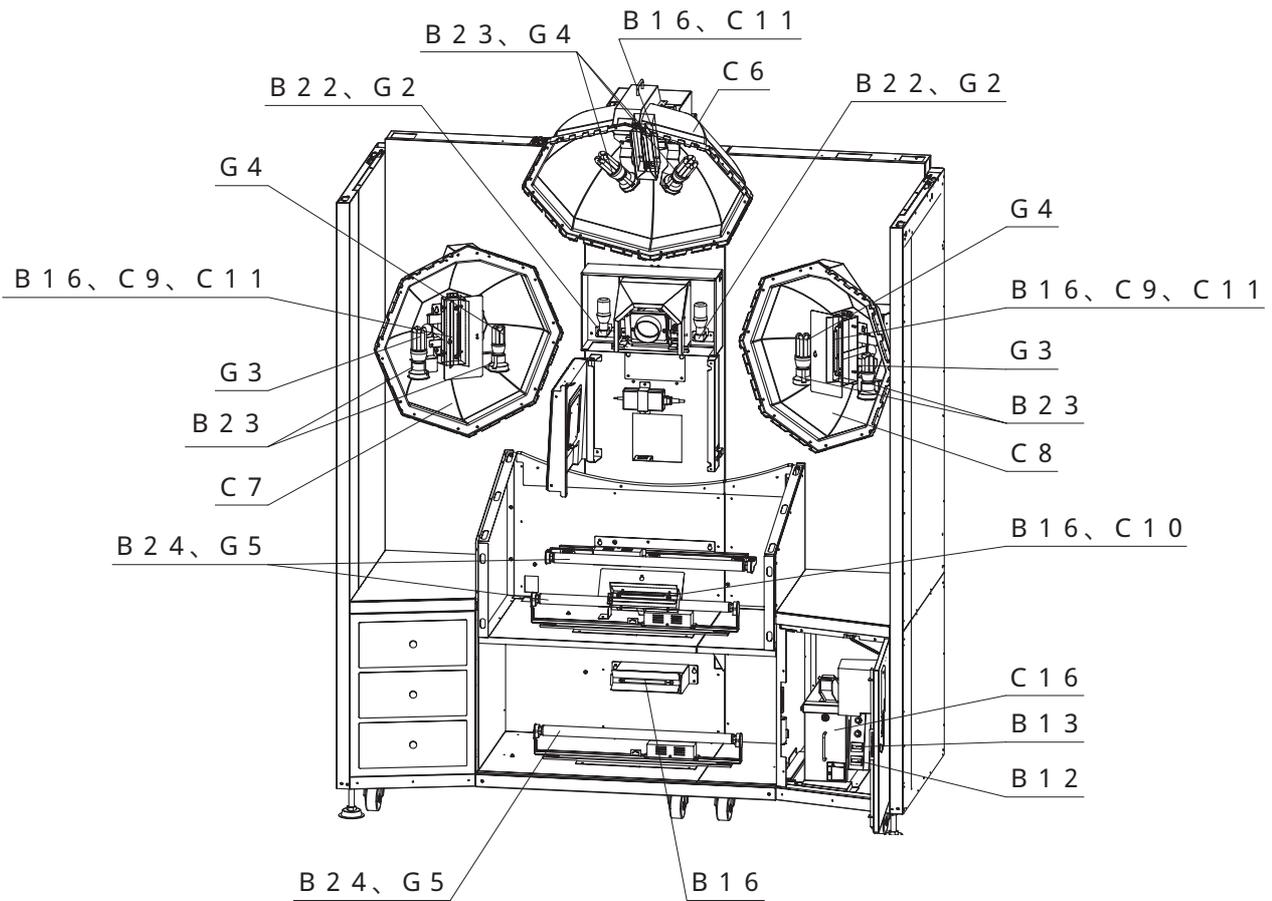


撮影ユニット前面内部

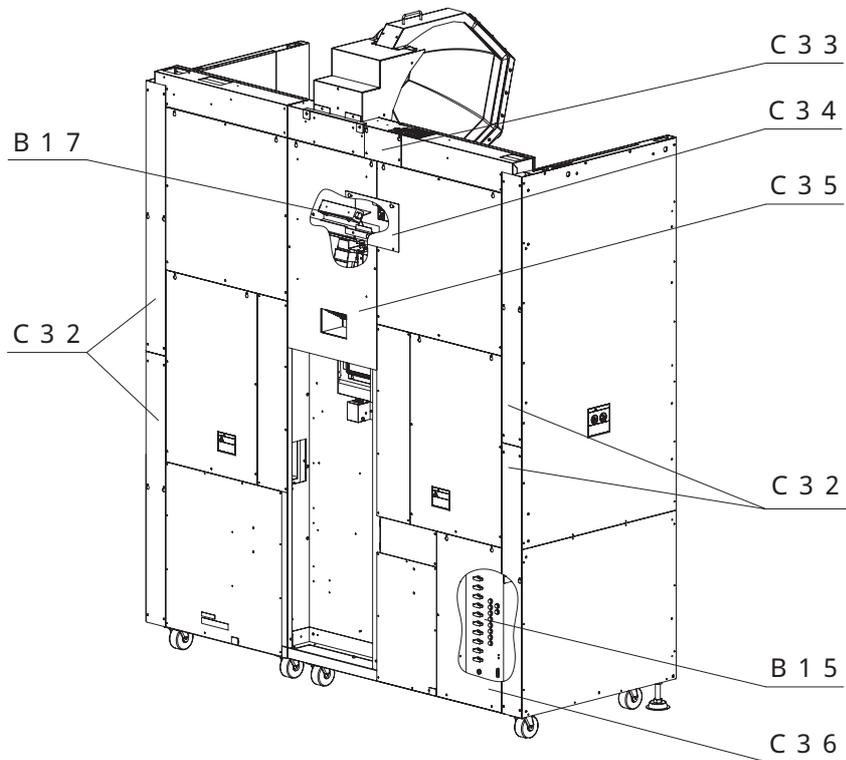


撮影ユニット背面

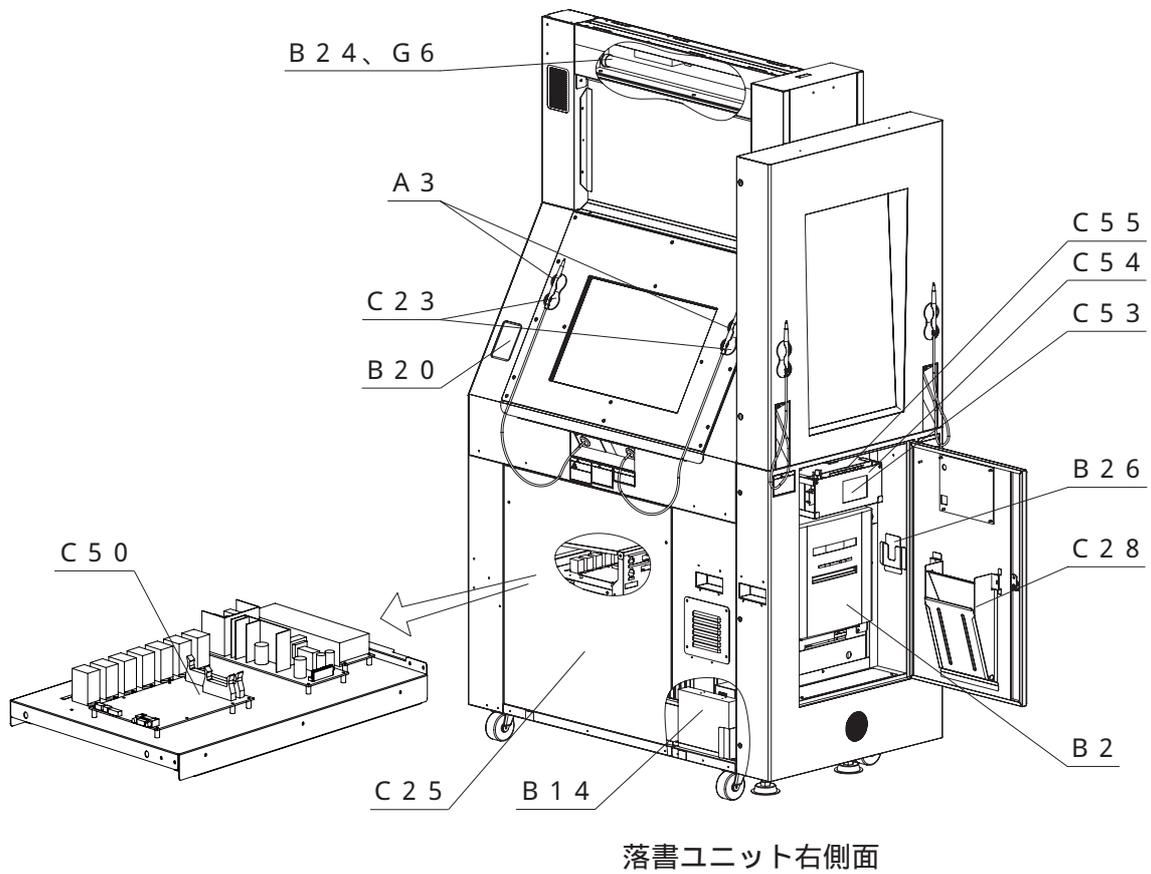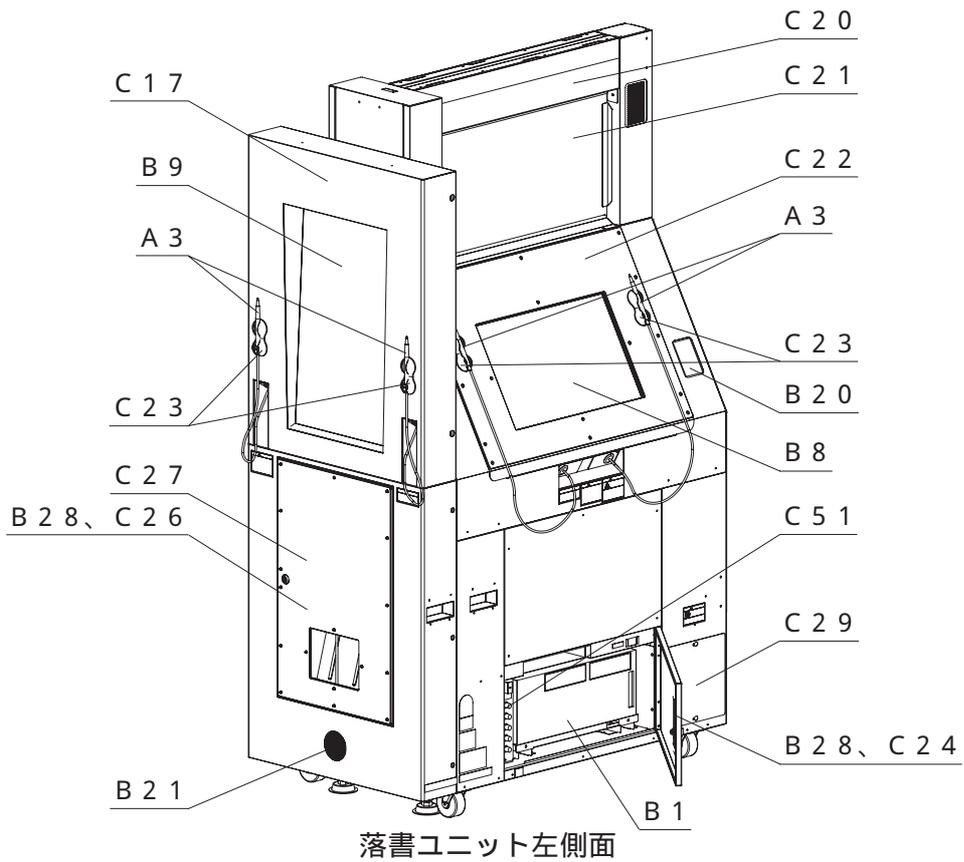


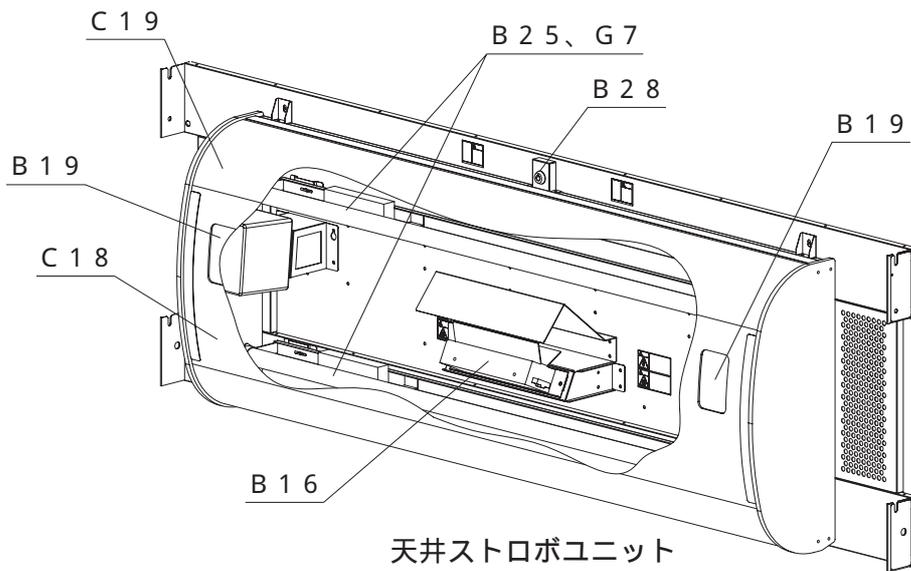


天井ストロボユニット

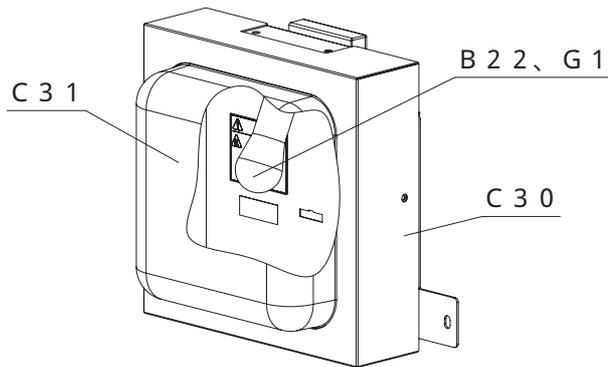


接客灯ユニット

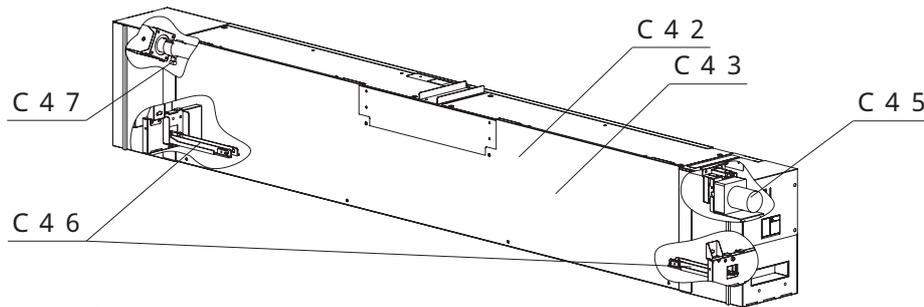


カーテンユニット前面

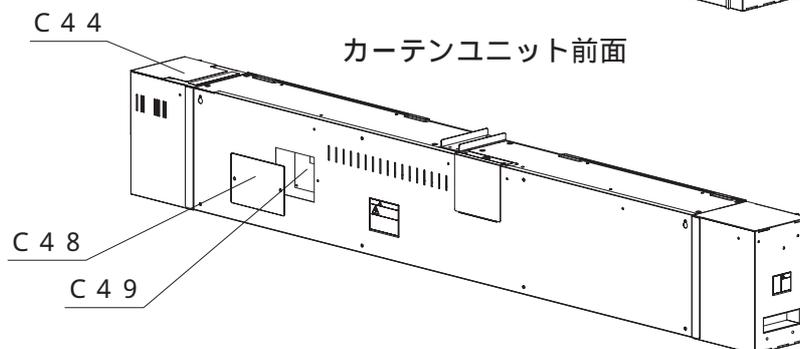


カーテンユニット背面

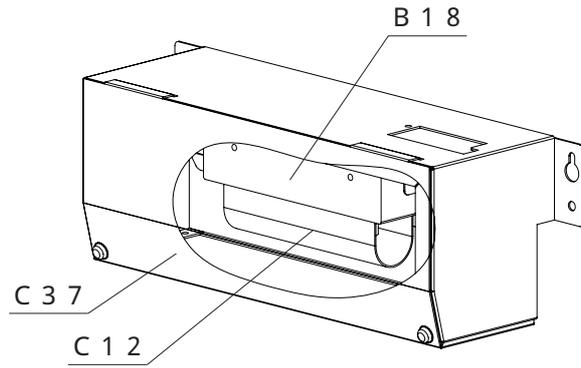

背景上ストロボユニット

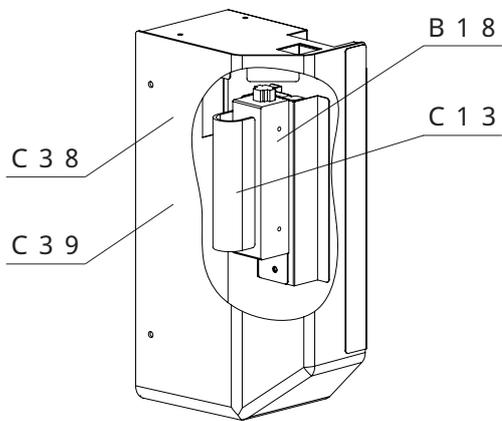


背景左ストロボユニット

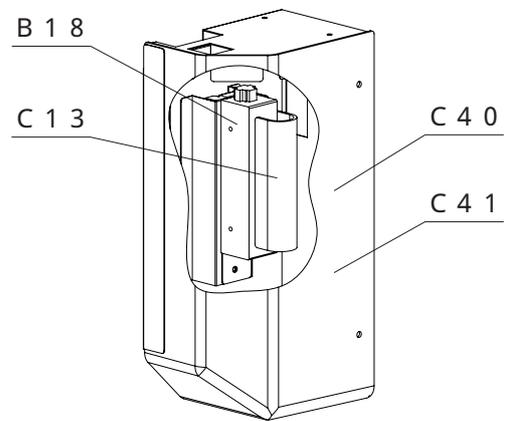


背景右ストロボユニット


## 9-9 部品図

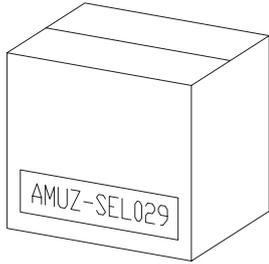


A 1  
シール紙セット




A 2  
タッチペン替芯セット  
(3本入り)

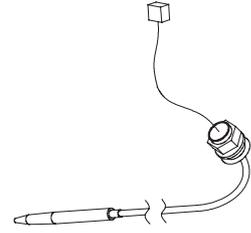


A 3  
タッチペン

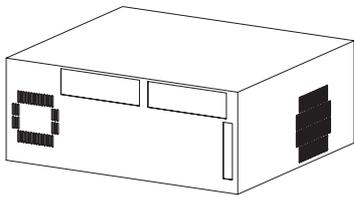


B 1  
パソコン(一式)

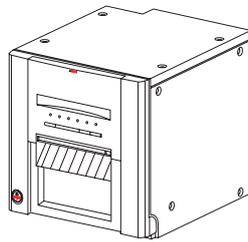


B 2  
プリンター

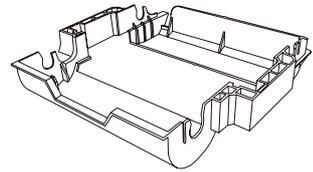

B 3  
インクリボンカセット

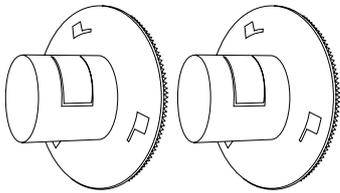


B 4  
ペーパーフランジ

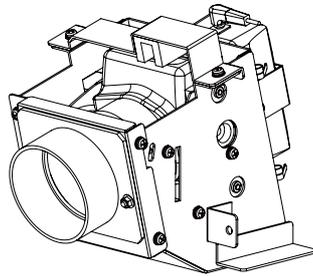


B 5  
カメラユニット(金具付)




B 6  
カメラ電源アダプター

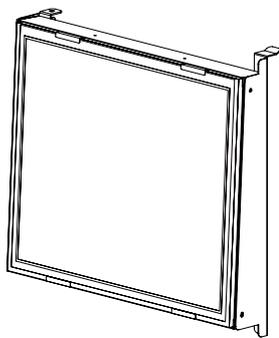


B 7  
タッチパネル(金具付)

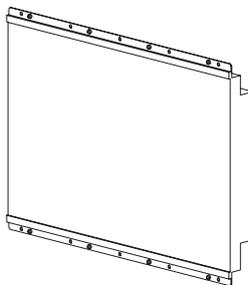


B 8  
落書デジタイザー

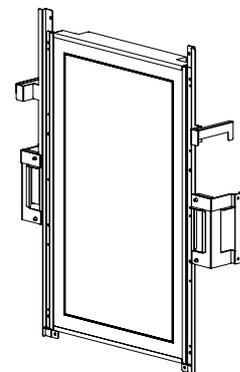


B 9  
事後デジタイザー(金具付)

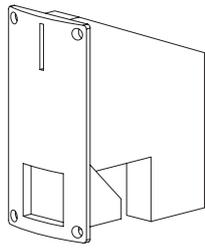


B 1 0  
コインメカ

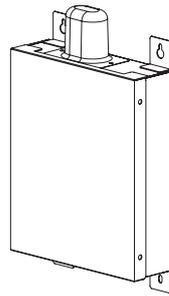


B 1 1  
通信ユニット

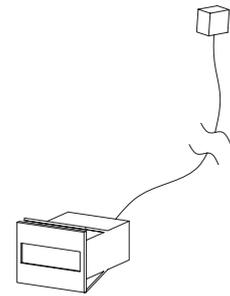


B 1 2  
シールカウンター

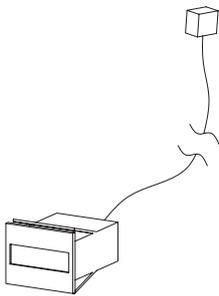


B 1 3  
コインカウンター

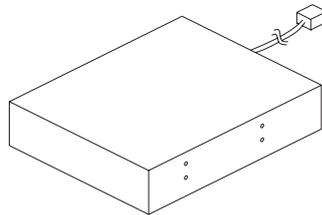


B 1 4  
UPS用バッテリー

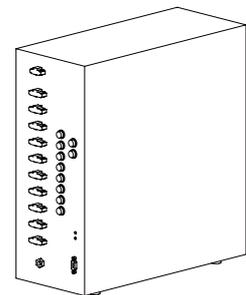


B 1 5  
ストロボ電源

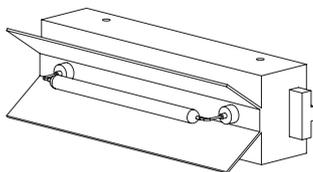


B 1 6  
ストロボ 反射板有り

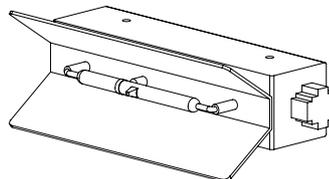


B 1 7  
ストロボ (小型)  
反射板有り

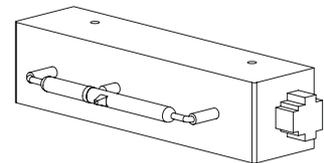


B 1 8  
ストロボ (小型)  
反射板無し

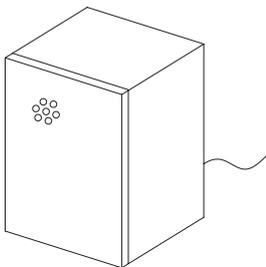


B 1 9  
箱型スピーカー (白)

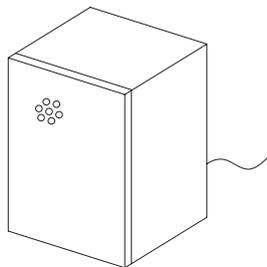


B 2 0  
箱型スピーカー (黒)

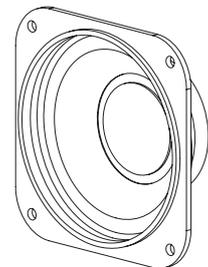


B 2 1  
コーンスピーカー

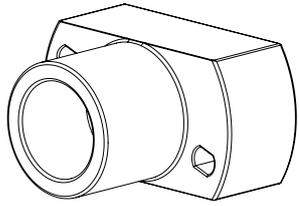


B 2 2  
蛍光灯器具  
( 9 W / LED ランプ )

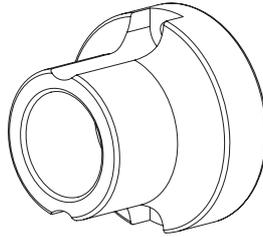

B 2 3  
蛍光灯器具  
( 1 3 W / 2 1 W )

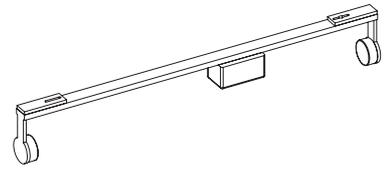


B 2 4  
蛍光灯器具  
( 2 0 W )

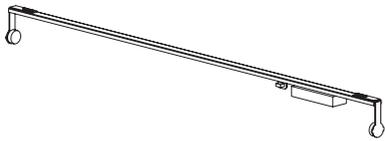


B 2 5  
蛍光灯器具  
( 4 0 W )




B 2 6  
FeliCa 用カード

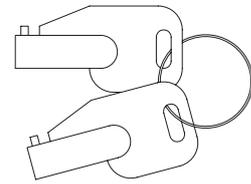


B 2 7  
メンテナンスキー

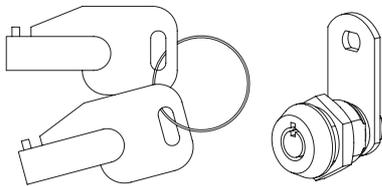


B 2 8  
メンテナンスキー + シリンダー

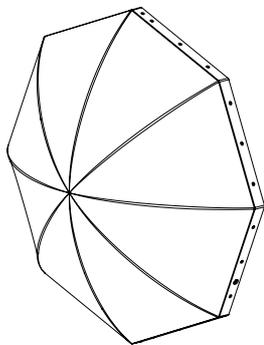


C 1  
上傘前アクリル ( 金具付 )

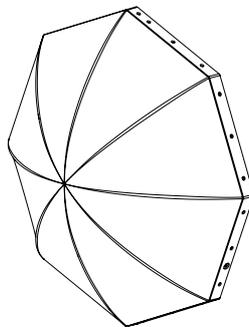


C 2  
左傘前アクリル ( 金具付 )

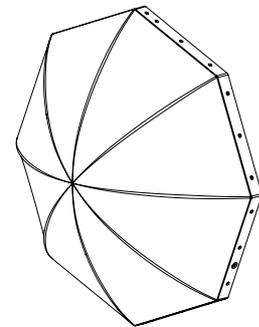


C 3  
右傘前アクリル ( 金具付 )

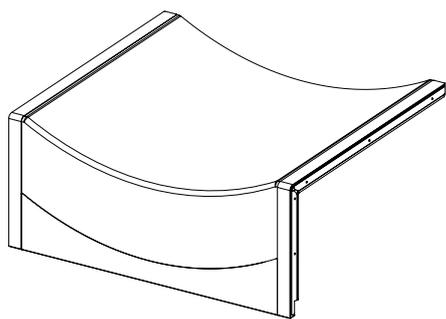


C 4  
中箱アクリル (金具付)

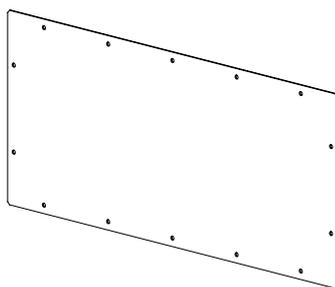


C 5  
下箱アクリル

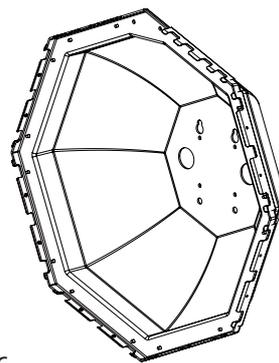


C 6  
上傘後カバー (金具付)

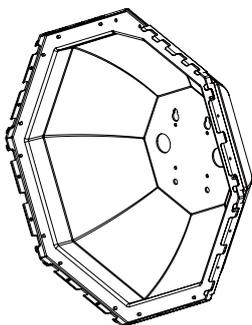


C 7  
左傘後カバー (金具付)

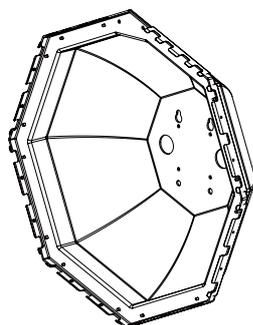

C 8  
右傘後カバー (金具付)




C 9  
傘ストロボ反射板

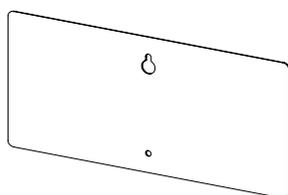


C 10  
中箱ストロボ反射板




C 11  
防塵カバー (穴付)

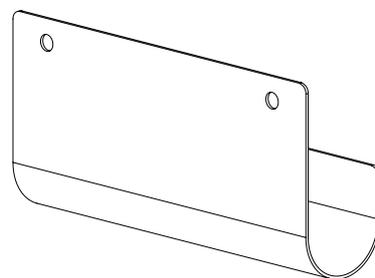


C 12  
ストロボアクリルカバー

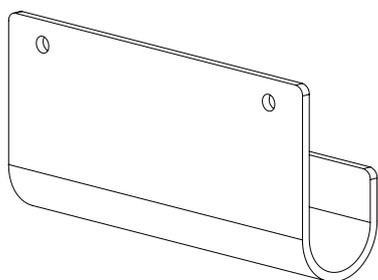


C 13  
背景ストロボアクリル

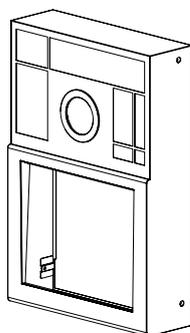


C 14  
カメラカバー

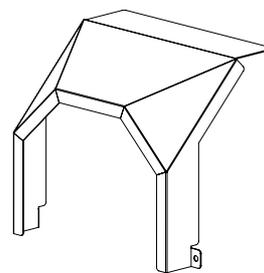


C 15  
カメラ上反射板

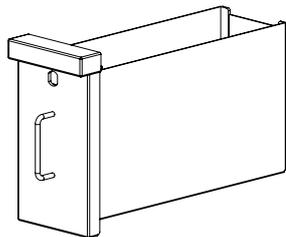


C 1 6  
金庫

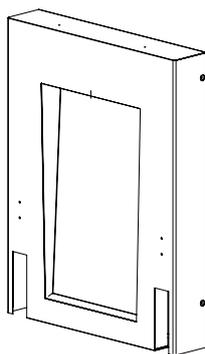


C 1 7  
事後上カバー

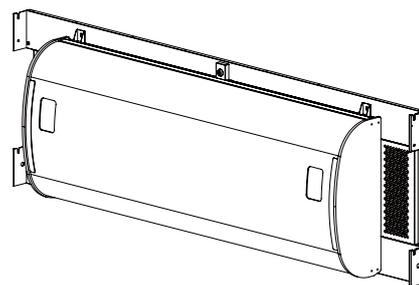


C 1 8  
天井ストロボユニット

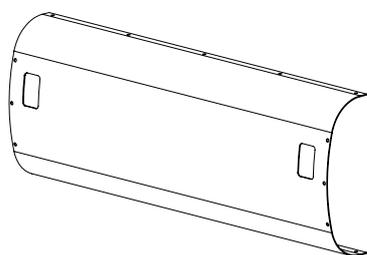


C 1 9  
天井ストロボアクリル

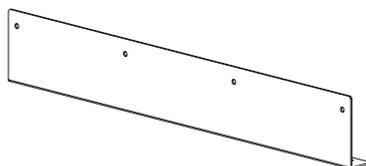


C 2 0  
落書蛍光灯アクリル

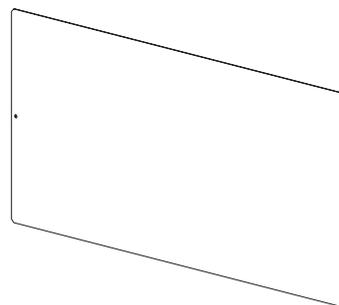


C 2 1  
落書コンテンツアクリル

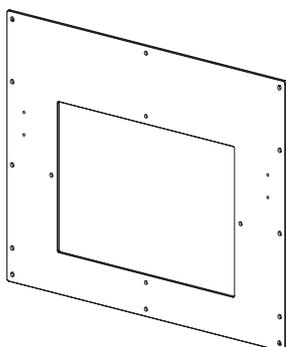


C 2 2  
落書デジタイザーアクリル

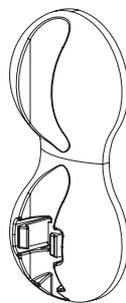


C 2 3  
ペンホルダー

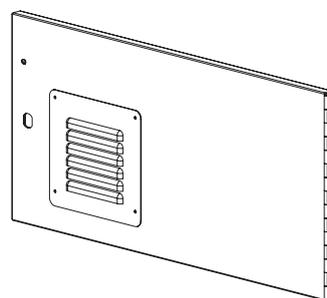


C 2 4  
パソコン扉

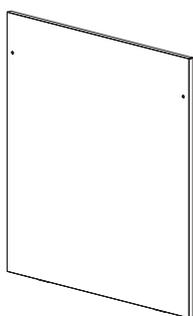


C 2 5  
落書右カバー

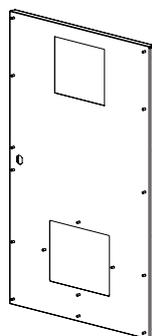


C 2 6  
プリンター扉

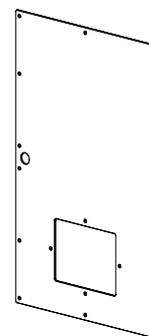


C 2 7  
シール出口アクリル

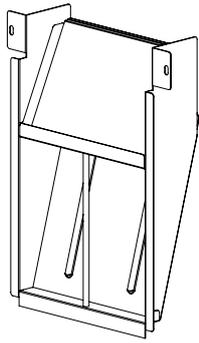


C 2 8  
排紙ガイド

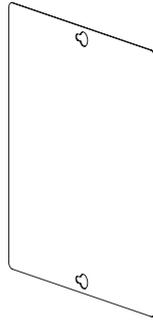

C 2 9  
主電源カバー

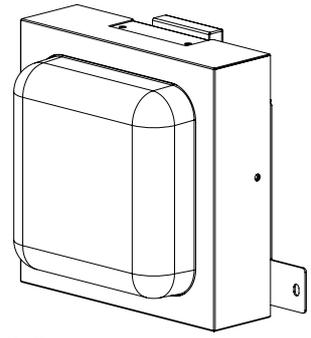


C 3 0  
接客灯ユニット

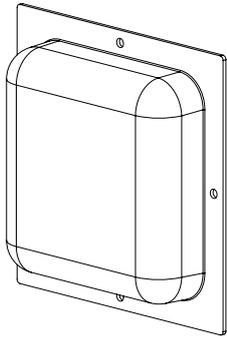


C 3 1  
接客灯アクリル



C 3 2  
ケーブルカバー

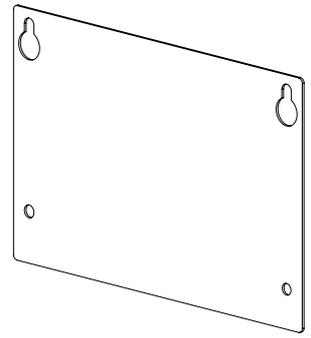


C 3 3  
上傘ケーブルカバー

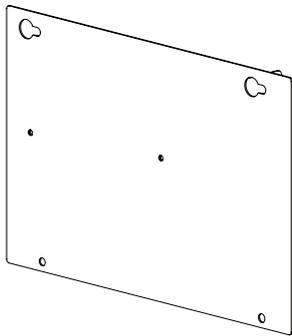


C 3 4  
カメラ上ストロボカバー




C 3 5  
背面カバー

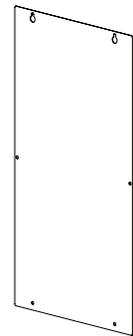


C 3 6  
ストロボ電源カバー

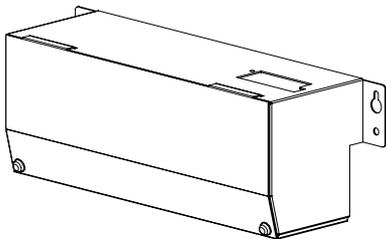


C 3 7  
背景上ストロボユニット

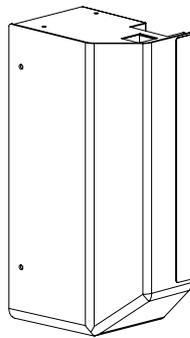


C 3 8  
背景左ストロボユニット

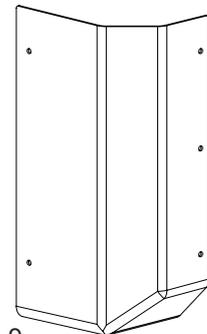


C 3 9  
背景左ストロボカバー

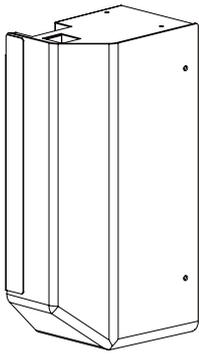


C 4 0  
背景右ストロボユニット

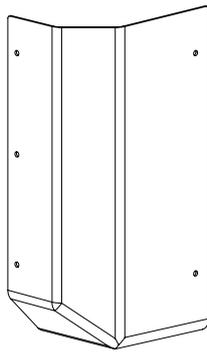


C 4 1  
背景右ストロボカバー

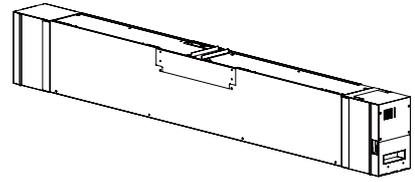


C 4 2  
カーテンユニット

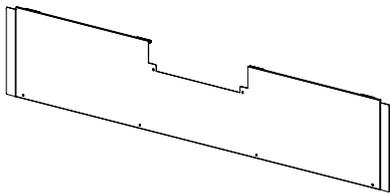


C 4 3  
カーテン前カバー

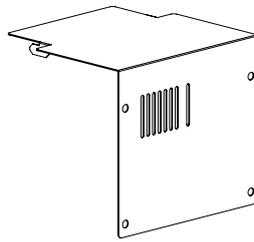


C 4 4  
カーテンモーターカバー

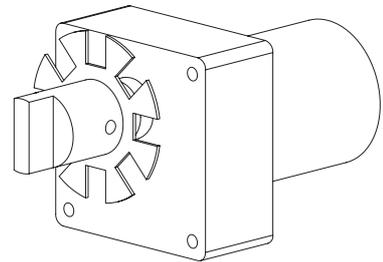


C 4 5  
カーテンモーター

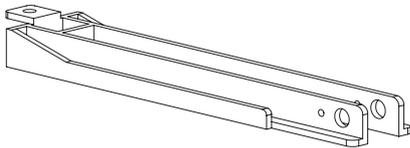

C 4 6  
カーテンセンサーブラケット

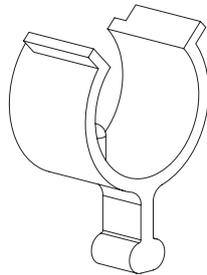


C 4 7  
カーテンリング

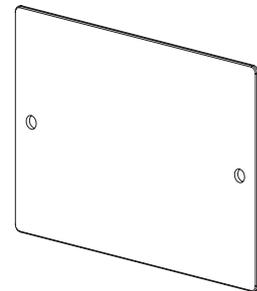


C 4 8  
カーテン基板カバー



C 4 9  
カーテン制御基板

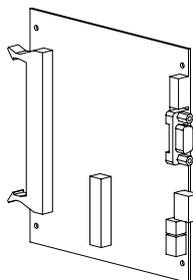


C 5 0  
I / O基板

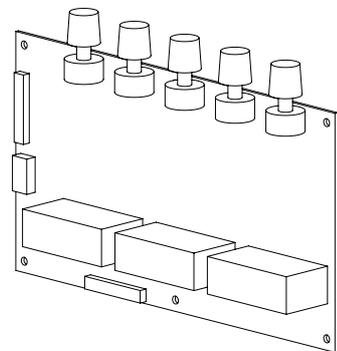


C 5 1  
5CH用サウンド基板



C 5 2  
プリンター制御ケーブル

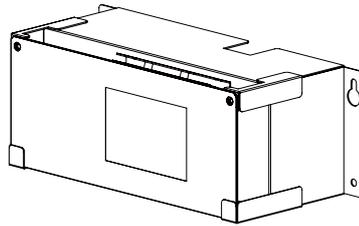


C 5 3  
FeliCa用R/Wユニット

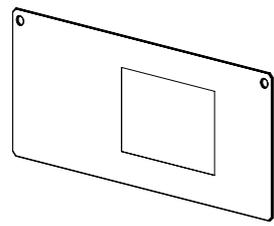


C 5 4  
L E D基板カバー




C 5 5  
FeliCa用L E D基板

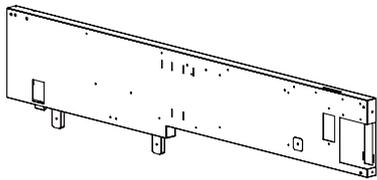


D 1  
側面フレーム(左)

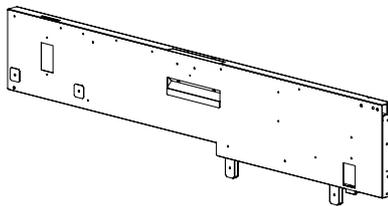


D 2  
側面フレーム(右)

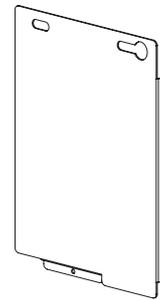


D 3  
側面フレームカバーA




D 4  
側面フレームカバーB

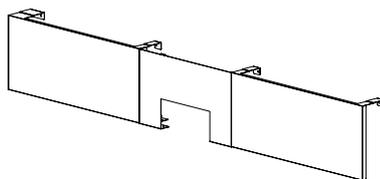


D 5  
撮影上カバー

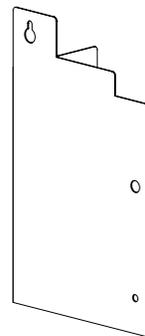


D 6  
撮影上背面カバー(左)




D 7  
撮影上背面カバー（右）

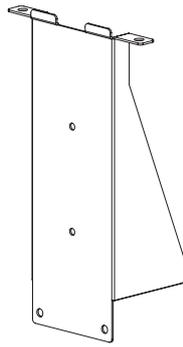


D 8  
落書フレーム固定金具

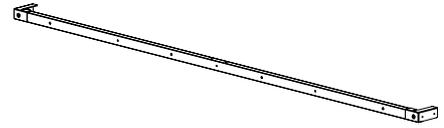


D 9  
カーテンフレームA

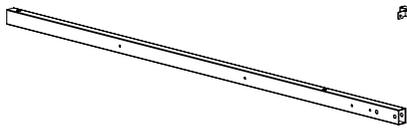


D 10  
カーテンフレームB

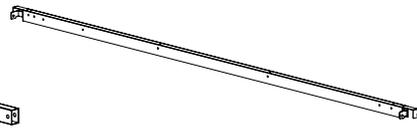


D 11  
カーテンフレームC

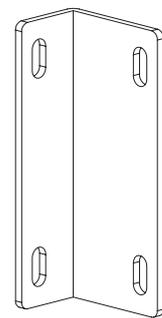


D 12  
落書連結金具

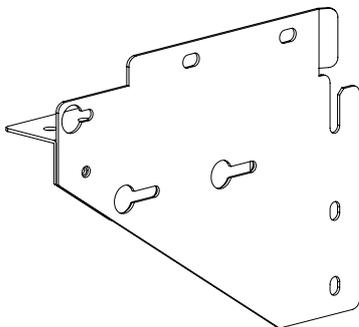


D 13  
背景連結金具（左）

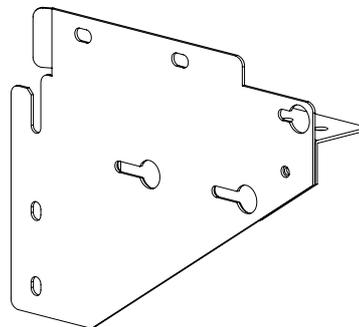


D 14  
背景連結金具（右）

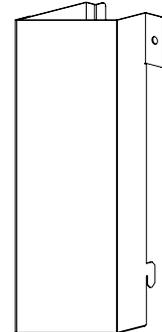


D 15  
背景上角カバー（左）

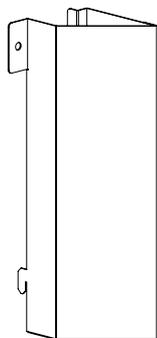


D 16  
背景上角カバー（右）

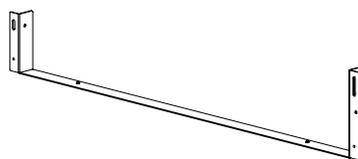


D 17  
連結下フレーム（左）

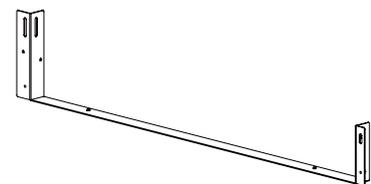


D 18  
連結下フレーム（右）

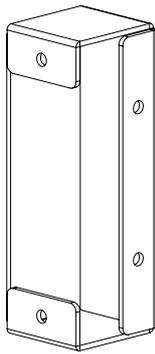


D 1 9  
背景下金具

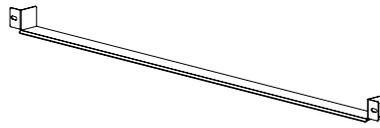


D 2 0  
フロアシート押さえ金具

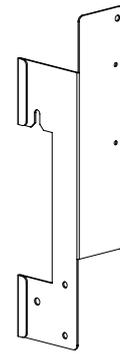


D 2 1  
撮影上カバー輸送金具（左）




D 2 2  
撮影上カバー輸送金具（右）

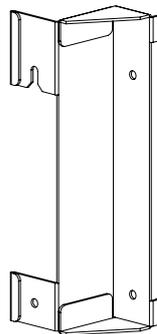


D 2 3  
側面フレームA輸送金具（左）

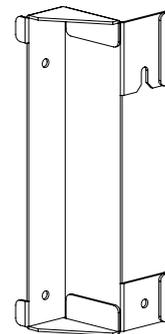


D 2 4  
側面フレームA輸送金具（右）

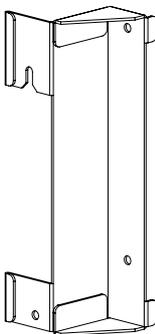


D 2 5  
側面フレームB輸送金具（左）

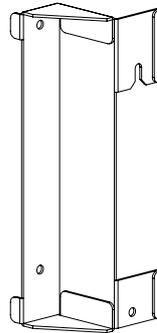

D 2 6  
側面フレームB輸送金具（右）




D 2 7  
背景パネル輸送金具（左上）

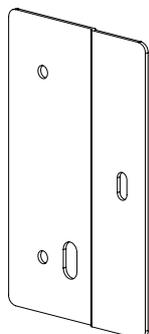


D 2 8  
背景パネル輸送金具（左下）



D 2 9  
背景パネル輸送金具（右上）

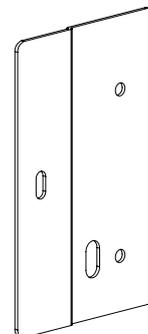

D 3 0  
背景パネル輸送金具（右下）

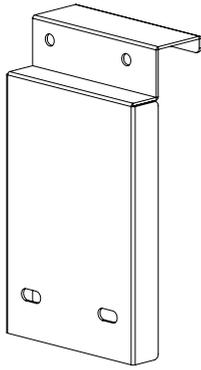

D 3 1  
上傘輸送金具



E 1  
背景背面カーテン



E 2  
撮影カーテンA (左)



E 3  
撮影カーテンA (右)



E 4  
撮影カーテンB (左)



E 5  
撮影カーテンB(右)




E 6  
落書カーテン (左)




E 7  
落書カーテン (右)




E 8  
落書前面カーテン

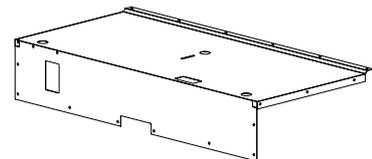

E 9  
天井前カーテン

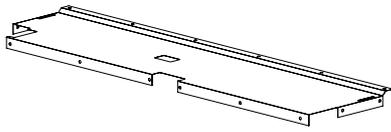

E 1 0  
天井後カーテン

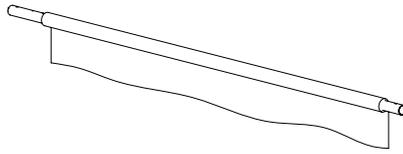

E 1 1  
背景カーテン



E 1 2  
フロアシート



E 1 3  
落書コンテンツシート



E 1 4  
落書デジタイザーシート (左)




E 1 5  
落書デジタイザーシート (右)



E 1 6  
シール出口シート



E 1 7  
プレイ料金シール ( ¥ 4 0 0 )

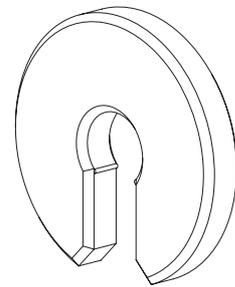

E 1 8  
樹脂ワッシャー



F 1  
点検警告ストロボ交換  
注意シール(縦)



F 2  
蛍光灯注意シール(横)



F 3  
蛍光灯注意シール



F 4  
ランプ警告注意シール




F 5  
点検警告ストロボ交換  
注意シール(横)


F 6  
転倒警告シール



F 7  
感電警告シール（大）

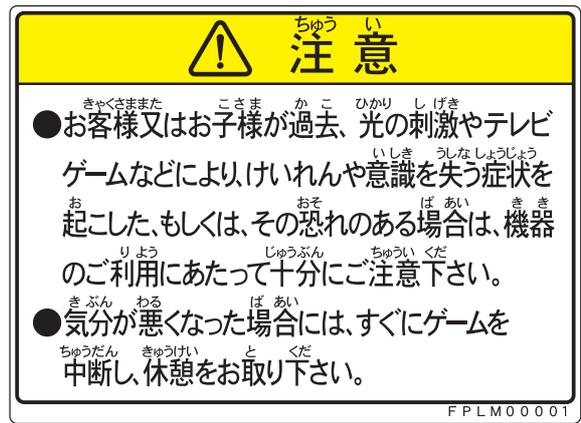

F 8  
光刺激注意シール（大）

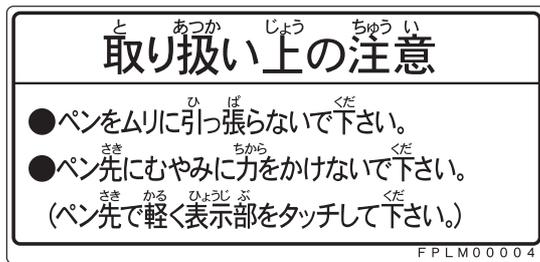

F 9  
取扱上注意シール



F 10  
感電警告点検シール



F 11  
頭上注意シール



F 12  
コイン返却口注意シール



F 1 3  
ぶら下がり注意シール(小)




F 1 4  
作業前警告シール




F 1 5  
分解禁止警告シール



F 1 6  
接地警告シール

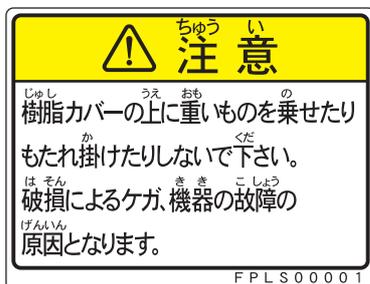


F 1 7  
もたれ掛かり注意シール

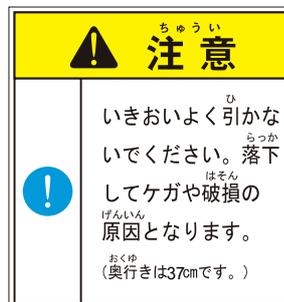


F 1 8  
金庫引出注意シール(37cm)




F 1 9  
落下注意シール

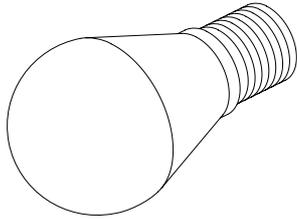


G 1  
LEDランプ

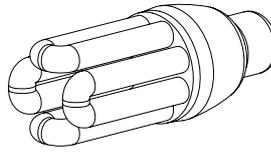


G 2  
蛍光ランプ  
9 W ( 3 波長昼光色 )

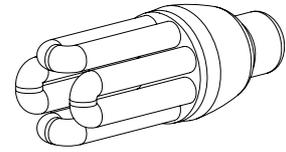


G 3  
蛍光ランプ  
1 3 W ( 3 波長昼光色 )

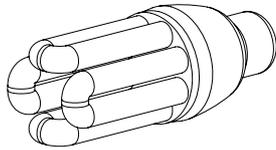


G 4  
蛍光ランプ  
2 1 W ( 3 波長昼光色 )

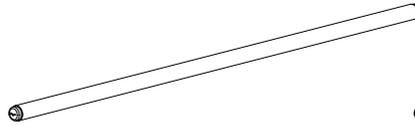

G 5  
蛍光管  
2 0 W ( 3 波長クール色 )

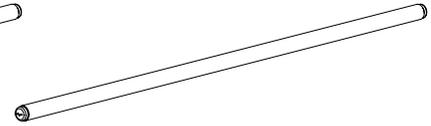

G 6  
蛍光管  
2 0 W ( 3 波長昼光色 )

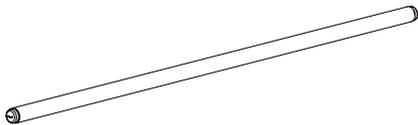

G 7  
蛍光管  
4 0 W ( 3 波長クール色 )

