
9. 部品リスト

9-1 消耗品	9-2
9-2 保守部品	9-3
9-3 保守部品（その他部品）	9-4
9-4 保守部品（テントフレーム）	9-5
9-5 保守部品（カーテン類）	9-6
9-6 保守部品（P L シール類）	9-7
9-7 市販品	9-7
9-8 部品配置図	9-8
9-9 部品図	9-13

BEAUTY ADDICT

9-1 消耗品

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
A1	F506646-1	シール紙セット	1	SEL032
A2	6932748-0	タッチペン替芯セット（3本入り）	1	
A3	F000017-1	タッチペン	6	M-25BRC

- ※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
金庫交換の際はゲーム機を返送していただく必要がありますのでご了承下さい。
- ※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、
弊社〔商品に関する問い合わせ窓口〕まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

	図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
★	B1	F507252-1	パソコン（一式）	1	HPC-M3300Q
★	B2	F000338-1	プリンター	1	
	B3	7943368-8	インクリボンカセット	1	
	B4	7943369-6	ペーパーフランチ	1	
★	B5	F507221-1	カメラユニット（金具付）	1	ケーブル押さえ金具付
	B6	F507325-1	カメラアダプター（金具付）	1	
★	B7	F507326-1	タッチパネル（金具付）	1	TM170-FYK02N12
★	B8	F507268-1	落書デジタイザー（金具付）	2	PDC-7225-U01
★	B9		事後デジタイザー（金具付）	1	
	B10	F000203-1	コインメカ	1	PFB-730- 黒
	B11	7943301-7	コインカウンター	1	
	B12	7943302-5	シールカウンター	1	
★	B13	F507376-1	通信ユニット	1	
	B14	F000096-1	UPS用バッテリー	1	
★	B15	F000345-1	ストロボ電源	1	F-5507PWR
	B16	3067071-4	ストロボ（大型） 反射板有り	4	OM-54H
	B17	3067801-4	ストロボ（小型） 反射板無し	6	OM-54MH-S
	B18	3067691-7	箱型スピーカー	4	
	B19	F000202-1	コーンスピーカー	1	
	B20	F000206-1	蛍光灯器具（ 1 1 W／ 2 1 W）	6	ES-T251-TU1
	B21	3067054-4	蛍光灯器具（ 2 0 W）	3	HLT-20-INV-TU
	B22	F000205-1	蛍光灯器具（ 4 0 W）	2	HLT-40-INV-TU1
	B23	F000335-1	メンテナンスキー	1	
	B24	F000336-1	メンテナンスキー＋シリンダー	7	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
C1	F507223-1	カメラカバー（金具付）	1	
C2	F400561-1	カメラカバーコンテンツアクリル	2	
C3	F400562-1	カメラカバーコンテンツ押さえ	2	
C4	F507222-1	下箱アクリル（金具付）	1	
C5	F507224-1	金庫	1	
C6	F507226-1	撮影左扉	1	
C7	F507227-1	撮影右扉	1	
C8	F304429-1	落書蛍光灯アクリル	2	
C9	F302238-1	落書コンテンツアクリル	2	
C10	F305362-1	落書デジタイザーアクリル	2	
C11	F507225-1	事後カバー	1	
C12	F300216-1	ペンホルダー	6	
C13	F507228-1	プリンター扉	1	
C14	F304128-1	シール出口アクリル	1	
C15	F505849-1	荷物フック	4	
C16	F507029-1	カーテンユニット	1	
C17	7943482-0	カーテンモーター	1	
C18	F303882-1	カーテンセンサーブラケット	2	
C19	4376036-4	カーテンリング	1	
C20	F506977-1	カーテン制御基板	1	
C21	F507231-1	撮影上ストロボユニット	1	
C22	F305363-1	撮影上ストロボアクリル	1	
C23	F507232-1	天井ストロボユニット	1	
C24	F303852-1	天井ストロボアクリル	1	
C25	F507233-1	背景上ストロボユニット	1	
C26	F304936-1	背景上ストロボカバーアクリル	1	
C27	F507229-1	背景左アクリル（金具付）	1	
C28	F507230-1	背景右アクリル（金具付）	1	
★ C29	F507269-1	電源ユニット	1	DI02416FC-3

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
D1	F507234-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F507235-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F305504-1	側面フレームカバー	1	
D4	F507461-1	撮影上背面カバー（左）	1	
D5	F507462-1	撮影上背面カバー（右）	1	
D6	F200114-1	背景上角カバー（左）	1	
D7	F200115-1	背景上角カバー（右）	1	
D8	F305505-1	カーテンフレーム固定金具	1	
D9	F507236-1	カーテンフレームA	1	
D10	F305366-1	カーテンフレームB	2	
D11	F305367-1	カーテンフレームC	1	
D12	F400260-1	落書連結金具	4	
D13	F200112-1	連結下フレーム	2	
D14	F200113-1	フロアシート押さえ金具	2	
D15	F305062-1	カーテンユニット取付金具（左）	1	
D16	F305063-1	カーテンユニット取付金具（右）	1	
D17	F505861-1	転倒防止キャスター	2	
D18	F304990-1	転倒防止キャスター固定金具	2	
D19	F304443-1	転倒防止金具	3	
D20	F305368-1	側面フレーム輸送金具（左）	2	
D21	F305369-1	側面フレーム輸送金具（右）	2	

9-5 保守部品（カーテン類）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
☆	E1	F507036-1 背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E2	F507305-1 撮影カーテン（左）	1	
☆	E3	F507306-1 撮影カーテン（右）	1	
☆	E4	F507041-1 落書カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E5	F507042-1 落書カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E6	F507043-1 落書前面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E7	F305242-1 天井前カーテン	1	
☆	E8	F305243-1 天井後カーテン	1	
☆	E9	F507207-1 背景カーテン	1	
	E10	F507307-1 撮影パウチA（左）	1	
	E11	F507308-1 撮影パウチA（右）	1	
	E12	F507064-1 撮影パウチB	2	
	E13	F305244-1 フロアシート	1	
	E14	F507050-1 カメラカバーコンテンツシート（左）	1	
	E15	F507051-1 カメラカバーコンテンツシート（右）	1	
	E16	F507047-1 落書コンテンツシート	1	
	E17	F507048-1 落書デジタイザーシート	2	
	E18	F507049-1 シール出口シート	1	
	E19	F507062-1 荷物フックシール	4	
	E20	F400046-1 樹脂ワッシャー	130	

☆は防災認定品です。



9-6 保守部品（P L シール類）


図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意シール（縦）	8	
F2	4379139-1	点検警告ストロボ交換注意シール（横）	1	
F3	F400104-1	蛍光灯注意シール（横）	1	
F4	F400102-1	蛍光灯注意シール	6	
F5	F400269-1	転倒警告シール	6	
F6	F400262-1	感電警告シール（大）	5	
F7	F400265-1	光刺激注意シール（大）	3	
F8	F400267-1	取扱上注意シール	2	
F9	F400079-0	感電警告点検シール	1	
F10	F400263-1	頭上注意シール	1	
F11	F400261-1	ぶら下がり注意シール（小）	4	
F12	4379137-5	作業前警告シール	1	
F13	4379136-7	分解禁止警告シール	1	
F14	F400266-1	接地警告シール	1	
F15	F400264-1	もたれ掛かり注意シール	1	
F16	F400268-1	コイン返却口注意シール	1	
F17	F400456-1	金庫引出注意シール（35cm）	1	
F18	4379131-6	落下注意シール	4	
F19	F400324-1	シール出口注意シール	1	
F20	F400444-1	カーテンユニット取扱警告シール	1	
F21	4379133-2	転倒防止金具シール	5	

9-7 市販品


図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
G1	3067770-0	蛍光ランプ 21W（3波長昼光色）	6	EFD21ED
G2	F000319-1	蛍光管 18W（3波長昼光色）	1	FL20SS・EX-D/18-ZN (FL20SS・EX-D/18-Z)
G3	F000322-1	蛍光管 18W（3波長クール色）	2	FL20SS・ECW/18XF (FL20SS・ECW/18X)
G4	3067654-2	蛍光管 37W（3波長クール色）	2	FL40SS・ECW/37

9-8 部品配置図

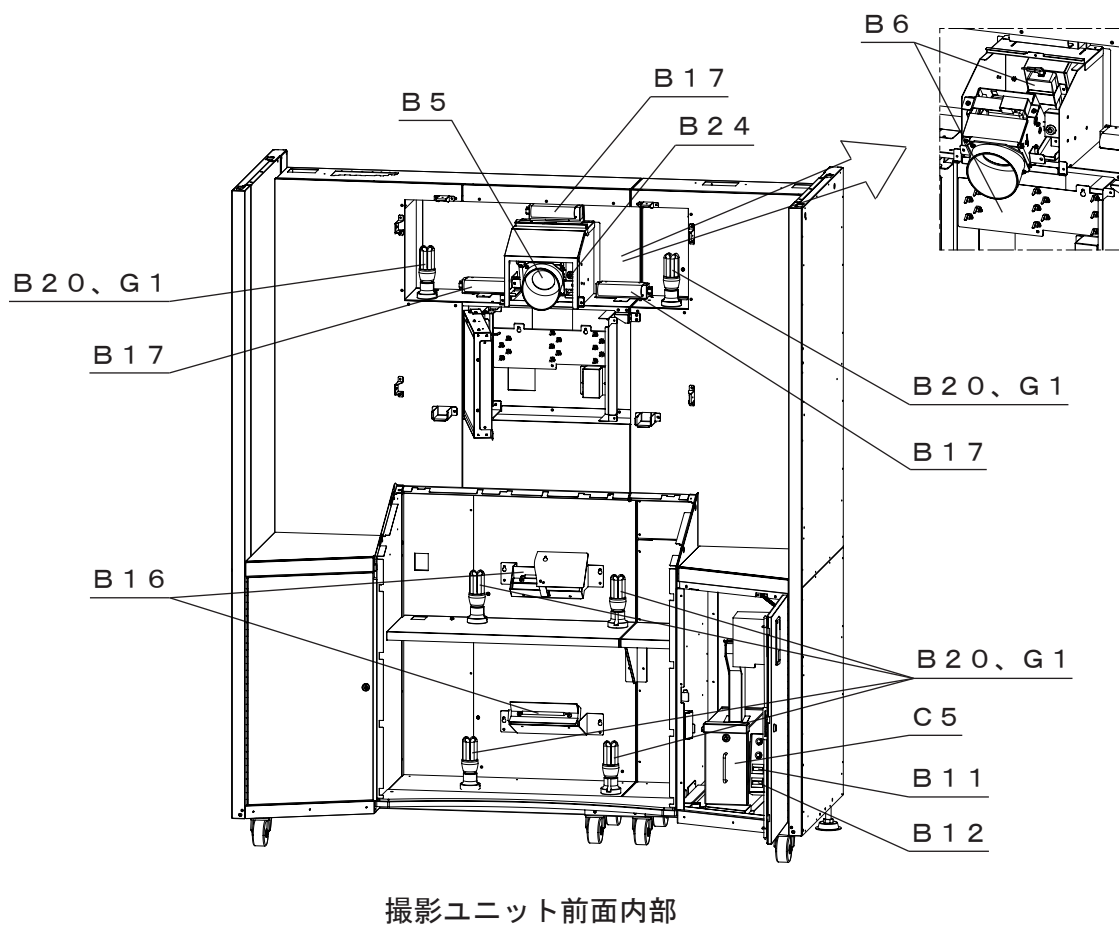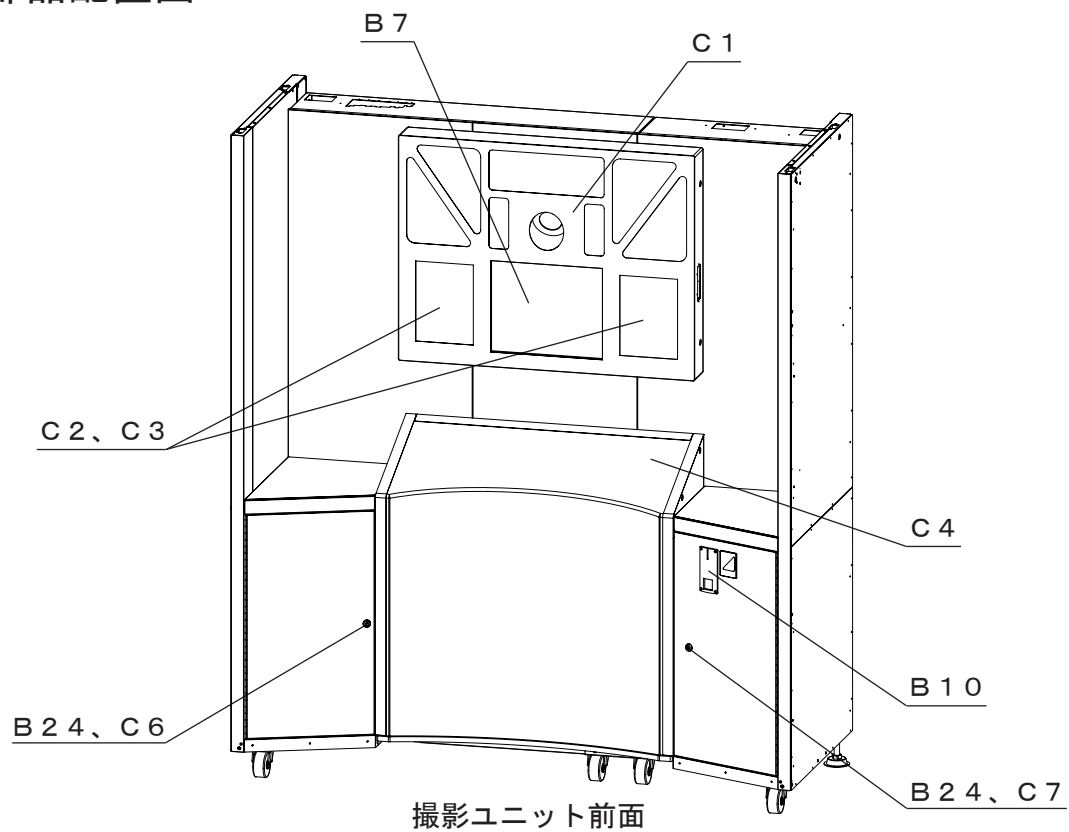


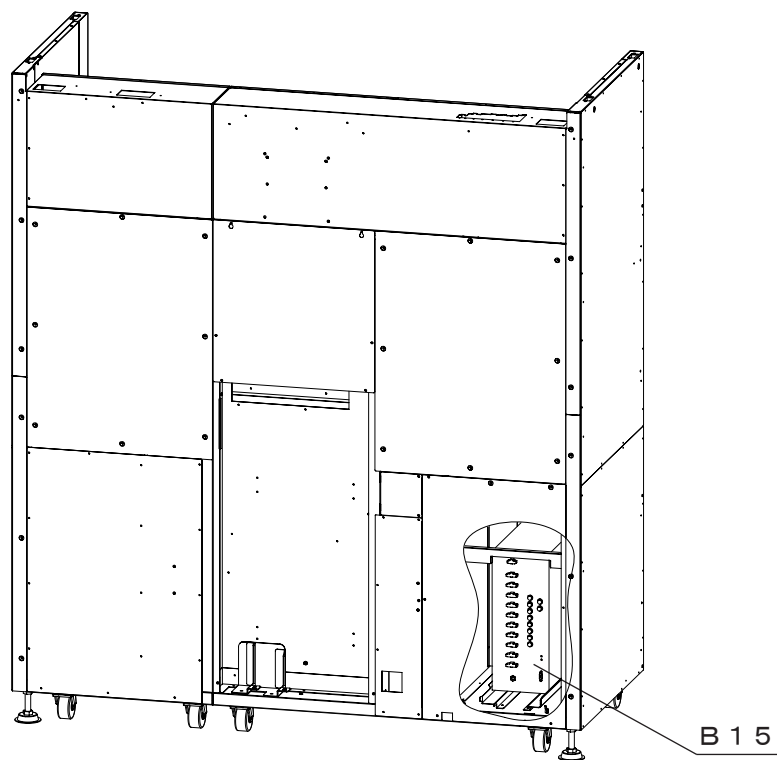


撮影ユニット背面

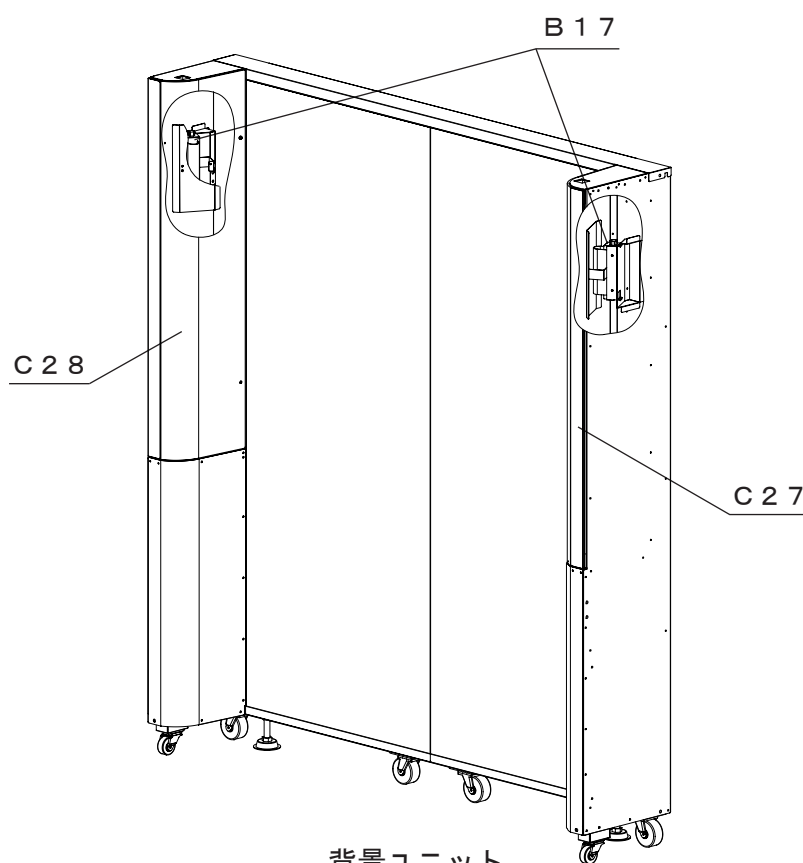


背景ユニット

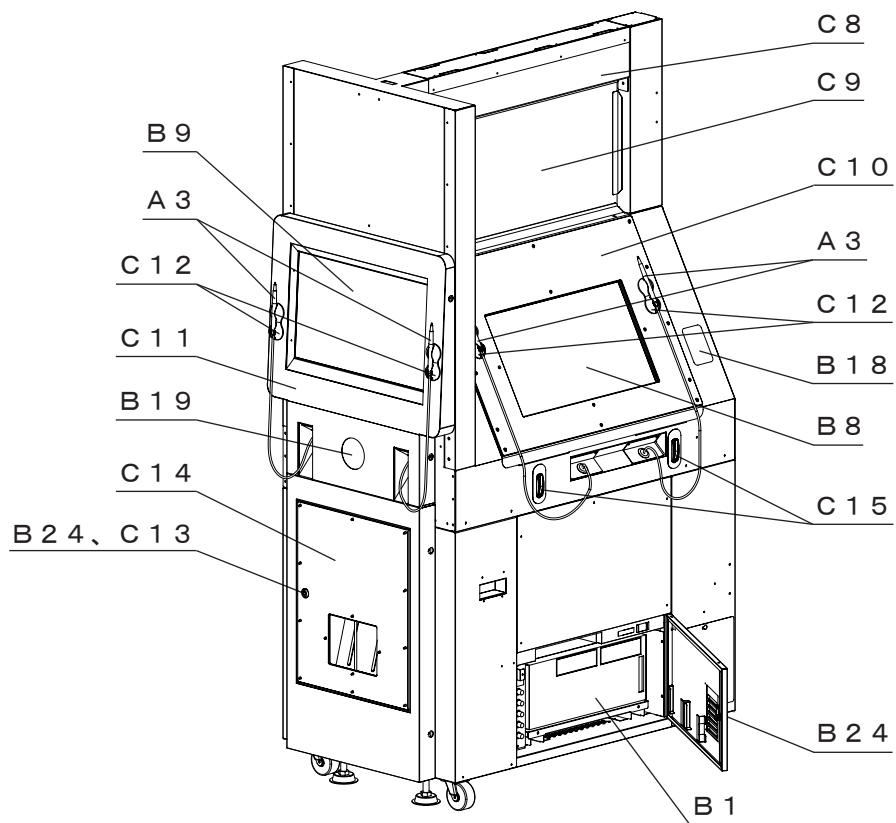


落書ユニット左側面

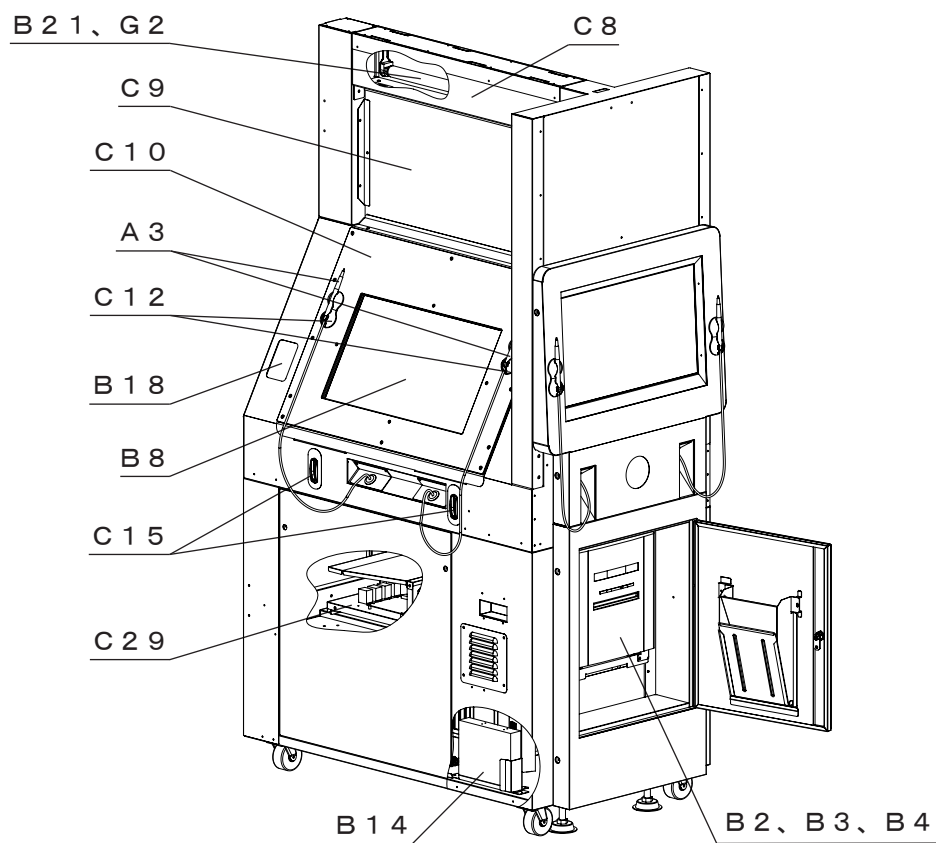




落書ユニット右側面

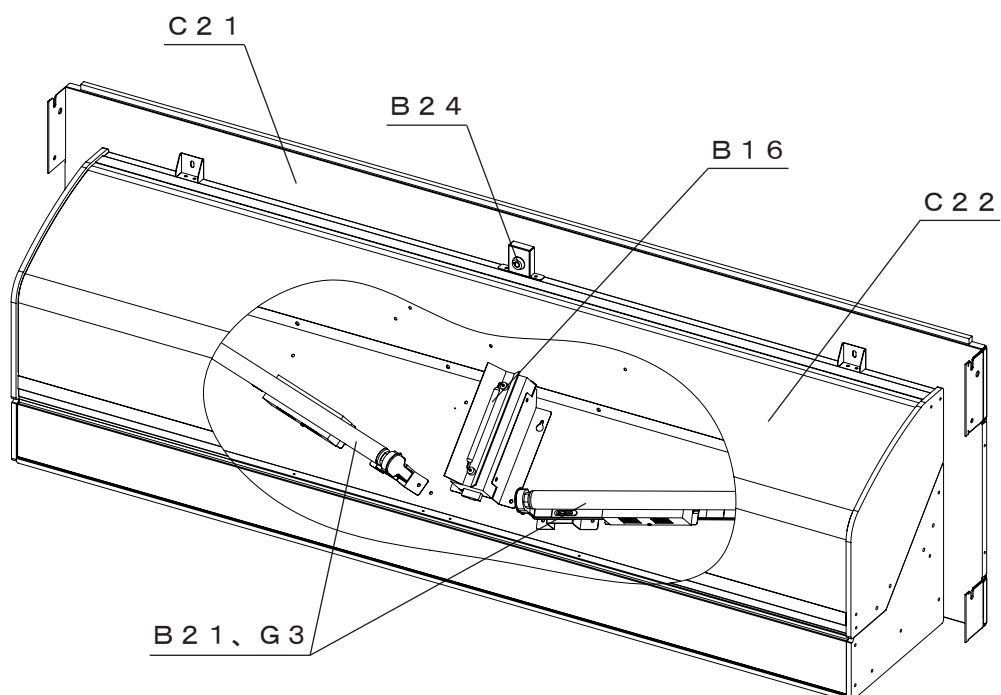


撮影上ストロボユニット

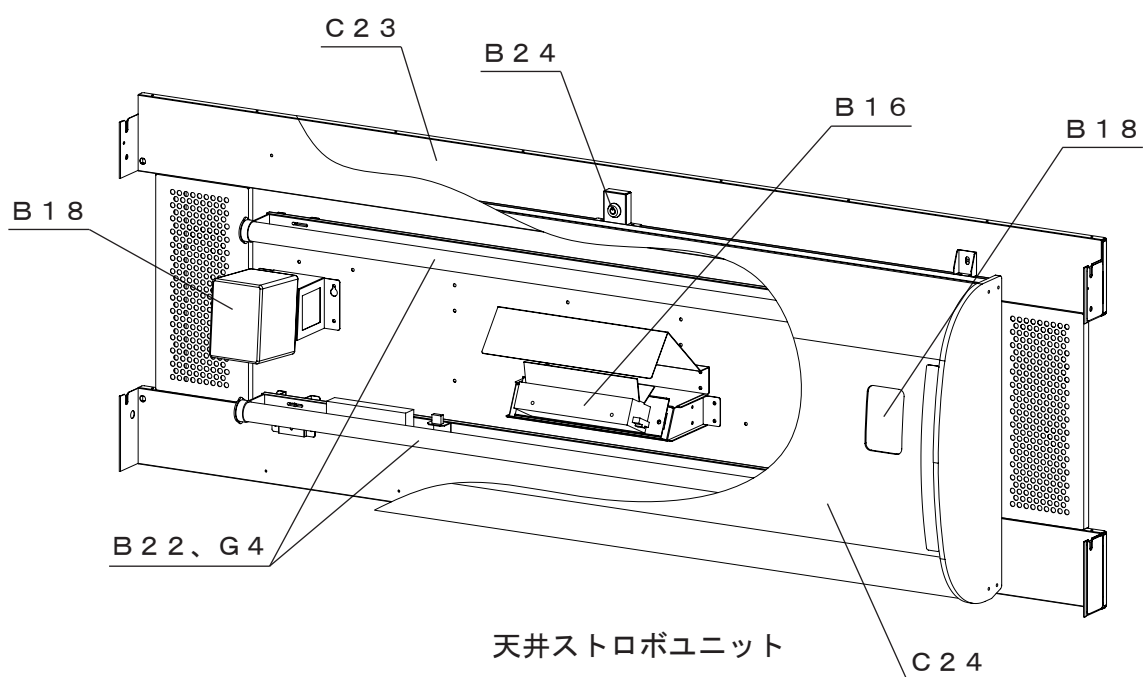


天井ストロボユニット

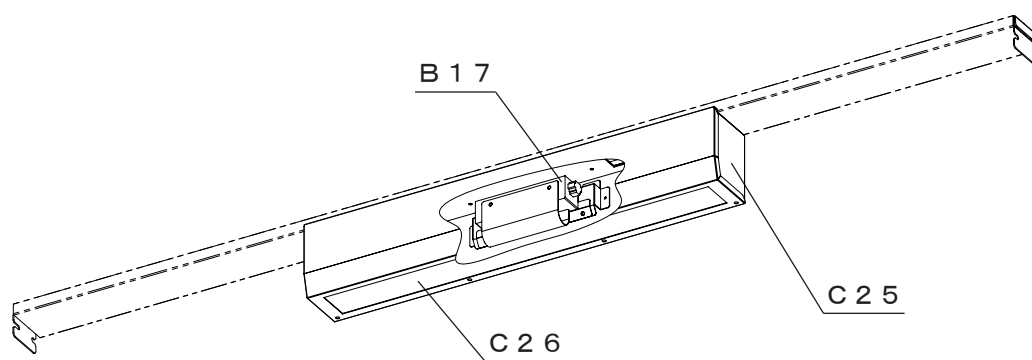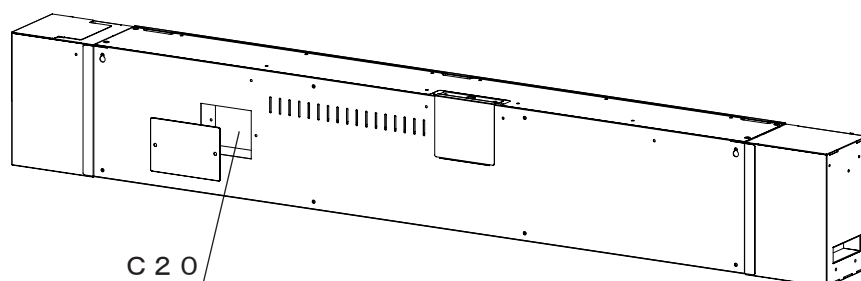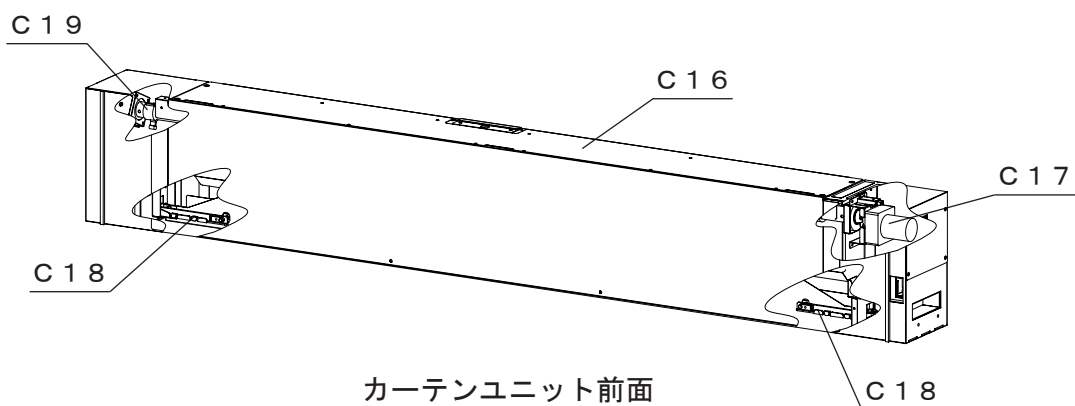


9-9 部品図

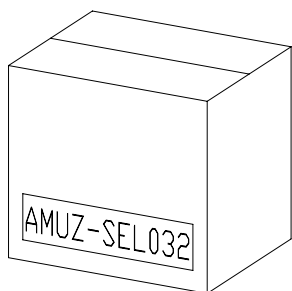


A 1
シール紙セット




A 2
タッチペン替芯セット
(3本入り)

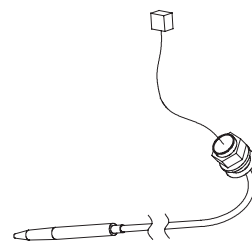


A 3
タッチペン

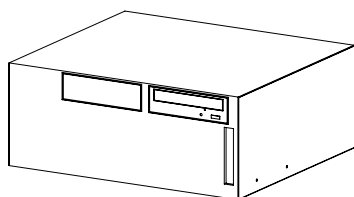


B 1
パソコン (一式)

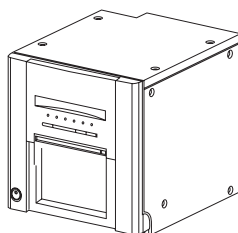


B 2
プリンター

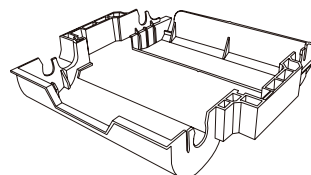

B 3
インクリボンカセット

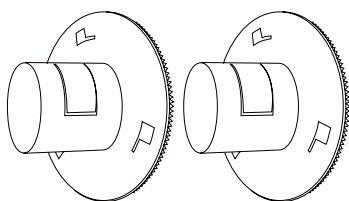


B 4
ペーパーフランジ

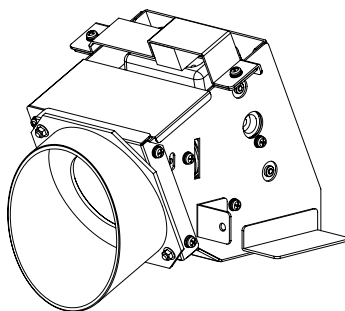


B 5
カメラユニット (金具付)




B 6
カメラアダプター (金具付)

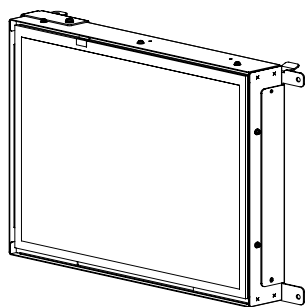


B 7
タッチパネル (金具付)

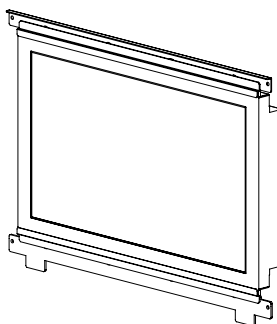


B 8
落書デジタイザー (金具付)

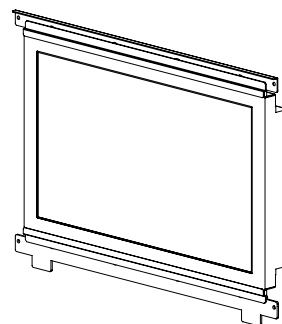


B 9
事後デジタイザー (金具付)

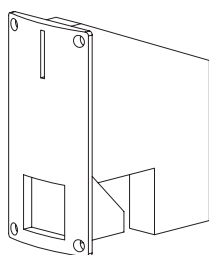


B 1 0
コインメカ

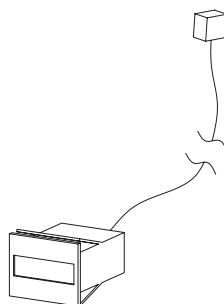


B 1 1
コインカウンター

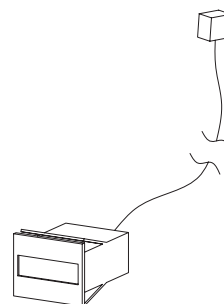


B 1 2
シールカウンター

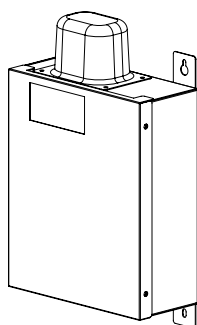


B 1 3
通信ユニット

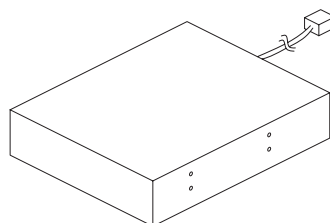


B 1 4
UPS用バッテリー

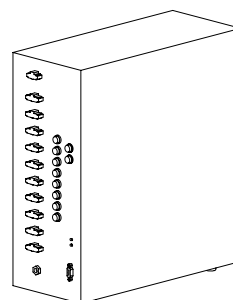


B 1 5
ストロボ電源

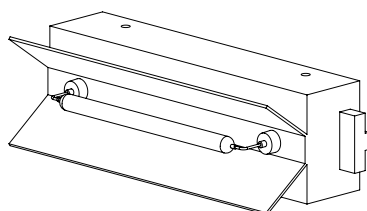


B 1 6
ストロボ (大型)
反射板有り

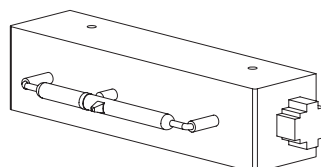


B 1 7
ストロボ (小型)
反射板無し

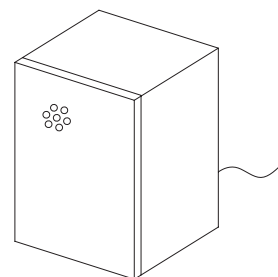


B 1 8
箱型スピーカー

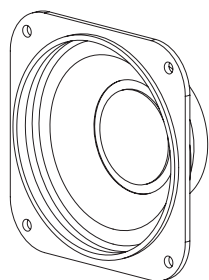


B 1 9
コーンスピーカー

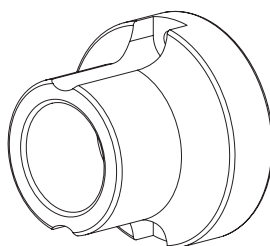


B 2 0
蛍光灯器具
(11W/21W)

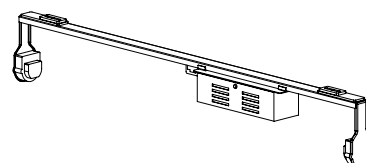


B 2 1
蛍光灯器具
(20W)

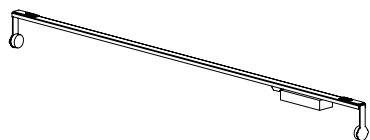


B 2 2
蛍光灯器具
(40W)

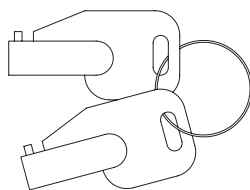


B 2 3
メンテナンスキー

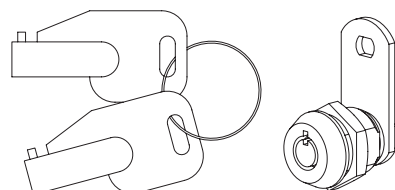


B 2 4
メンテナンスキー+シリンダー

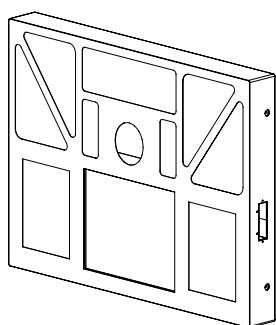


C 1
カメラカバー（金具付）

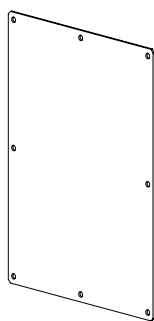


C 2
カメラカバーコンテンツ
アクリル

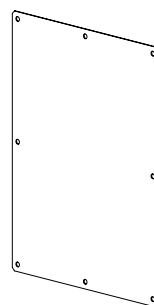


C 3
カメラカバーコンテンツ押さえ

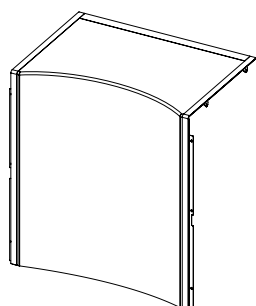


C 4
下箱アクリル（金具付）

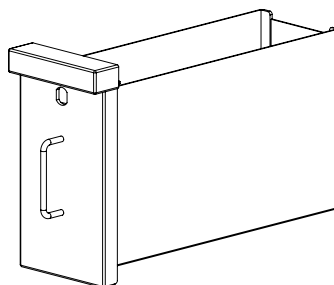


C 5
金庫

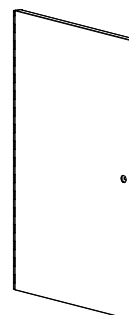


C 6
撮影左扉

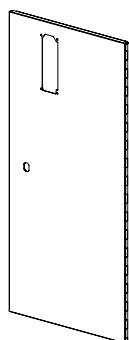


C 7
撮影右扉

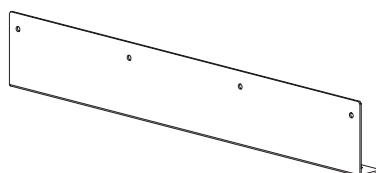


C 8
落書蛍光灯アクリル

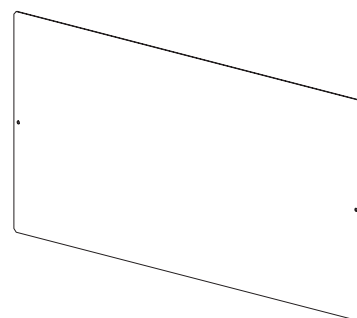


C 9
落書コンテンツアクリル

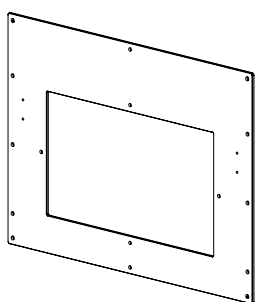


C 1 0
落書デジタイザーアクリル

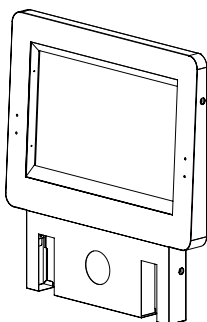


C 1 1
事後カバー

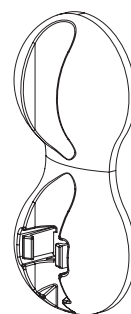


C 1 2
ペンホルダー

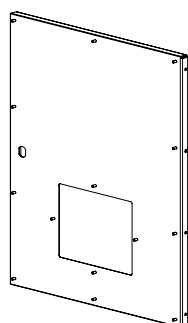


C 1 3
プリンター扉

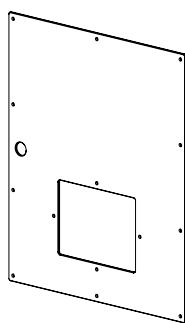


C 1 4
シール出口アクリル

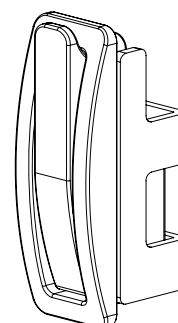


C 1 5
荷物フック

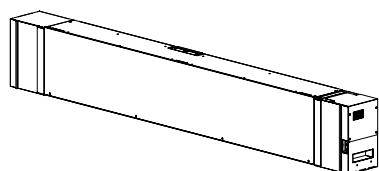


C 1 6
カーテンユニット

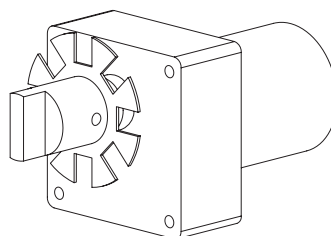


C 1 7
カーテンモーター

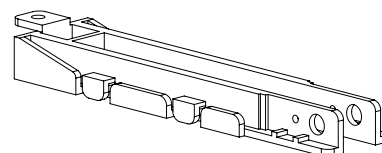


C 1 8
カーテンセンサーブラケット

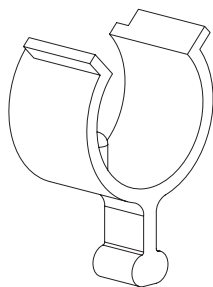


C 1 9
カーテンリング

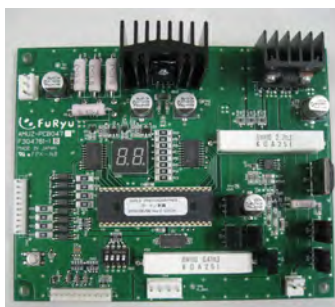


C 2 0
カーテン制御基板

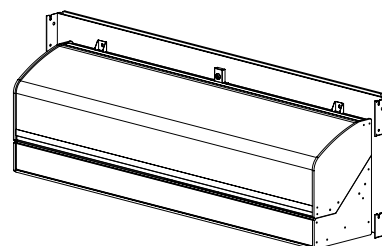


C 2 1
撮影上ストロボユニット

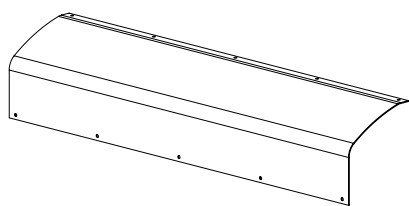


C 2 2
撮影上ストロボアクリル

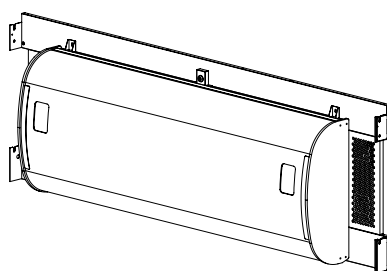


C 2 3
天井ストロボユニット

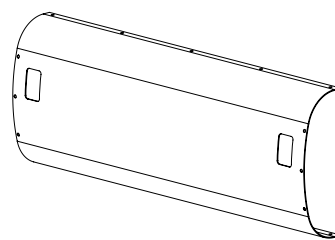

C 2 4
天井ストロボアクリル

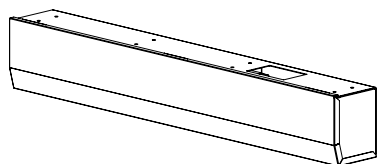


C 2 5
背景上ストロボユニット

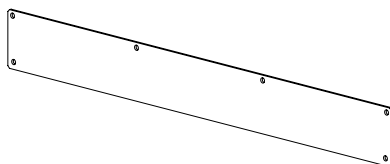


C 2 6
背景上ストロボカバーアクリル




C 2 7
背景左アクリル（金具付）




C 2 8
背景右アクリル（金具付）

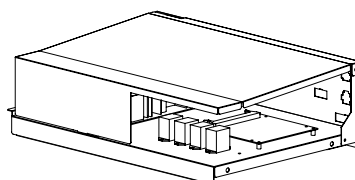


C 2 9
電源ユニット

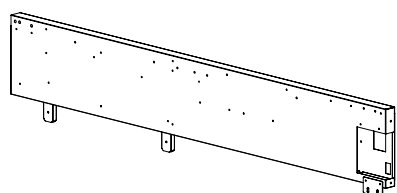


D 1
側面フレーム（左）

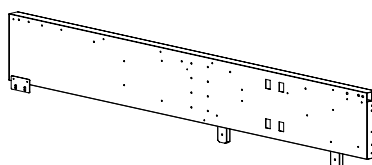


D 2
側面フレーム（右）

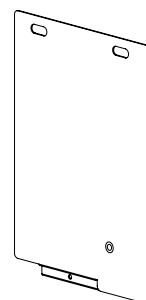


D 3
側面フレームカバー

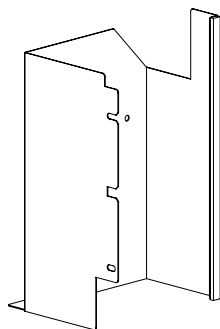


D 4
撮影上背面カバー（左）

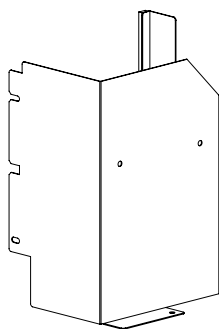


D 5
撮影上背面カバー（右）

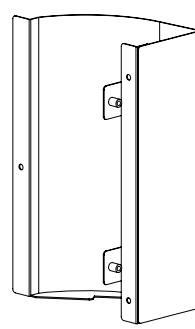


D 6
背景上角カバー（左）

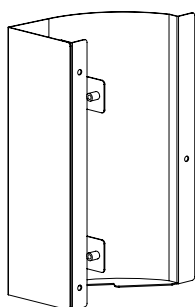


D 7
背景上角カバー（右）

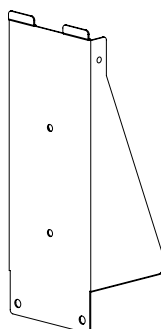

D 8
カーテンフレーム固定金具




D 9
カーテンフレームA




D 10
カーテンフレームB




D 11
カーテンフレームC

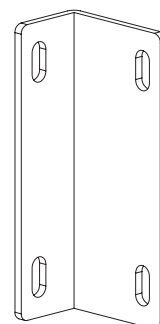


D 12
落書連結金具

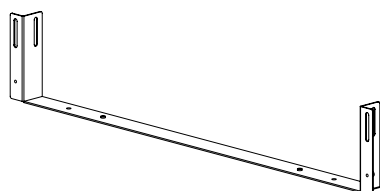


D 13
連結下フレーム

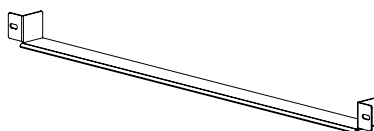


D 14
フロアシート押さえ金具

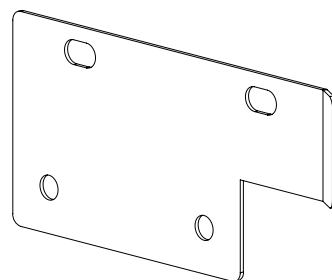


D 15
カーテンユニット取付金具
（左）

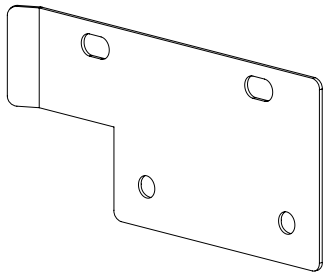


D 1 6
カーテンユニット取付金具
(右)

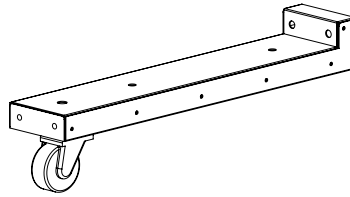


D 1 7
転倒防止キャスター

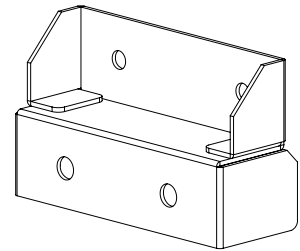


D 1 8
転倒防止キャスター固定金具

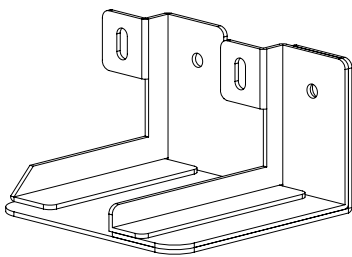

D 1 9
側面フレーム輸送金具

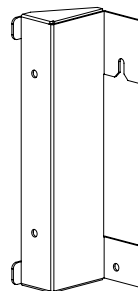

D 2 0
側面フレーム輸送金具 (左)

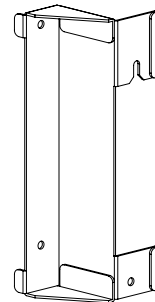

D 2 1
側面フレーム輸送金具 (右)



E 1
背景背面カーテン



E 2
撮影カーテン (左)




E 3
撮影カーテン (右)




E 4
落書カーテン (左)




E 5
落書カーテン (右)

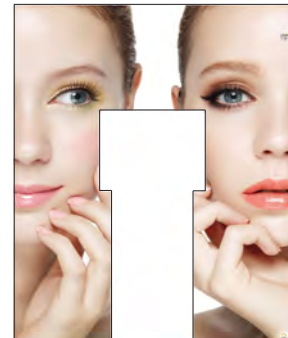


E 6
落書前面カーテン

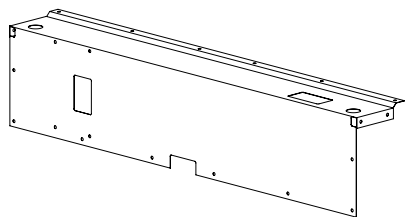

E 7
天井前カーテン

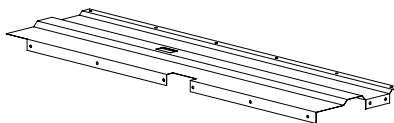

E 8
天井後カーテン

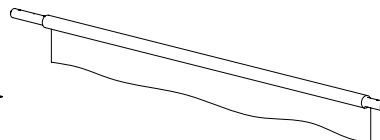

E 9
背景カーテン



E 10
撮影パウチ A (左)



E 11
撮影パウチ A (右)



E 12
撮影パウチ B



E 13
フロアシート



E 14
カメラカバーコンテンツシート
(左)



E 15
カメラカバーコンテンツシート
(右)



E 16
落書コンテンツシート




E 17
落書デジタイザーシート



E 18
シール出口シート



E 1 9
荷物フックシール

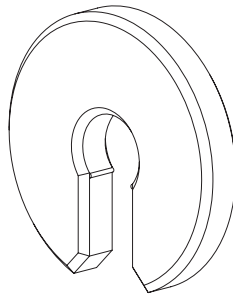

E 2 0
樹脂ワッシャー



F 1
点検警告ストロボ交換
注意シール (縦)



F 2
点検警告ストロボ交換
注意シール (横)




F 3
蛍光灯注意シール (横)




F 4
蛍光灯注意シール




F 5
転倒警告シール

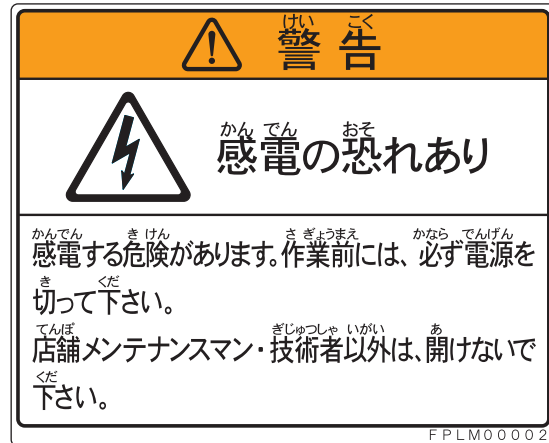

F 6
感電警告シール（大）

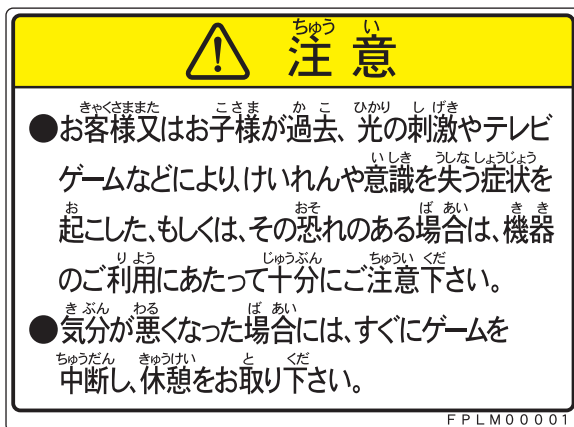

F 7
光刺激注意シール（大）

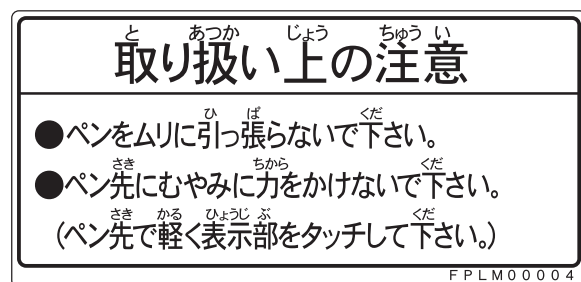


F 8
取扱上注意シール



F 9
感電警告点検シール



F 10
頭上注意シール

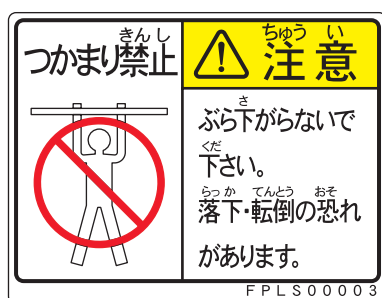


F 1 1
ぶら下がり注意シール（小）




F 1 2
作業前警告シール



F 1 3
分解禁止警告シール

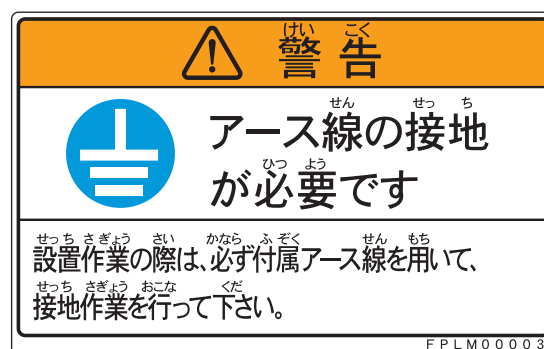

F 1 4
接地警告シール

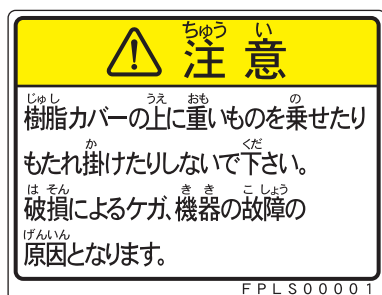

F 1 5
もたれ掛かり注意シール




F 1 6
コイン返却口注意シール




F 1 7
金庫引出注意シール（35cm）




F 1 8
落下注意シール

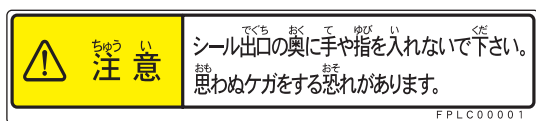


F 1 9
シール出口注意シール

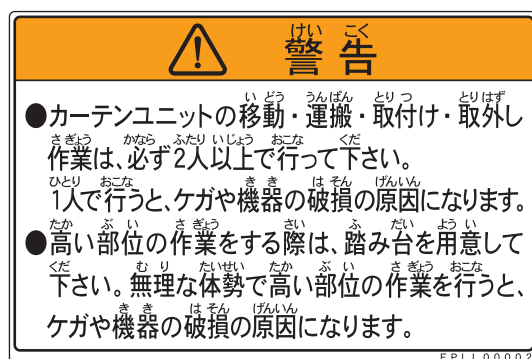


F 2 0
カーテンユニット取扱警告シール

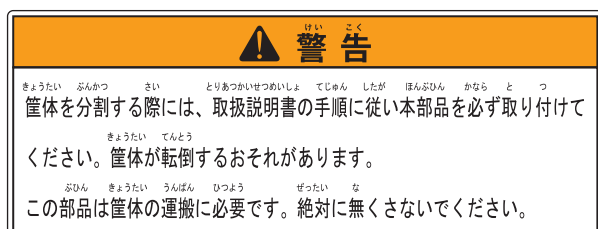


F 2 1
転倒防止金具シール

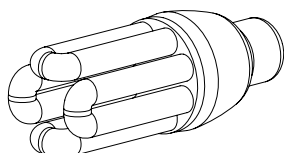


G 1
蛍光灯
2 1 W (3 波長昼光色)



G 2
蛍光管
1 8 W (3 波長昼光色)



G 3
蛍光管
1 8 W (3 波長クール色)

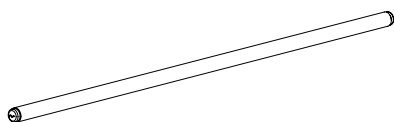

G 4
蛍光管
3 7 W (3 波長クール色)