

[アール]
URBAN LIFE

9. 部品リスト

9-1 消耗品	9-2
9-2 保守部品	9-3
9-3 保守部品（その他部品）	9-4
9-4 保守部品（テントフレーム）	9-5
9-5 保守部品（カーテン類）	9-6
9-6 保守部品（PLラベル類）	9-7
9-7 市販品	9-7
9-8 部品配置図	9-8
9-9 部品図	9-14

9-1 消耗品

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
A1	F509179-1	シール紙セット	1	SEL036
A2	6932748-0	タッチペン替芯セット（3本入り）	1	
A3	F000017-1	タッチペン	4	M-25BRC

- ※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
金庫交換の際はゲーム機を返送して頂く必要がありますのでご了承下さい。
- ※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、
弊社〔商品に関する問い合わせ窓口〕まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

	図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
★	B1	F509251-1	パソコン（一式）	1	HPC-K3400Q
★	B2	F000417-1	プリンター	1	
	B3	7943368-8	インクリボンカセット	1	
	B4	7943369-6	ペーパーフランチ（2個／1セット）	1	
★	B5	F509252-1	カメラユニット（金具付）	1	ケーブル押さえ金具付
★	B6	F509253-1	カメラメカユニット	1	
	B7	F509254-1	カメラアダプター（金具付）	1	
★	B8	F509255-1	事前タッチパネル（金具付）	1	TM170-FYK02N14
★	B9	F509256-1	撮影タッチパネル（金具付）	1	TM104-FYK01N14
★	B10	F509257-1	落書デジタイザー（金具付）	2	PDC-7245-U01
	B11	F000203-1	コインメカ	1	PFB-730- 黒
	B12	7943301-7	コインカウンター	1	
	B13	7943302-5	シールカウンター	1	
★	B14	F509258-1	通信ユニット	1	
	B15	F000096-1	UPS用バッテリー	1	
★	B16	F000416-1	ストロボ電源	1	F-3800A PWR
	B17	3067071-4	ストロボ（大型） 反射板あり	4	OM-54H
	B18	F000131-1	ストロボ（小型） 反射板あり	3	OM-54MH
	B19	3067691-7	箱型スピーカー	4	
	B20	F000202-1	コーンスピーカー	1	
	B21	F000206-1	ランプ器具	4	ES-T251-TU1
	B22	F000418-1	蛍光管器具	1	HLT-15-INV-TU-N
	B23	F000389-1	蛍光管器具	3	HLT-20-INV-TU-N
	B24	F000419-1	メンテナンスキー	1	
	B25	F000420-1	メンテナンスキー＋シリンダー	6	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
C1	F509259-1	上傘前アクリル（金具付）	1	
C2	F509260-1	上傘後カバー（金具付）	1	
C3	F509261-1	カメラメカカバー	1	
C4	F509262-1	カメラメカカバー（中）	1	
C5	F508928-1	カメラメカユニット制御基板	1	
C6	F509263-1	下箱アクリル（金具付）	1	
C7	F306955-1	撮影コンテンツアクリル（左）	1	
C8	F306956-1	撮影コンテンツアクリル（右）	1	
C9	F509264-1	撮影カバー（左）	1	
C10	F509265-1	撮影カバー（右）	1	
C11	F306490-1	落書蛍光灯アクリル	2	
C12	F306491-1	落書コンテンツアクリル	2	
C13	F306492-1	落書デジタイザーアクリル	2	
C14	F509266-1	事前カバー	1	
C15	F509267-1	金庫扉	1	
C16	F509268-1	金庫	1	
C17	F300216-1	ペンホルダー	4	
C18	F509269-1	プリンター扉	1	
C19	F508663-1	L E D 基板	3	
C20	F306493-1	L E D カバー	1	
C21	F400668-1	L E D シート	1	
C22	F306957-1	シール出口アクリル	1	
C23	F505849-1	荷物フック	4	
C24	F508911-1	カーテンユニット	1	
C25	7943482-0	カーテンモーター	1	
C26	F303882-1	カーテンセンサーブラケット	2	
C27	4376036-4	カーテンリング	1	
C28	F506977-1	カーテン制御基板	1	
C29	F509270-1	天井照明ユニット	1	
C30	F306495-1	天井照明アクリル	1	
C31	F509271-1	背景ストロボユニット	1	
C32	F509272-1	側面ストロボユニット	2	
C33	F306496-1	ストロボ透明アクリル	3	
C34	F306958-1	ストロボ乳白アクリル	3	
C35	F508351-1	ストロボルーバー	3	

★

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
C36	F509273-1	電源ユニット	1	DI02416FC-3
C37	F508138-1	電源コード	1	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
D1	F509274-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F509275-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F306498-1	側面フレームカバー（左）	1	
D4	F306499-1	側面フレームカバー（右）	1	
D5	F200133-1	撮影上カバー（左）	1	
D6	F200134-1	撮影上カバー（右）	1	
D7	F306959-1	撮影上背面カバー（左）	1	
D8	F306960-1	撮影上背面カバー（右）	1	
D9	F306961-1	上傘固定金具	1	
D10	F400630-1	カーテンフレーム固定金具	1	
D11	F509276-1	カーテンフレームA	1	
D12	F306962-1	カーテンフレームB	2	
D13	F306138-1	カーテンフレームC	1	
D14	F200135-1	背景背面固定金具	1	
D15	F306963-1	背景側面固定金具	2	
D16	F306964-1	リアル背景側面固定金具	4	
D17	F200136-1	リアル背景側面押さえ金具（左）	1	
D18	F200137-1	リアル背景側面押さえ金具（右）	1	
D19	F200138-1	リアルカーテン背面押さえ金具	2	
D20	F200139-1	リアルカーテン背面固定金具	2	
D21	F200140-1	リアルカーテン側面押さえ金具A	2	
D22	F200141-1	リアルカーテン側面押さえ金具B	2	
D23	F200142-1	リアルカーテン側面固定金具A	2	
D24	F200143-1	リアルカーテン側面固定金具B	2	
D25	F400260-1	落書連結金具	4	
D26	F306965-1	連結下フレーム	2	
D27	F306966-1	フロアシート押さえ金具	2	
D28	F400720-1	フロアシート固定金具	4	
D29	F306967-1	カーテンユニット取付金具（左）	1	
D30	F306968-1	カーテンユニット取付金具（右）	1	

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
D31	F509277-1	転倒防止キャスター	2	
D32	F306969-1	転倒防止キャスター固定金具	2	
D33	F304443-1	転倒防止金具	2	
D34	F306970-1	事前下ユニット輸送金具	1	
D35	F306971-1	撮影上カバー輸送金具A	2	
D36	F306972-1	撮影上カバー輸送金具B	2	
D37	F306973-1	側面フレーム輸送金具（左）	2	
D38	F306974-1	側面フレーム輸送金具（右）	2	

9-5 保守部品（カーテン類）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
☆	E1	F508913-1 背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E2	F508914-1 撮影カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E3	F508915-1 撮影カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E4	F508916-1 落書カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E5	F508917-1 落書カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E6	F508918-1 落書前面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E7	F508919-1 天井前カーテン	1	
☆	E8	F306687-1 天井後カーテン	1	
☆	E9	F306688-1 背景カーテン	1	
☆	E10	F306729-1 リアルカーテン（中）	1	
☆	E11	F306731-1 リアルカーテン（左）	1	
☆	E12	F306732-1 リアルカーテン（右）	1	
	E13	F508921-1 撮影パウチA（左）	1	
	E14	F508922-1 撮影パウチA（右）	1	
	E15	F508923-1 撮影パウチB（大）	1	
	E16	F508924-1 撮影パウチB（小）	1	
☆	E17	F306689-1 フロアシート	1	
	E18	F508930-1 撮影コンテンツシート（左）	1	
	E19	F508931-1 撮影コンテンツシート（右）	1	
	E20	F508932-1 落書コンテンツシート	1	
	E21	F508933-1 落書デジタイザーシート	2	
	E22	F508934-1 シール出口シート	1	
	E23	F509161-1 荷物フックシール	4	
	E24	F400046-1 樹脂ワッシャー	138	

☆は防災認定品です。



9-6 保守部品（PLラベル類）


図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）	3	
F2	4379139-1	点検警告ストロボ交換注意ラベル（横）	3	
F3	F400104-1	蛍光灯注意ラベル（横）	1	
F4	F400102-1	蛍光灯注意ラベル	5	
F5	F400269-1	転倒警告ラベル	6	
F6	F400262-1	感電警告ラベル（大）	6	
F7	F400592-1	光刺激注意ラベル（大）	4	
F8	F400267-1	取扱上注意ラベル	2	
F9	F400079-0	感電警告点検ラベル	1	
F10	F400263-1	頭上注意ラベル	1	
F11	F400261-1	ぶら下がり注意ラベル（小）	4	
F12	4379137-5	作業前警告ラベル	1	
F13	4379136-7	分解禁止警告ラベル	1	
F14	F400266-1	接地警告ラベル	1	
F15	F400264-1	もたれ掛かり注意ラベル	1	
F16	F400268-1	コイン返却口注意ラベル	1	
F17	F400322-1	金庫引出注意ラベル（13cm）	1	
F18	4379131-6	落下注意ラベル	4	
F19	F400512-1	指はさみ注意ラベル	1	
F20	F400530-1	指はさみ警告ラベル	1	
F21	F400444-1	カーテンユニット取扱警告ラベル	1	
F22	4379133-2	転倒防止金具ラベル	4	

9-7 市販品


図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
G1	F000350-1	蛍光灯 20W（3波長昼光色）	4	EFD25ED/20-PDS
G2	3067656-9	蛍光灯 15W（3波長クール色）	1	FL15ECW
G3	F000319-1	蛍光灯 18W（3波長昼光色）	1	FL20SS・EX-D/18-ZN (FL20SS・EX-D/18-Z)
G4	F000322-1	蛍光灯 18W（3波長クール色）	2	FL20SS・ECW/18XF (FL20SS・ECW/18X)

9-8 部品配置図

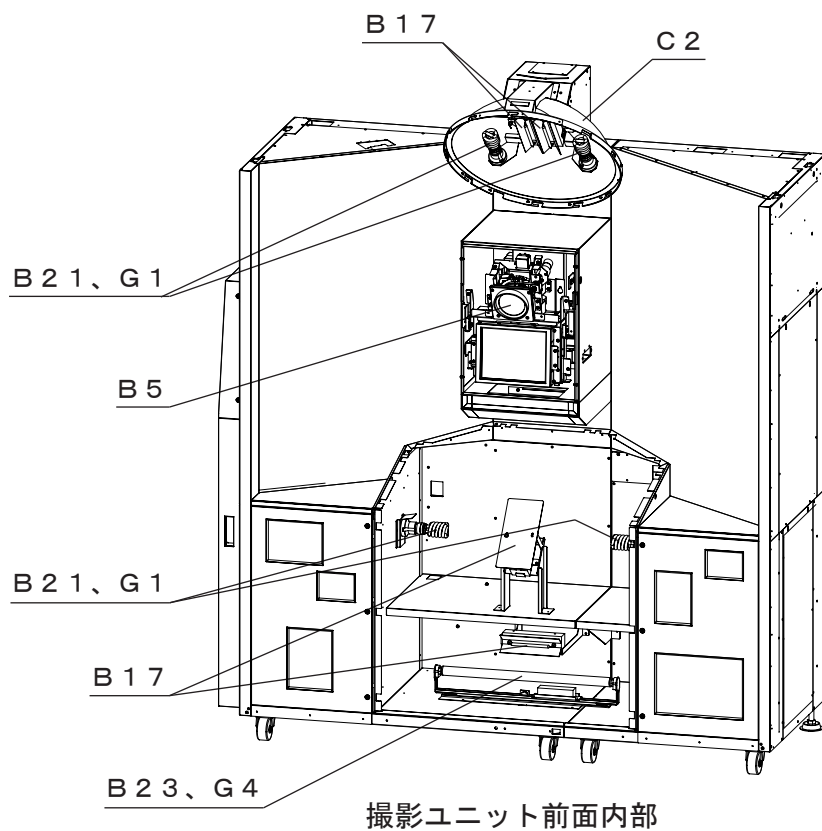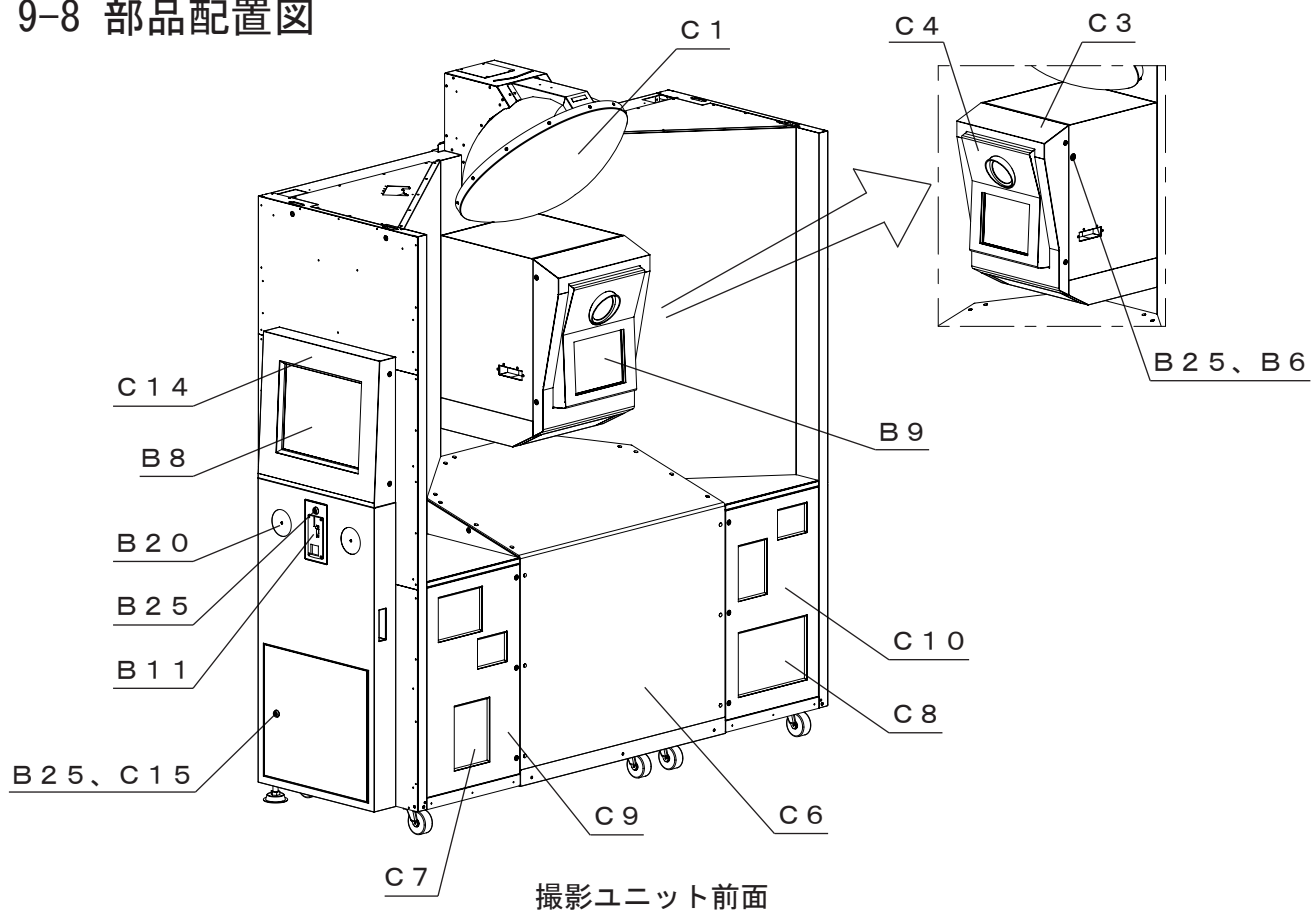



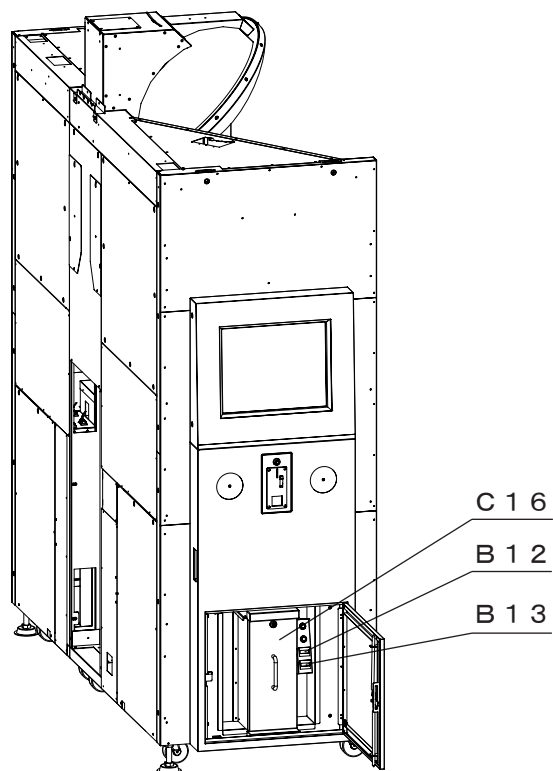



撮影ユニット左側面

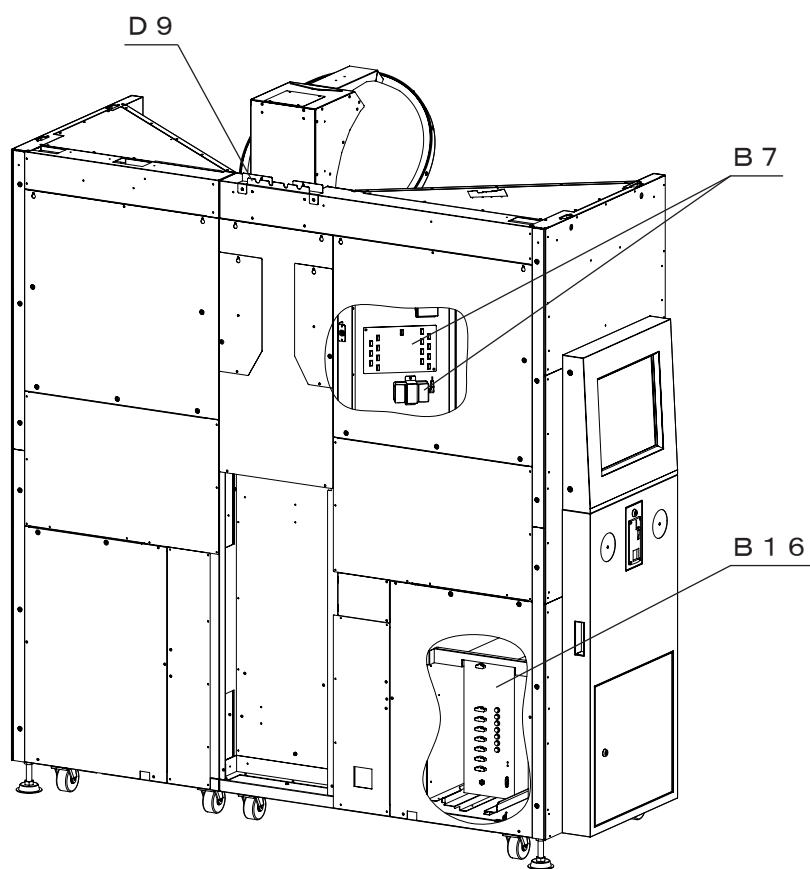


撮影ユニット背面

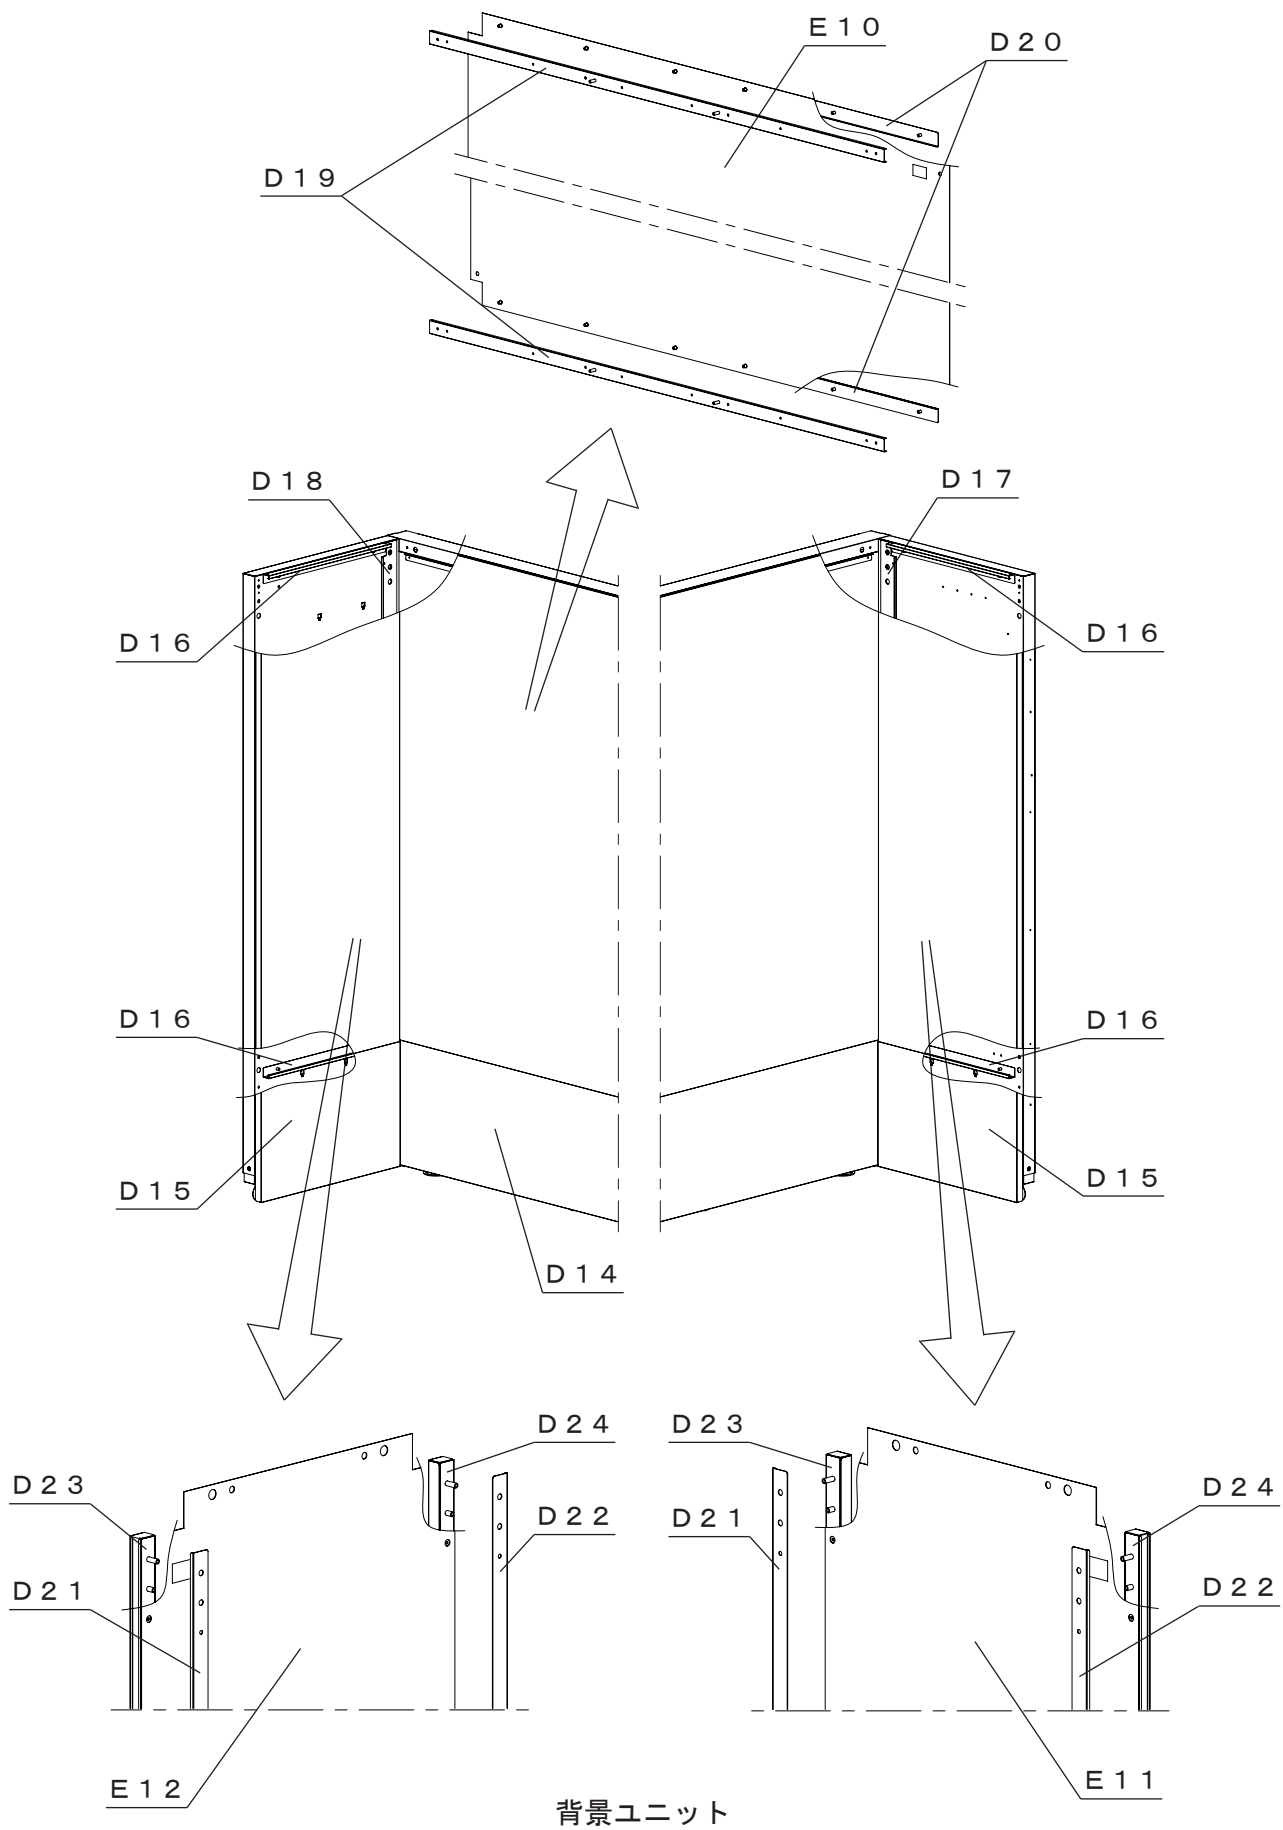

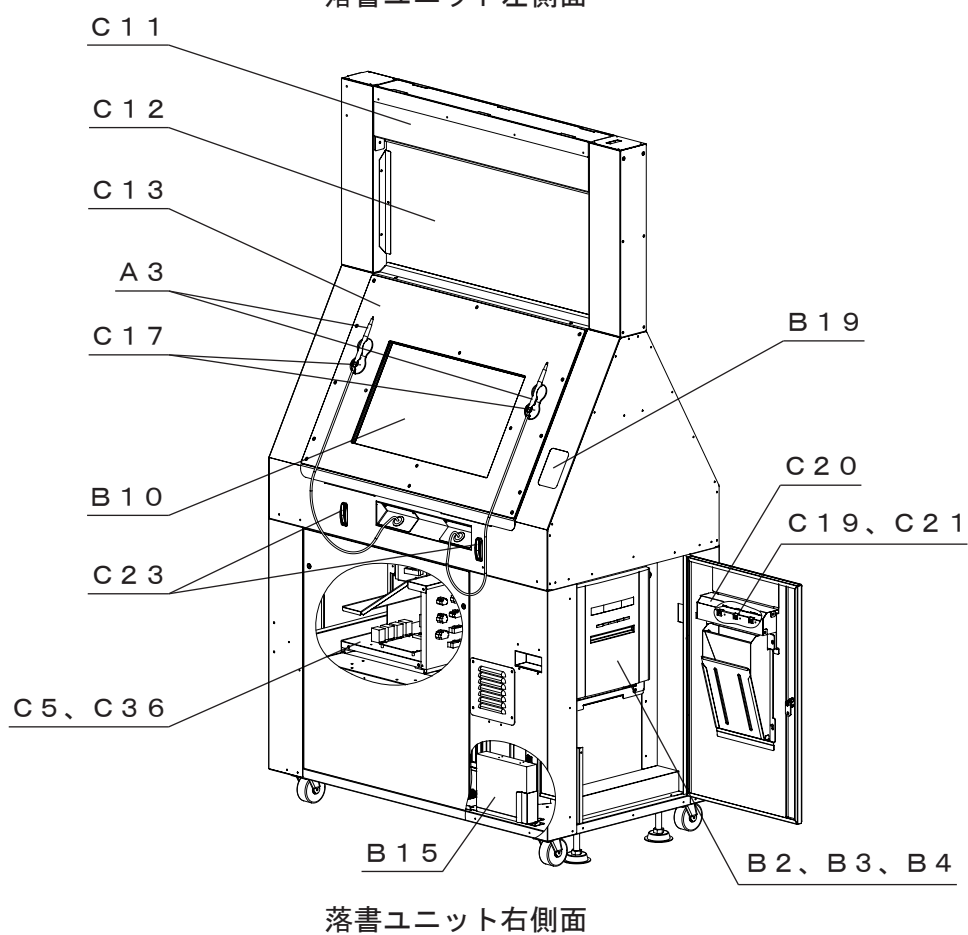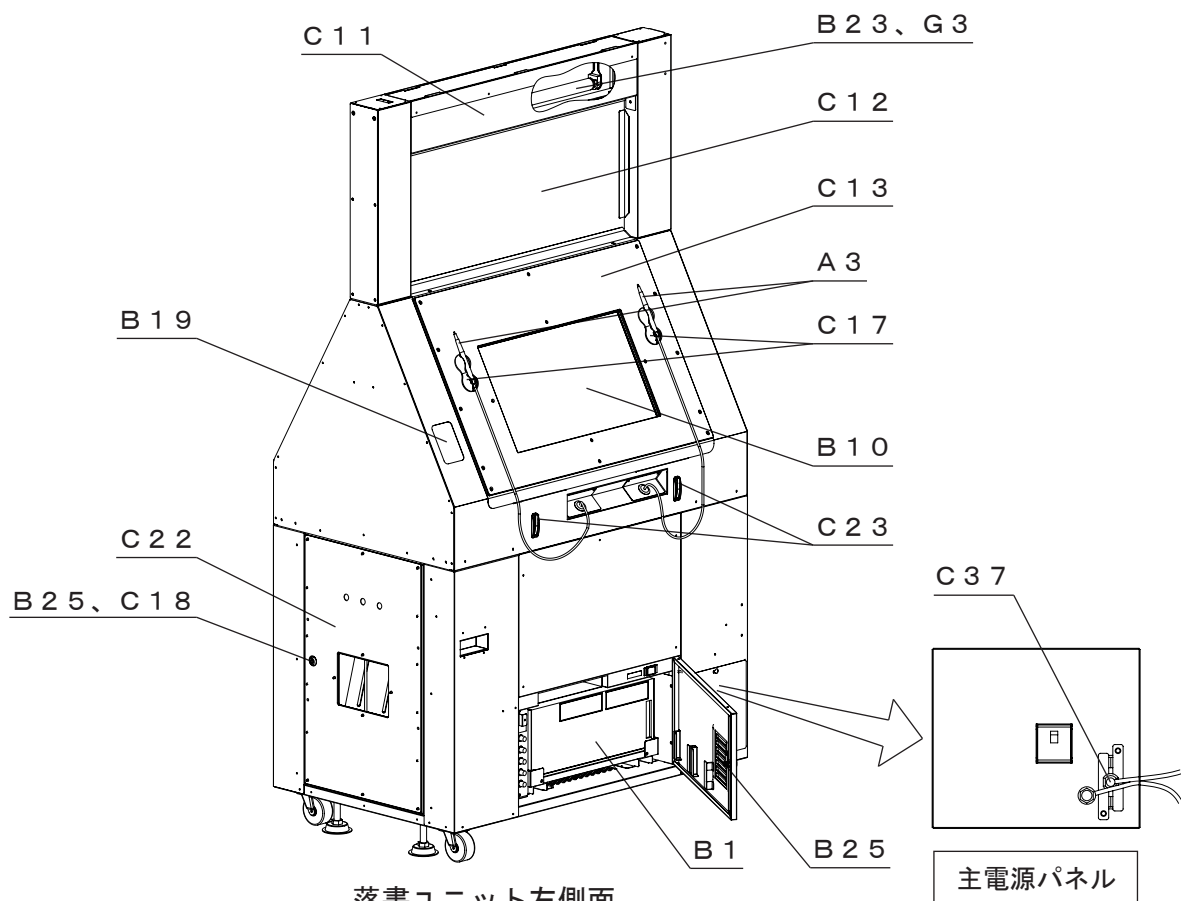


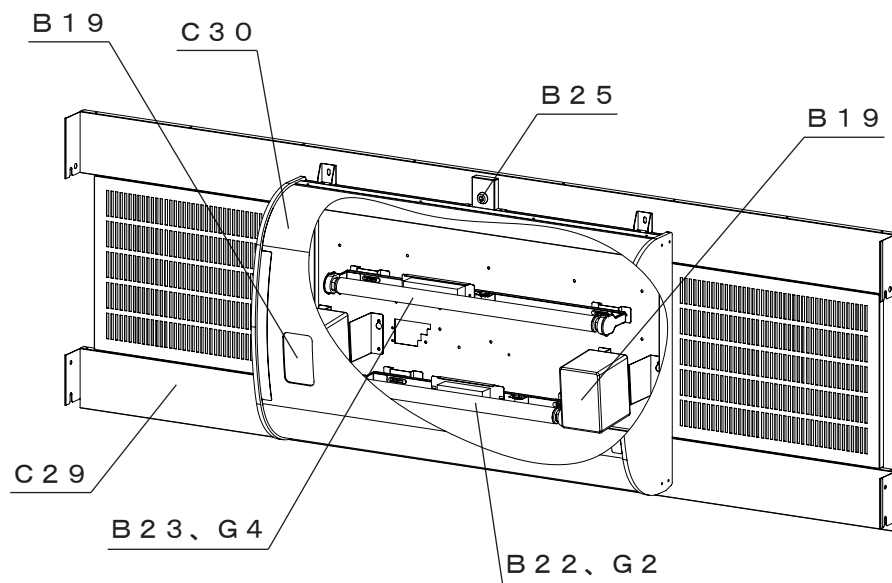


天井照明ユニット

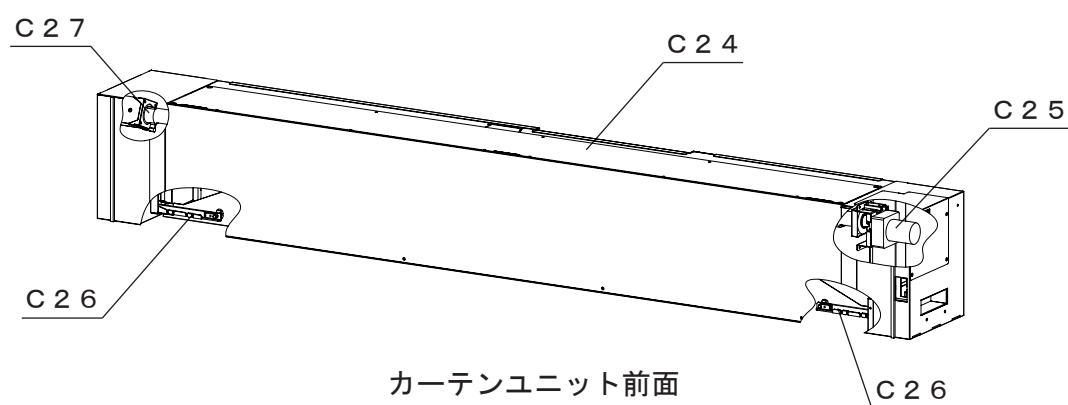


カーテンユニット前面

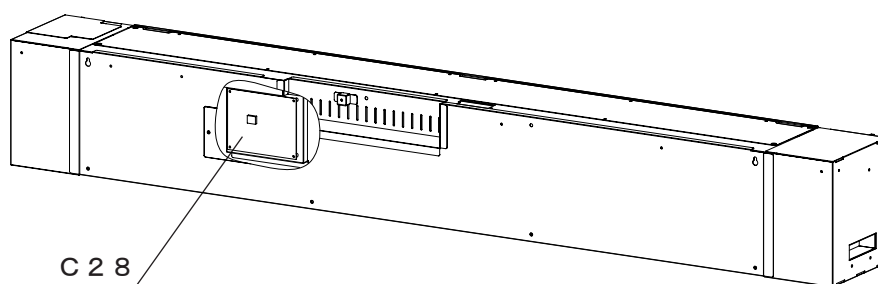

カーテンユニット背面

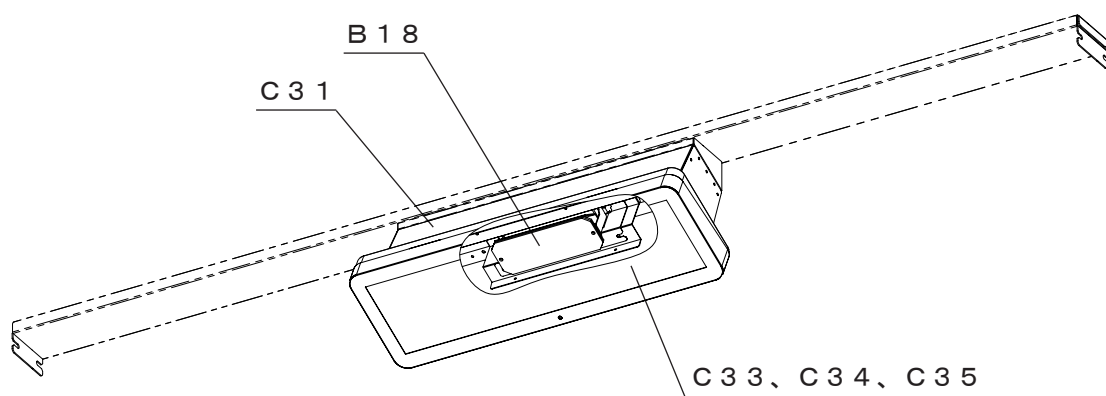


背景ストロボユニット

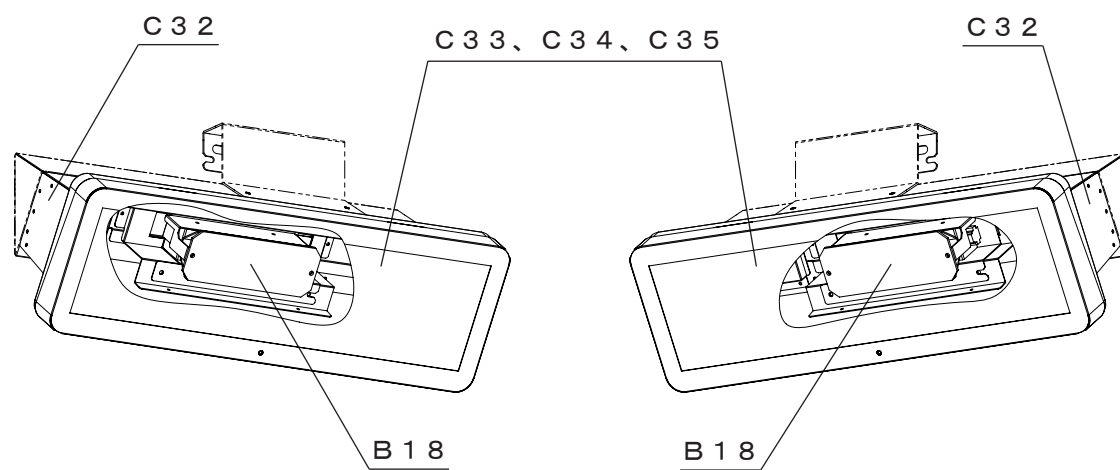

側面ストロボユニット


9-9 部品図

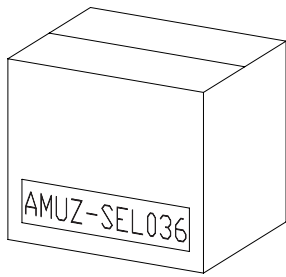


A 1
シール紙セット




A 2
タッチペン替芯セット
(3本入り)

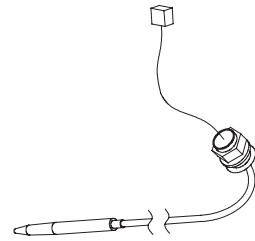


A 3
タッチペン

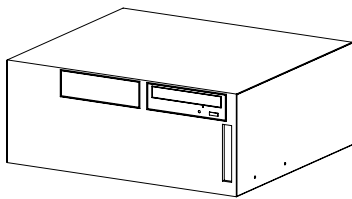


B 1
パソコン (一式)

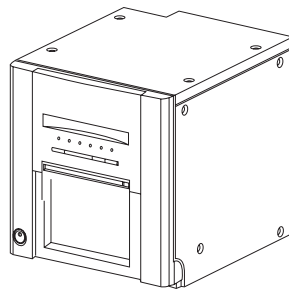


B 2
プリンター

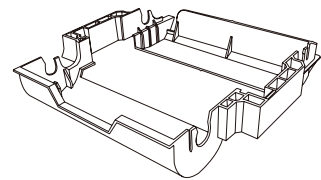


B 3
インクリボンカセット

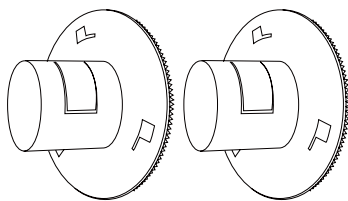

B 4
ペーパーフランジ
(2個／1セット)

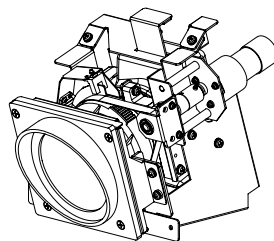


B 5
カメラユニット (金具付)

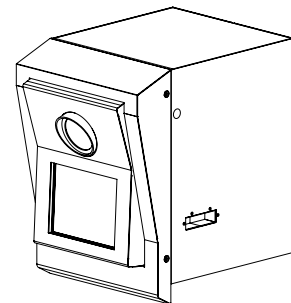


B 6
カメラメカユニット




B 7
カメラアダプター (金具付)

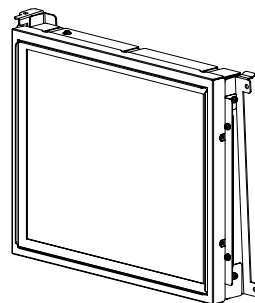


B 8
事前タッチパネル (金具付)

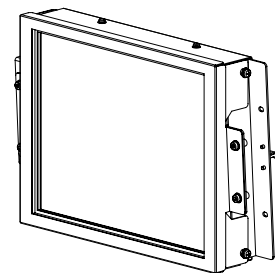


B 9
撮影タッチパネル (金具付)

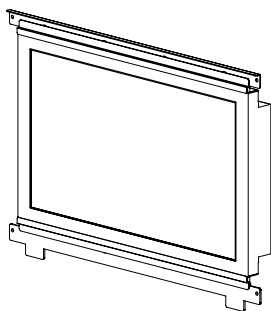


B 1 0
落書デジタイザー（金具付）

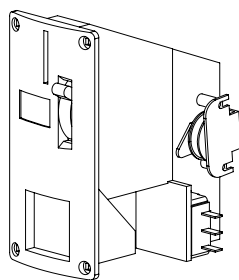


B 1 1
コインメカ

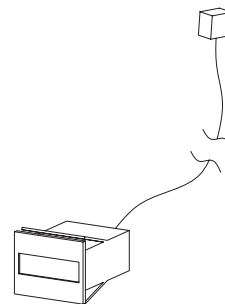


B 1 2
コインカウンター

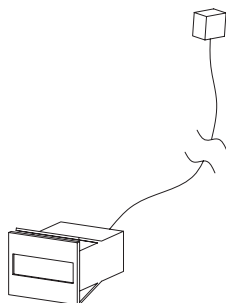


B 1 3
シールカウンター

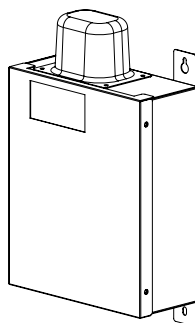


B 1 4
通信ユニット

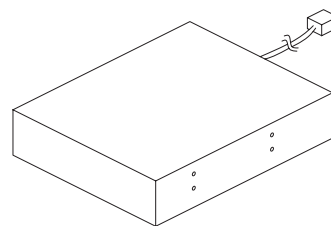


B 1 5
UPS用バッテリー

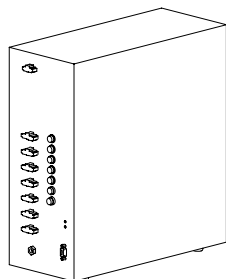


B 1 6
ストロボ電源

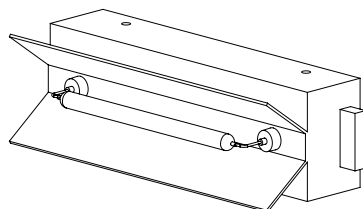


B 1 7
ストロボ（大型）
反射板あり

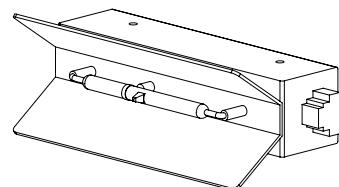


B 1 8
ストロボ（小型）
反射板あり

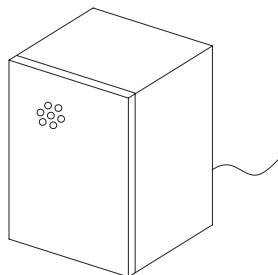


B 1 9
箱型スピーカー

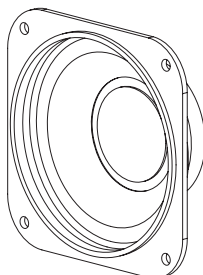


B 2 0
コーンスピーカー

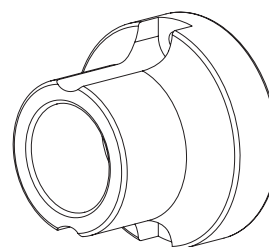


B 2 1
ランプ器具

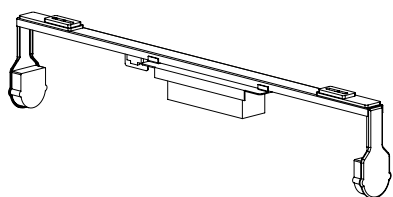


B 2 2
蛍光管器具

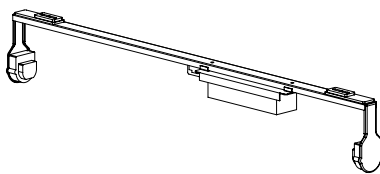


B 2 3
蛍光管器具

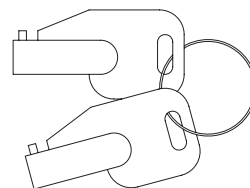


B 2 4
メンテナンスキー

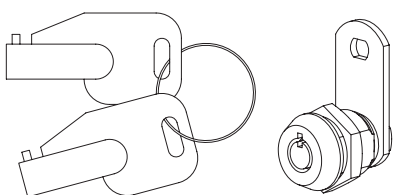


B 2 5
メンテナンスキー＋シリンダー

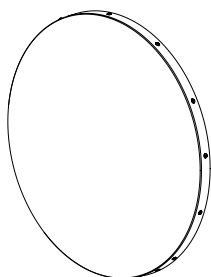


C 1
上傘前アクリル（金具付）

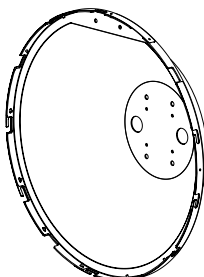


C 2
上傘後カバー（金具付）

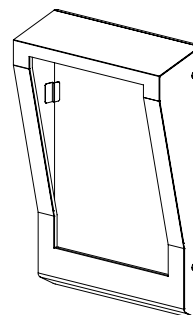


C 3
カメラメカカバー

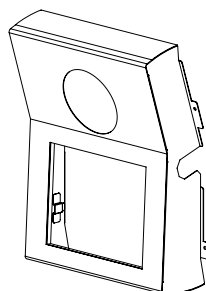


C 4
カメラメカカバー（中）

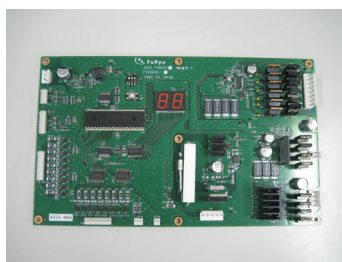


C 5
カメラメカユニット制御基板

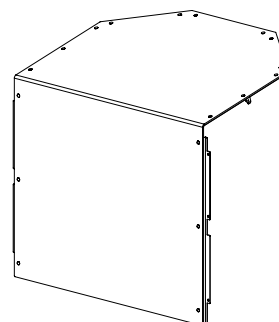


C 6
下箱アクリル（金具付）

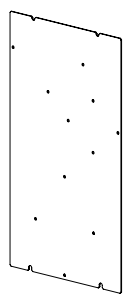


C 7
撮影コンテンツ亚克力（左）




C 8
撮影コンテンツ亚克力（右）

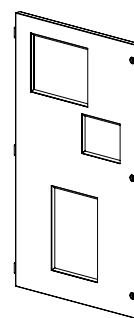


C 9
撮影カバー（左）

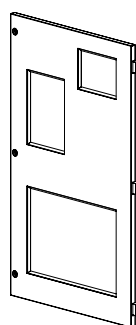


C 10
撮影カバー（右）

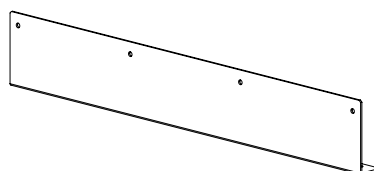


C 11
落書蛍光灯亚克力

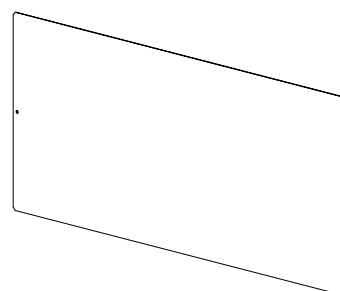


C 12
落書コンテンツ亚克力

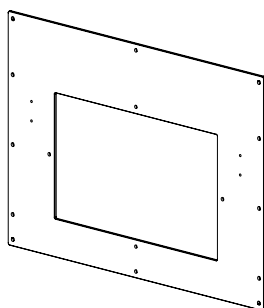


C 13
落書デジタイザー亚克力

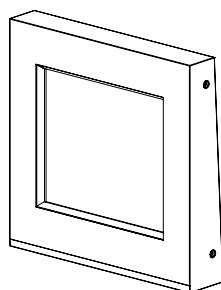


C 14
事前カバー

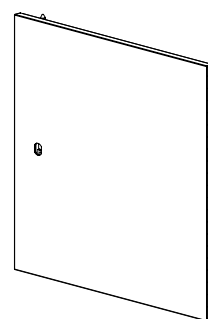


C 15
金庫扉

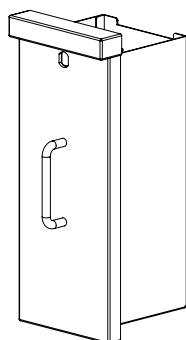


C 16
金庫

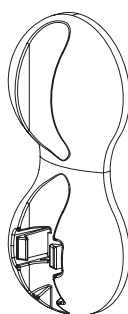


C 17
ペンホルダー

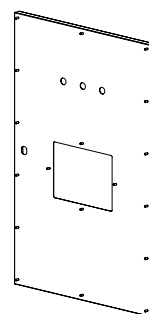


C 18
プリンター扉

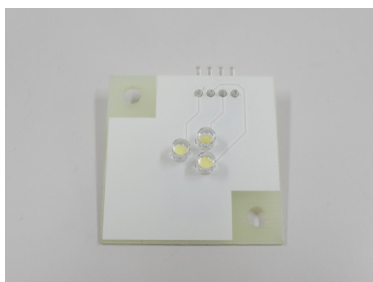


C 1 9
LED基板

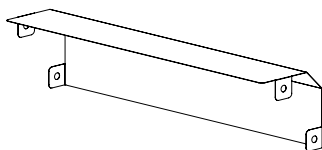


C 2 0
LEDカバー

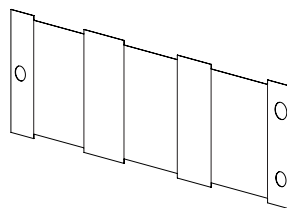


C 2 1
LEDシート

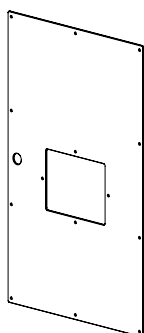


C 2 2
シール出口アクリル

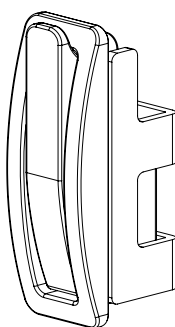


C 2 3
荷物フック

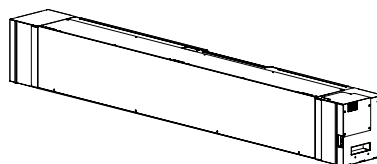


C 2 4
カーテンユニット

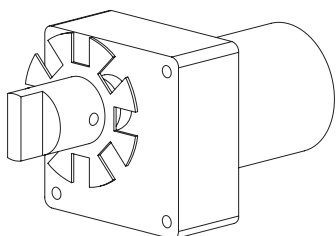


C 2 5
カーテンモーター

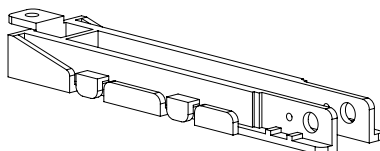


C 2 6
カーテンセンサーブラケット

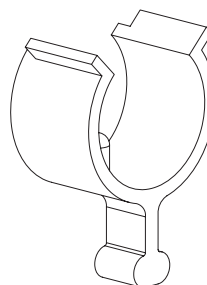


C 2 7
カーテンリング

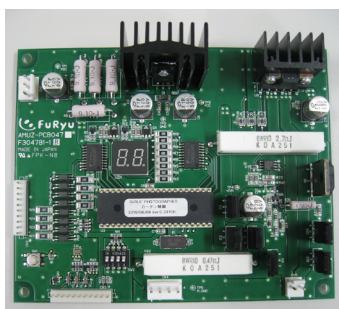


C 2 8
カーテン制御基板

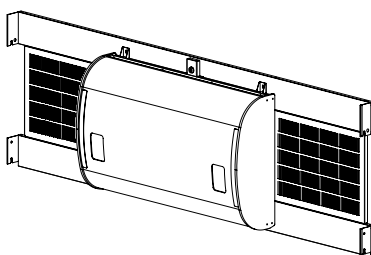


C 2 9
天井照明ユニット

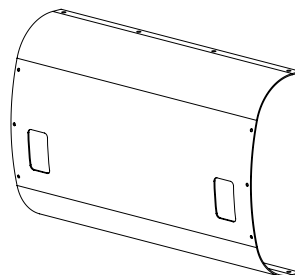


C 3 0
天井照明アクリル

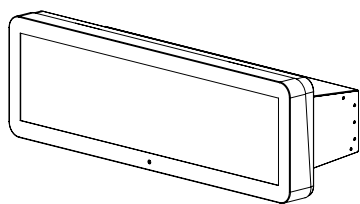


C 3 1
背景ストロボユニット

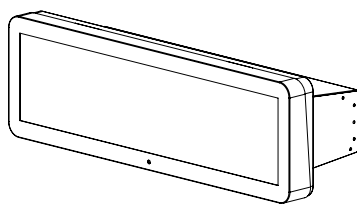


C 3 2
側面ストロボユニット

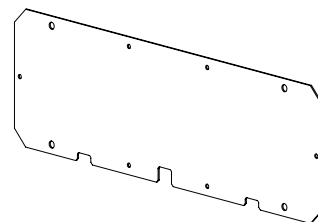


C 3 3
ストロボ透明アクリル

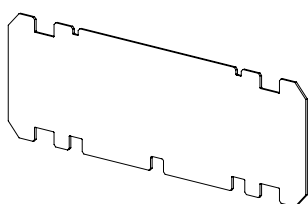

C 3 4
ストロボ乳白アクリル

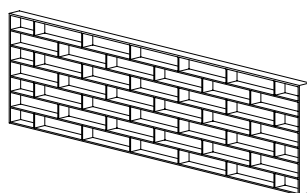


C 3 5
ストロボルーバー

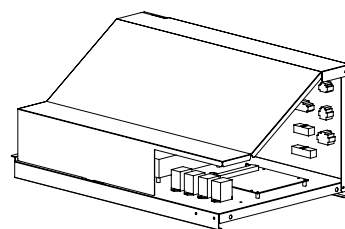


C 3 6
電源ユニット




C 3 7
電源コード

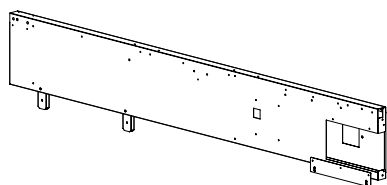


D 1
側面フレーム（左）

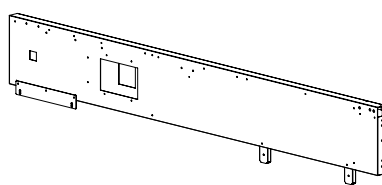


D 2
側面フレーム（右）

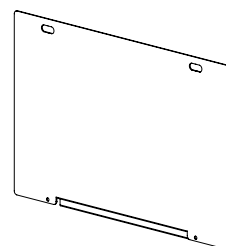


D 3
側面フレームカバー（左）

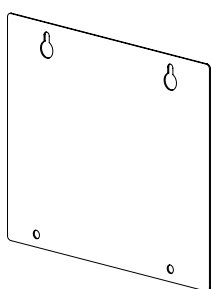


D 4
側面フレームカバー（右）

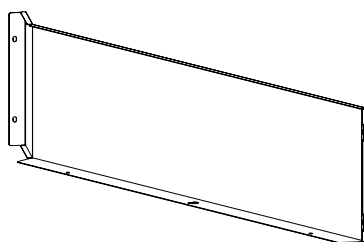


D 5
撮影上カバー（左）

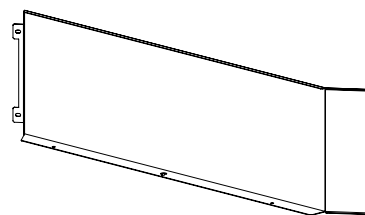


D 6
撮影上カバー（右）

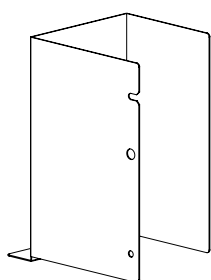


D 7
撮影上背面カバー（左）

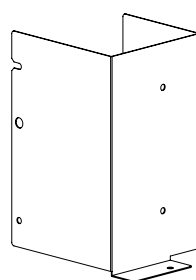


D 8
撮影上背面カバー（右）

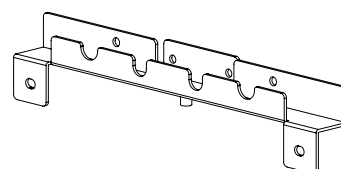


D 9
上傘固定金具

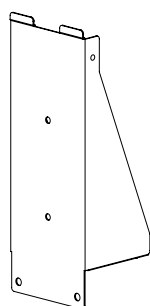


D 10
カーテンフレーム固定金具




D 11
カーテンフレームA




D 12
カーテンフレームB

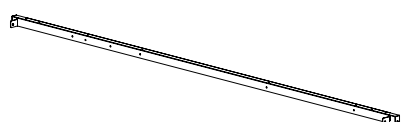


D 13
カーテンフレームC

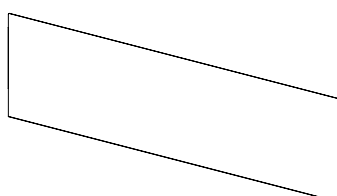

D 14
背景背面固定金具

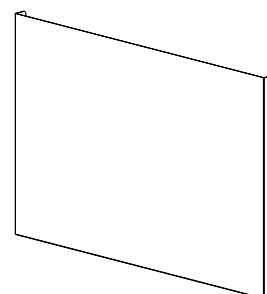

D 15
背景側面固定金具

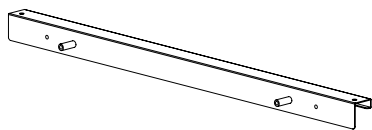


D 1 6
リアル背景側面固定金具




D 1 7
リアル背景側面押さえ金具
(左)



D 1 8
リアル背景側面押さえ金具
(右)

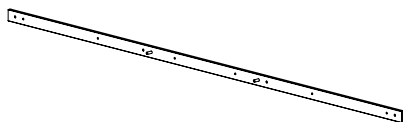

D 1 9
リアルカーテン背面押さえ金具

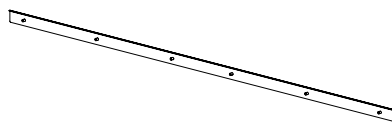

D 2 0
リアルカーテン背面固定金具



D 2 1
リアルカーテン側面押さえ
金具 A




D 2 2
リアルカーテン側面押さえ
金具 B




D 2 3
リアルカーテン側面固定
金具 A




D 2 4
リアルカーテン側面固定
金具 B

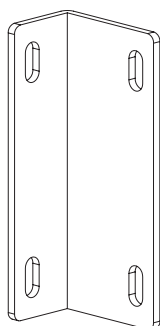


D 2 5
落書連結金具

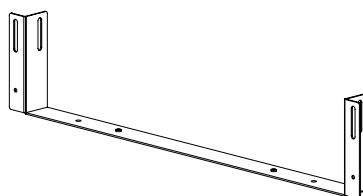


D 2 6
連結下フレーム

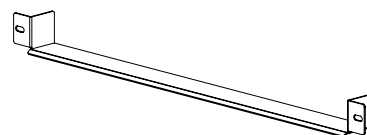


D 2 7
フロアシート押さえ金具

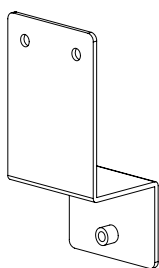


D 2 8
フロアシート固定金具

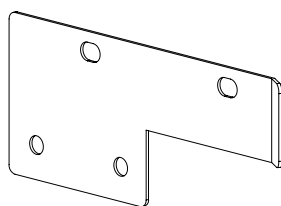


D 2 9
カーテンユニット取付金具
(左)

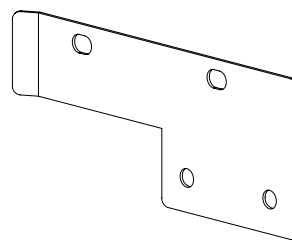


D 3 0
カーテンユニット取付金具
(右)

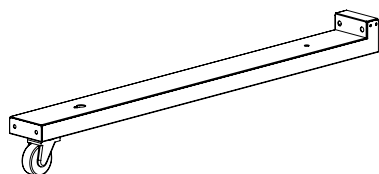


D 3 1
転倒防止キャスター

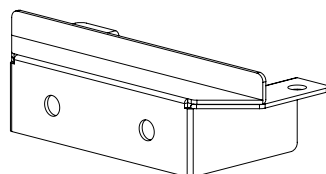


D 3 2
転倒防止キャスター固定金具

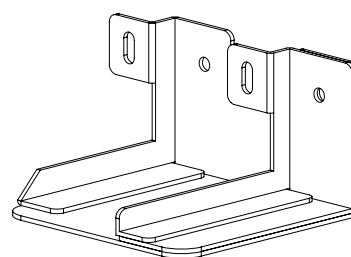


D 3 3
転倒防止金具

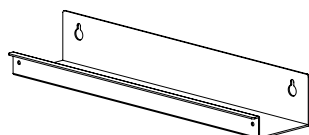


D 3 4
事前下ユニット輸送金具

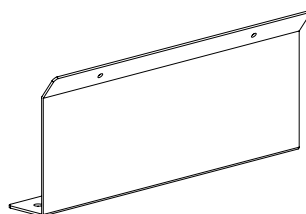

D 3 5
撮影上カバー輸送金具A

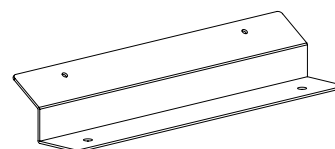

D 3 6
撮影上カバー輸送金具B




D 3 7
側面フレーム輸送金具 (左)



D 3 8
側面フレーム輸送金具 (右)



E 1
背景背面カーテン

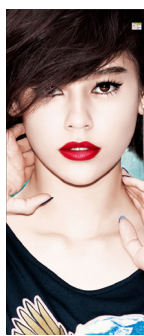


E 2
撮影カーテン（左）



E 3
撮影カーテン（右）




E 4
落書カーテン（左）

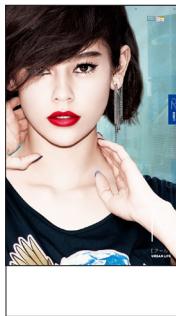


E 5
落書カーテン（右）



E 6
落書前面カーテン

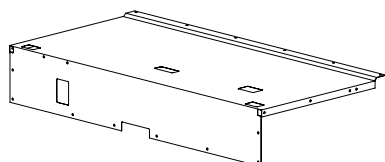


E 7
天井前カーテン




E 8
天井後カーテン




E 9
背景カーテン

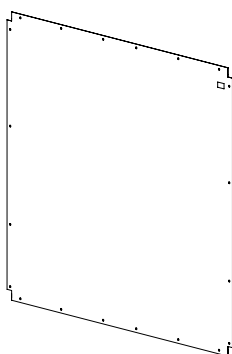

E 10
リアルカーテン（中）



E 11
リアルカーテン（左）



E 12
リアルカーテン（右）




E 1 3
撮影パウチ A (左)




E 1 4
撮影パウチ A (右)



E 1 5
撮影パウチ B (大)

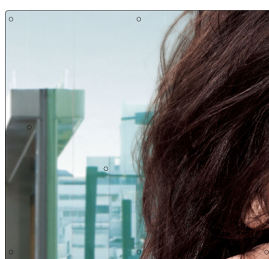

E 1 6
撮影パウチ B (小)



E 1 7
フロアシート




E 1 8
撮影コンテンツシート (左)




E 1 9
撮影コンテンツシート (右)




E 2 0
落書コンテンツシート

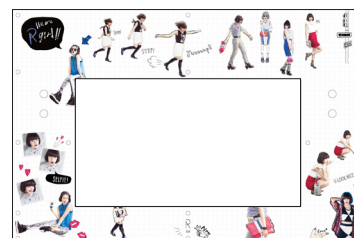


E 2 1
落書デジタイザーシート

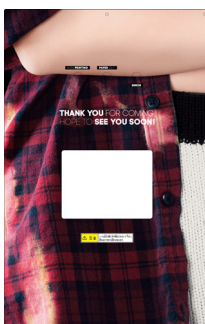

E 2 2
シール出口シート

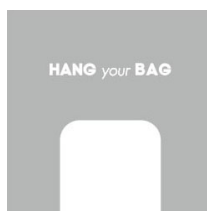

E 2 3
荷物フックシール

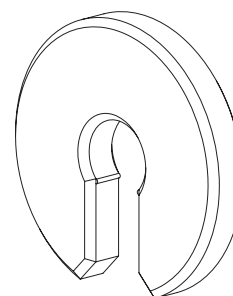

E 2 4
樹脂ワッシャー



F 1
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（縦）



F 2
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（横）




F 3
蛍光灯注意ラベル（横）




F 4
蛍光灯注意ラベル




F 5
転倒警告ラベル

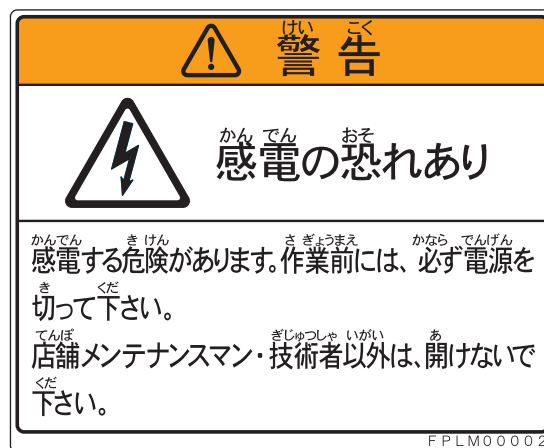

F 6
感電警告ラベル（大）

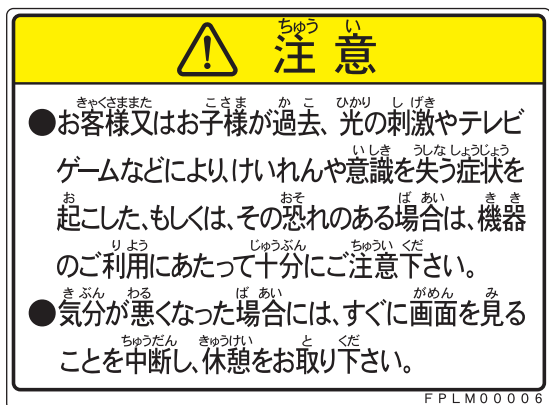

F 7
光刺激注意ラベル（大）

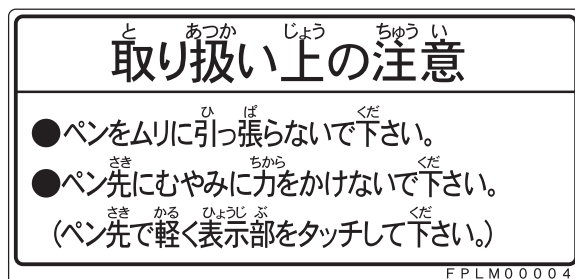


F 8
取扱上注意ラベル



F 9
感電警告点検ラベル



F 1 0
頭上注意ラベル

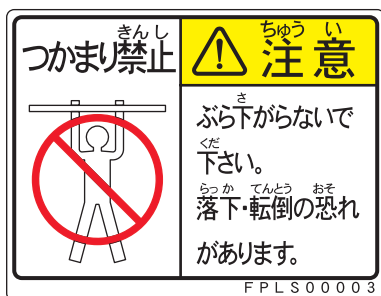


F 1 1
ぶら下がり注意ラベル（小）




F 1 2
作業前警告ラベル



F 1 3
分解禁止警告ラベル

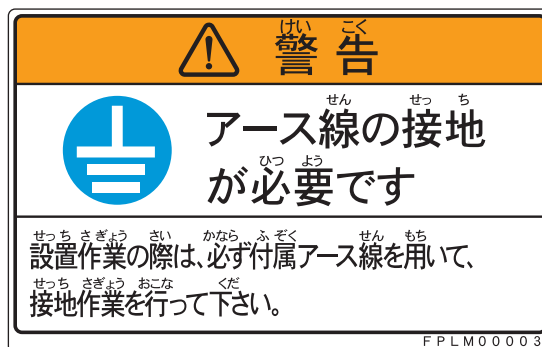

F 1 4
接地警告ラベル

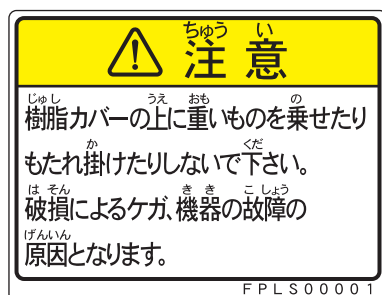


F 1 5
もたれ掛かり注意ラベル



F 1 6
コイン返却口注意ラベル



F 1 7
金庫引出注意ラベル (1 3 c m)

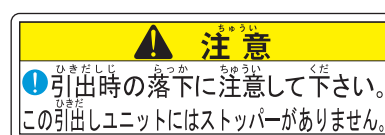


F 1 8
落下注意ラベル




F 1 9
指はさみ注意ラベル




F 2 0
指はさみ警告ラベル

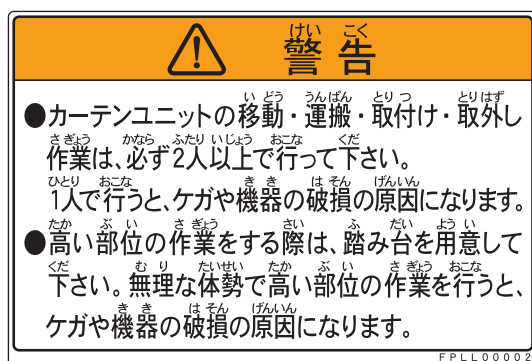


F 2 1
カーテンユニット取扱警告ラベル

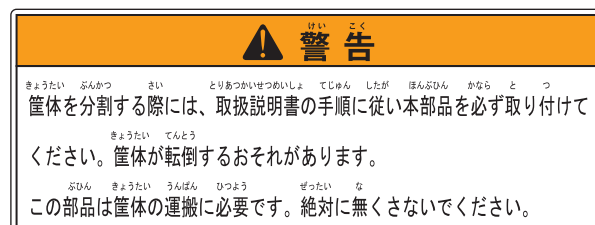


F 2 2
転倒防止金具ラベル

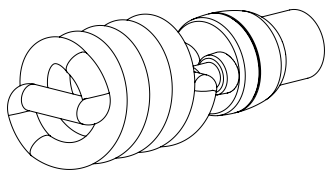


G 1
 蛍光ランプ
 20W（3波長昼光色）



G 2
 蛍光管
 15W（3波長クール色）



G 3
 蛍光管
 18W（3波長昼光色）

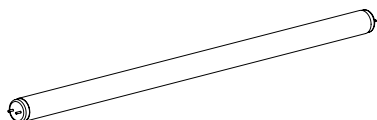

G 4
 蛍光管
 18W（3波長クール色）