

# PINK PINK MONSTER

---

## 9. 部品リスト

9-1 消耗品 .....	9-2
9-2 保守部品 .....	9-3
9-3 保守部品（その他部品） .....	9-4
9-4 保守部品（テントフレーム） .....	9-5
9-5 保守部品（カーテン類） .....	9-6
9-6 保守部品（PLラベル類） .....	9-7
9-7 市販品 .....	9-7
9-8 部品配置図 .....	9-8
9-9 部品図 .....	9-13

本商品についての部品のご注文の際は、11-5 ページに添付の「サービス依頼書」に必要事項をご記入の上、FAXにて下記窓口までお知らせ下さい。

(用紙はコピーしてお使い下さい)

なお、弊社では、この商品の保守サービス期間を2023年6月30日までとしております。

ただし、製造中止、その他やむを得ない事情により、供給期間内であっても、ご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承下さい。

シール紙セット、タッチペン、タッチペンの替芯および部品のご注文に関するお問い合わせ

[消耗品および部材受注専用窓口] (トラブル対応は致しかねます)

TEL 0586-67-3648

FAX 0586-67-3637 (24時間受付)

◆受付時間：平日 10:00~18:00

◆休日：土日祝日および弊社指定休日

## 9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F514768-1	シール紙セット	1	SEL049
A2	F514769-1	タッチペン替芯セット (3本入り)	1	
A3	F000572-1	タッチペン	4	M-25BRF

- ※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。  
 金庫交換の際はゲーム機を返送して頂く必要がありますのでご了承下さい。
- ※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、  
 弊社〔商品に関する問い合わせ窓口〕まで個別にご相談下さい。

## 9-2 保守部品

図番	部品番号	品名	使用数	備考	
★	B1	F514764-1	パソコン（一式）	1	HPC-LU3400Q
★	B2	F000571-1	プリンター	1	
	B3	7943368-8	インクリボンカセット	1	
	B4	7943369-6	ペーパーフランジ（2個／1セット）	1	
★	B5	F514788-1	カメラユニット（金具付）	1	ケーブル押さえ金具付
	B6	F514789-1	カメラアダプター（金具付）	1	
★	B7	F514790-1	撮影タッチパネル（金具付）	1	TM150-FYK04N18
★	B8	F514791-1	事前タッチパネル（金具付）	1	TM121-FYK06
★	B9	F514792-1	落書デジタイザー（金具付）	2	PDC-7275-U01
	B10	F506652-1	コインメカ	1	PFB-730（特別白）
	B11	F000437-1	コインカウンター	1	
	B12	7943301-7	シールカウンター	1	
★	B13	F514275-1	通信ユニット	1	
	B14	3067747-6	UPS用バッテリー	1	
★	B15	F000575-1	ストロボ電源	1	F-0351C PWR
	B16	F000475-1	ストロボ（大型H2） 反射板あり	4	OM-54H2
	B17	F000576-1	ストロボ（大型H2） 反射板なし	1	OM-54H2-S
	B18	3067801-4	ストロボ（小型） 反射板なし	1	OM-54MH-S
	B19	F514793-1	直管LEDランプ8W（昼光色）	3	LD20T65/8/11LWAC1
	B20	3049902-7	箱型スピーカー（黒）	4	
	B21	F000202-1	コーンスピーカー	2	
	B22	F000206-1	ランプ器具	6	ES-T251-TU1
	B23	F000580-1	メンテナンスキー+シリンダー	5	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

### 9-3 保守部品（その他部品）

図番	部品番号	品名	使用数	備考	
C1	F514794-1	上傘前カバー（金具付）	1		
C2	F514795-1	上傘後カバー（金具付）	1		
C3	F401258-1	カメラ上ストロボアクリル	1		
C4	F514796-1	カメラカバー	1		
C5	F514797-1	下箱アクリル（金具付）	1		
C6	F514798-1	下箱アクリル固定金具（左）	1		
C7	F514799-1	下箱アクリル固定金具（右）	1		
C8	F514800-1	事前カバー	1		
C9	F514801-1	コインメカ扉	1		
C10	F514802-1	金庫扉	1		
C11	F514803-1	金庫	1		
C12	F514804-1	落書前面カバー	1		
C13	F514822-1	落書前面カバーアクリル（金具付）	1		
C14	F306490-1	落書ランプアクリル	2		
C15	F514805-1	落書デジタイザーカバー	2		
C16	F300216-1	ペンホルダー	4		
C17	F000549-1	荷物フック	2		
C18	F514806-1	プリンター扉	1		
C19	F508663-1	LED基板	3	プリンター扉に取付	
C20	F306493-1	LEDカバー	1		
C21	F514640-1	LEDアクリル	1		
C22	F514807-1	シール出口カバー（金具付）	1		
C23	F514808-1	背景カーテンフレーム	1		
C24	F310757-1	背景アクリル	1		
C25	F310758-1	背景カーテン固定金具A	1		
C26	F310759-1	背景カーテン固定金具B	2		
C27	F310760-1	背景カーテン固定金具C	1		
★	C28	F514809-1	電源ユニット	1	
	C29	F511521-1	電源コード	1	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

## 9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D1	F514810-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F514811-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F310761-1	側面フレームカバー	1	
D4	F514812-1	撮影上カバー（左）	1	
D5	F514813-1	撮影上カバー（右）	1	
D6	F310762-1	撮影上背面カバー（左）	1	
D7	F310763-1	撮影上背面カバー（右）	1	
D8	F401259-1	上傘ケーブルカバー	1	
D9	F310764-1	背景側面カバー	1	
D10	F514814-1	背景上カバー	1	
D11	F310765-1	背景上背面金具	1	
D12	F310766-1	背景上フレーム	1	
D13	F310767-1	フロアシート固定金具A	1	
D14	F310768-1	フロアシート固定金具B	1	
D15	F310769-1	フロアシート固定金具C	2	
D16	F400260-1	落書連結金具	4	
D17	F310770-1	連結下フレーム	2	
D18	F310771-1	フロアシート押さえ金具	2	
D19	F514815-1	カーテンフレームA（左）	1	
D20	F514816-1	カーテンフレームA（右）	1	
D21	F310772-1	カーテンフレームB	1	
D22	F514817-1	落書直管LEDランプ金具A	1	
D23	F514818-1	落書直管LEDランプ金具B	1	
D24	F514819-1	落書前面直管LEDランプ金具A	2	
D25	F514820-1	落書前面直管LEDランプ金具B	2	
D26	F514821-1	転倒防止キャスター	2	
D27	F310147-1	転倒防止キャスター固定金具	2	
D28	F304443-1	転倒防止金具	5	
D29	F310773-1	落書前面下輸送金具（上）	2	
D30	F310774-1	落書前面下（左）輸送金具	1	
D31	F310775-1	落書前面下（右）輸送金具	1	
D32	F310776-1	落書前面輸送金具（左）	1	
D33	F310777-1	落書前面輸送金具（右）	1	
D34	F310778-1	落書前面輸送金具（下）	3	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D35	F310779-1	側面フレーム（左）輸送金具（左）	1	
D36	F310780-1	側面フレーム（左）輸送金具（右）	1	
D37	F310781-1	側面フレーム（右）輸送金具（左）	1	
D38	F310782-1	側面フレーム（右）輸送金具（右）	1	
D39	F310783-1	フレーム連結輸送金具（左）	1	
D40	F310784-1	フレーム連結輸送金具（右）	1	
D41	F310785-1	フォーク位置金具	2	

## 9-5 保守部品（カーテン類）

	図番	部品番号	品名	使用数	備考
☆	E1	F514631-1	背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E2	F514632-1	撮影カーテンA（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E3	F514633-1	撮影カーテンA（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E4	F514634-1	撮影カーテンB（小）	1	
☆	E5	F514635-1	撮影カーテンB（大）	1	
☆	E6	F514636-1	落書カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E7	F514637-1	落書カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E8	F514638-1	天井カーテン	1	
☆	E9	F310627-1	背景カーテン（白）	1	
☆	E10	F310563-1	フロアシート	1	
	E11	F400046-1	樹脂ワッシャー	61	
	E12	F000579-1	樹脂ブッシュ	21	

☆は消防庁防災認定品です。


## 9-6 保守部品（PLラベル類）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）	6	
F2	F400214-1	ランプ注意ラベル	7	
F3	F400269-1	転倒警告ラベル	6	
F4	F400262-1	感電警告ラベル（大）	6	
F5	F400592-1	光刺激注意ラベル（大）	4	
F6	F400267-1	取扱上注意ラベル	2	
F7	F400079-0	感電警告点検ラベル	1	
F8	F400261-1	ぶら下がり注意ラベル（小）	7	
F9	4379137-5	作業前警告ラベル	1	
F10	4379136-7	分解禁止警告ラベル	1	
F11	F400266-1	接地警告ラベル	1	
F12	F400264-1	もたれ掛かり注意ラベル	1	
F13	F400268-1	コイン返却口注意ラベル	1	
F14	F401230-1	金庫引出注意ラベル（14cm）	1	
F15	4379131-6	落下注意ラベル	4	
F16	4379133-2	転倒防止金具ラベル	7	
F17	F400324-1	シール出口注意ラベル	1	
F18	F400662-1	個人情報取扱注意ラベル	1	


## 9-7 市販品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
G1	F000517-1	LEDランプ7.3W（昼光色）	6	LDA7D-G/Z60E/S/W


9-8 部品配置図

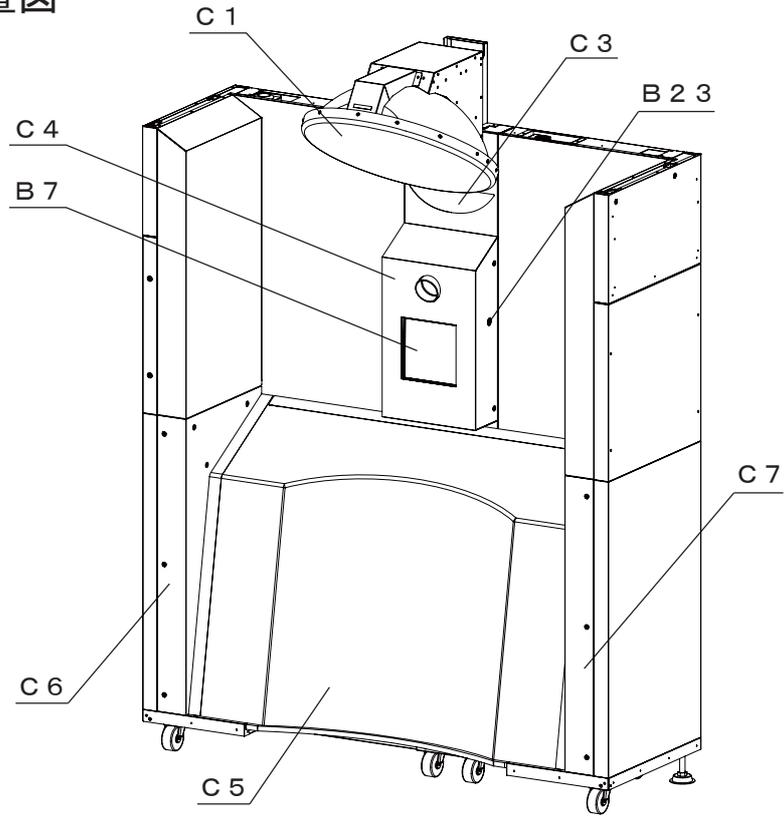


撮影ユニット前面

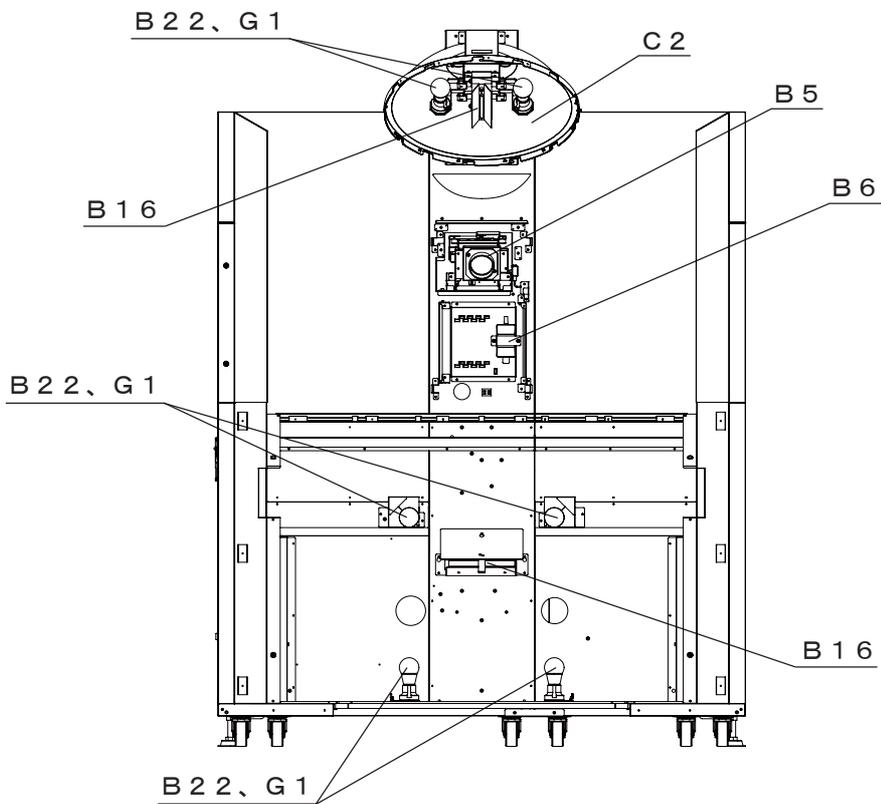


撮影ユニット前面内部

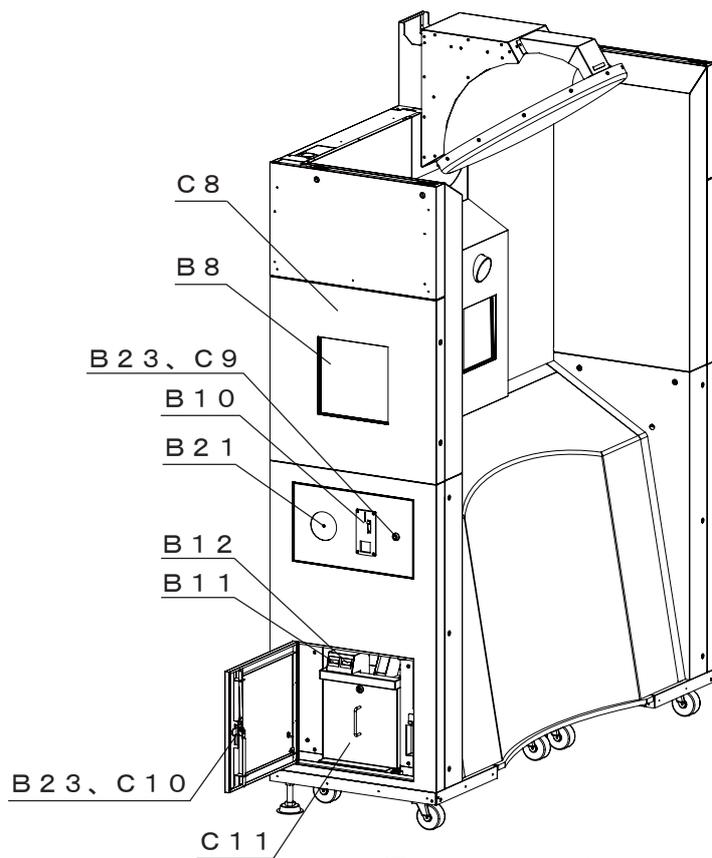


撮影ユニット左側面

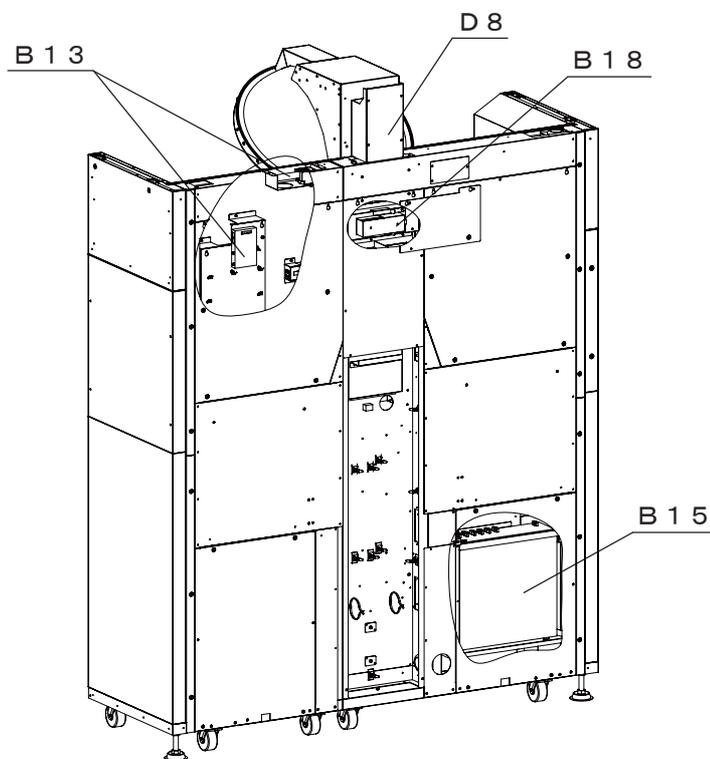


撮影ユニット背面

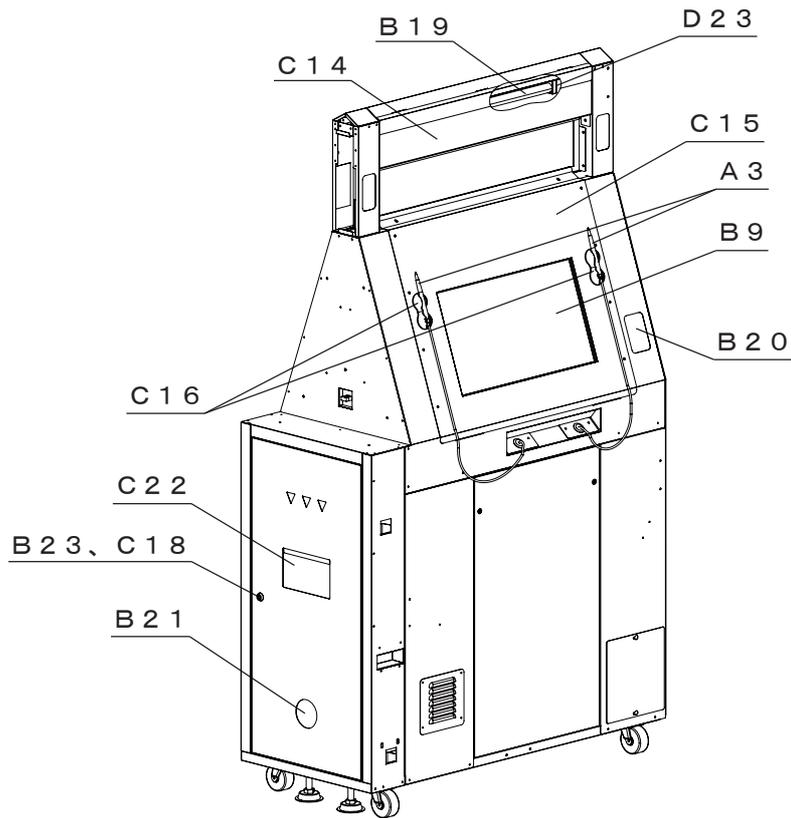


落書ユニット左側面

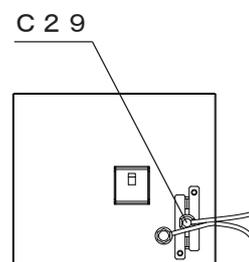


主電源パネル

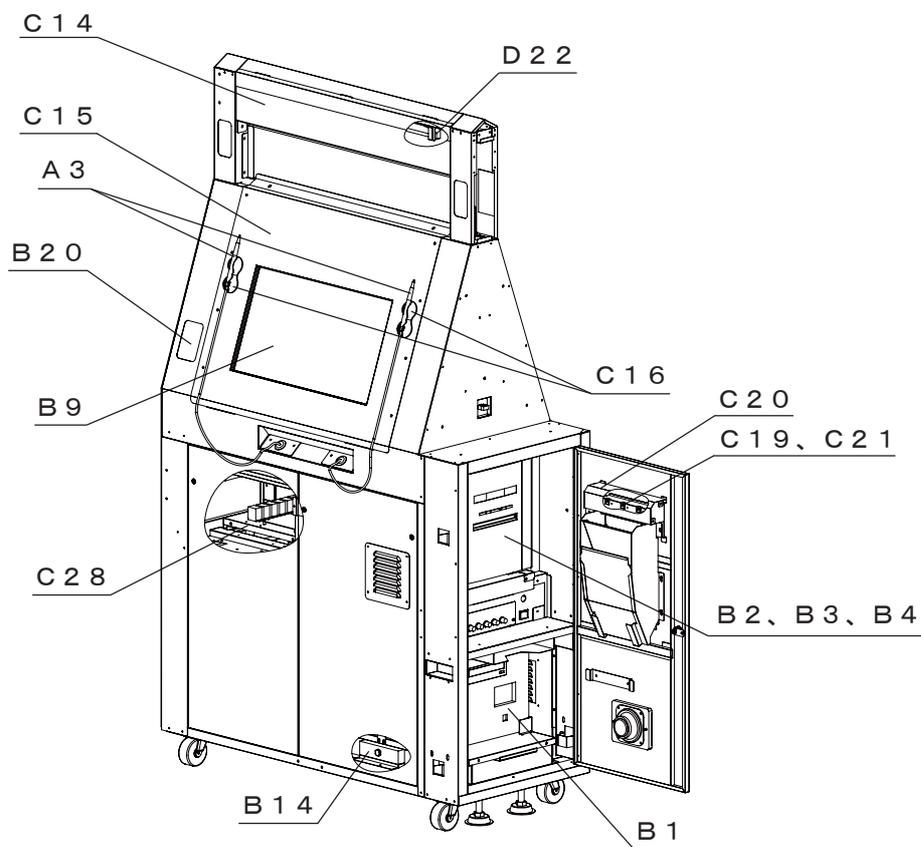


落書ユニット右側面

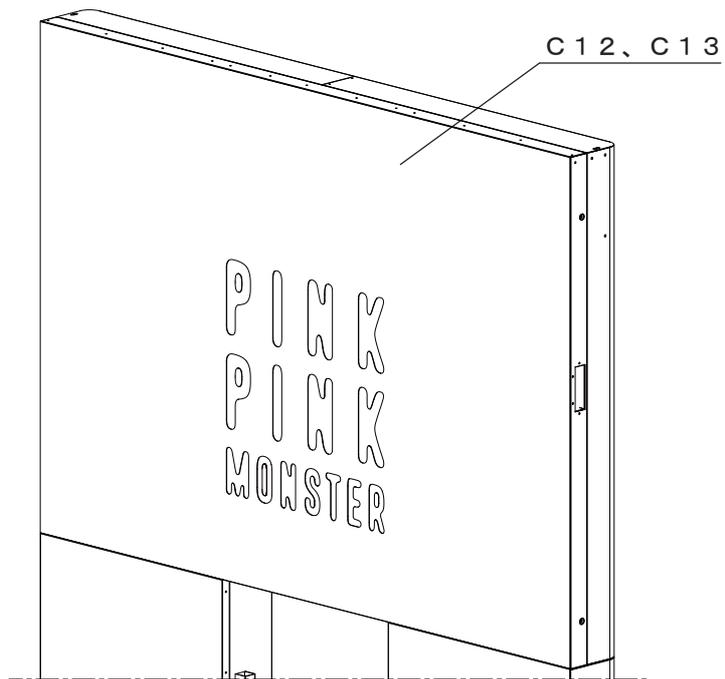


落書前面ユニット

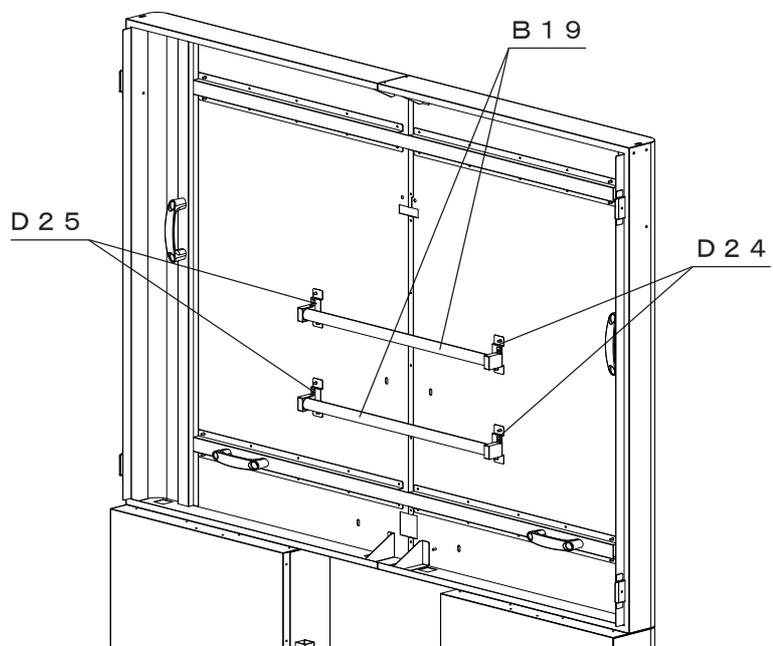

落書前面ユニット内部

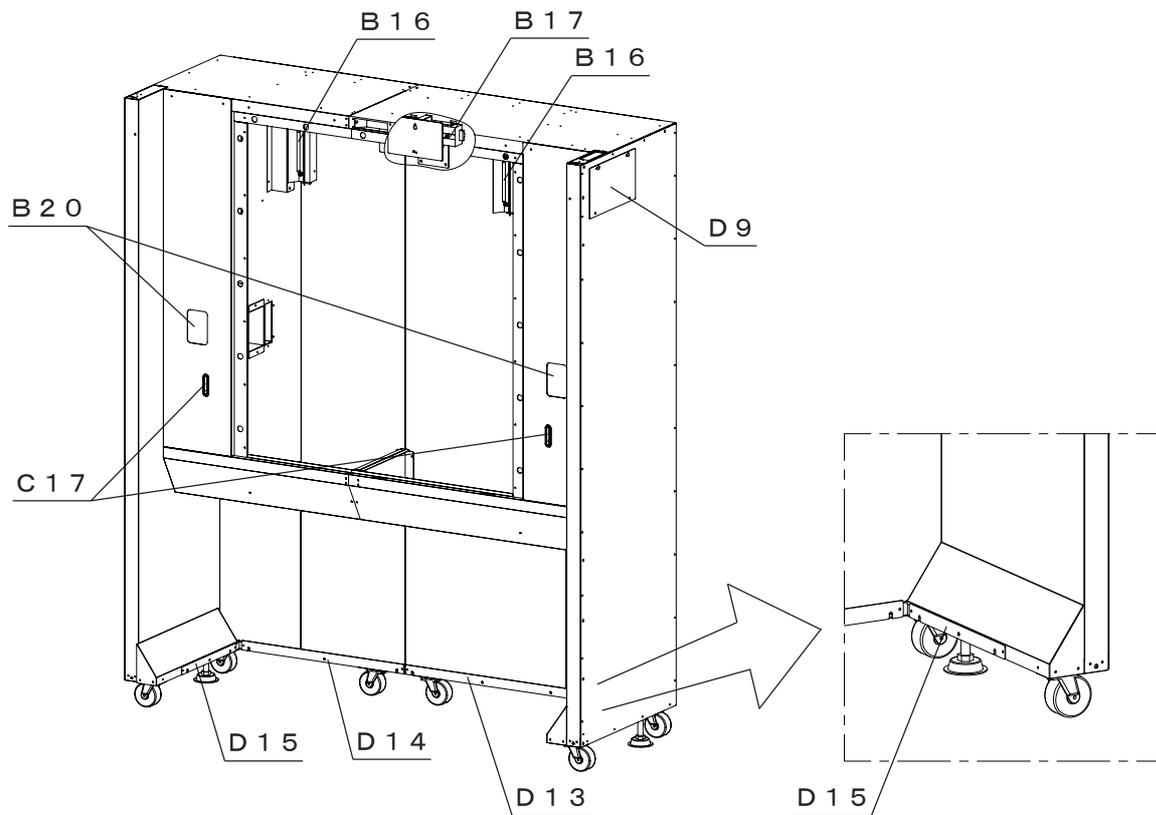

背景ユニット

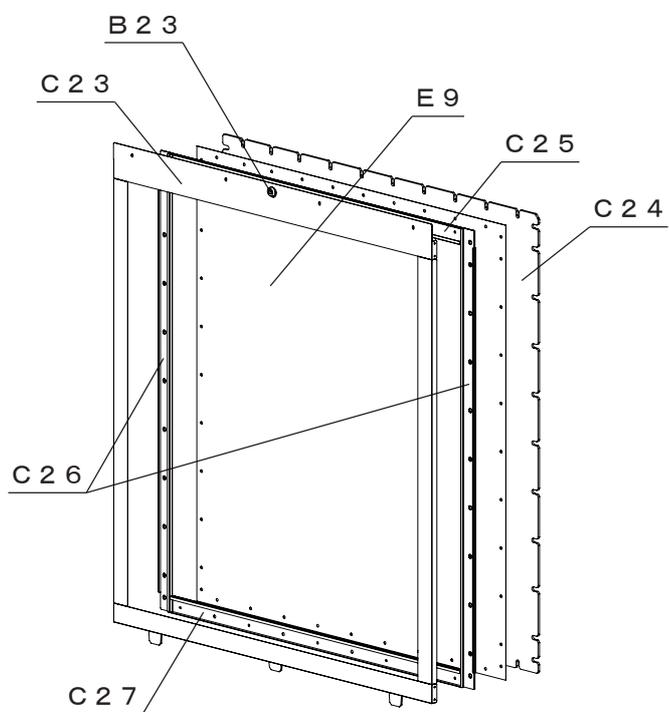

背景ストロボカバー


## 9-9 部品図




A 1  
シール紙セット




A 2  
タッチペン替芯セット  
(3本入り)

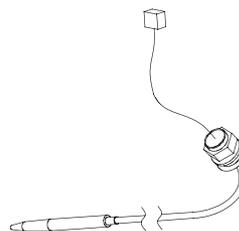


A 3  
タッチペン

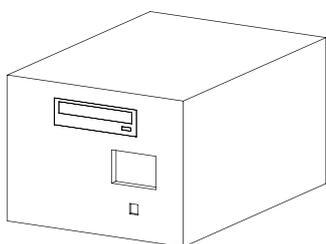


B 1  
パソコン (一式)

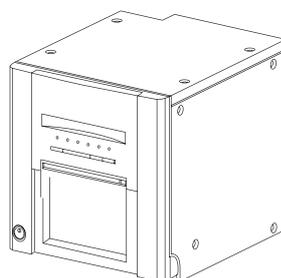


B 2  
プリンター

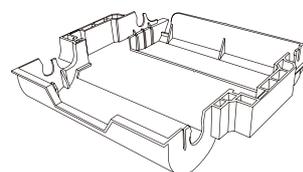

B 3  
インクリボンカセット

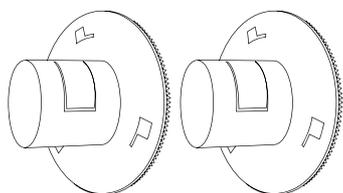


B 4  
ペーパーフランジ  
(2個/1セット)

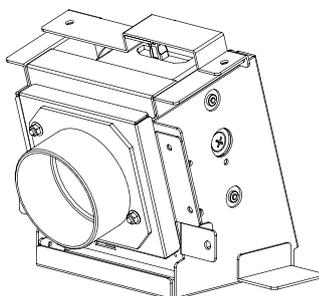


B 5  
カメラユニット (金具付)




B 6  
カメラアダプター (金具付)

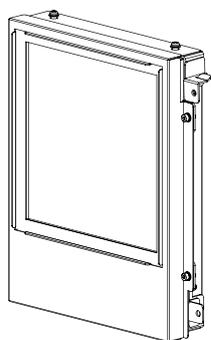


B 7  
撮影タッチパネル (金具付)

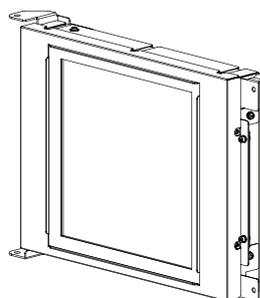


B 8  
事前タッチパネル (金具付)

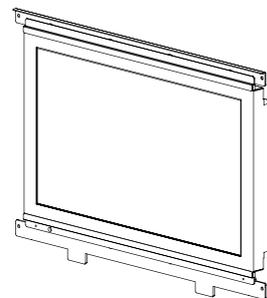


B 9  
落書デジタイザー (金具付)

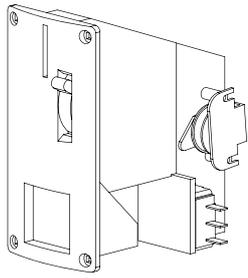

B 1 0  
コインメカ

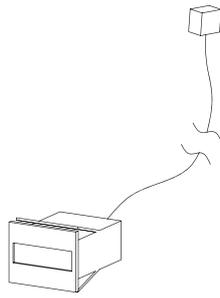


B 1 1  
コインカウンター

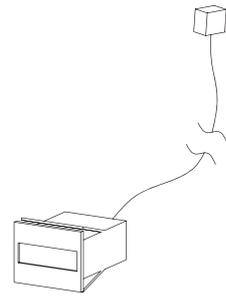


B 1 2  
シールカウンター




B 1 3  
通信ユニット

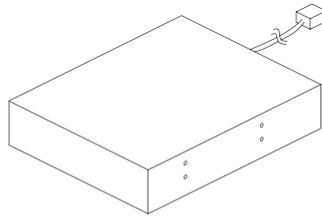


B 1 4  
UPS用バッテリー

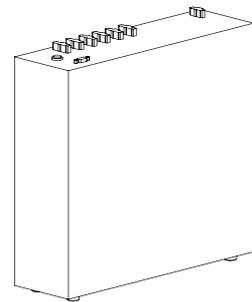


B 1 5  
ストロボ電源

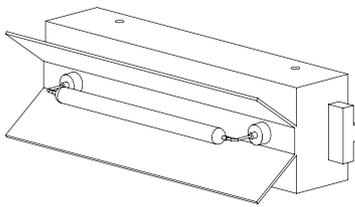


B 1 6  
ストロボ (大型H2)  
反射板あり

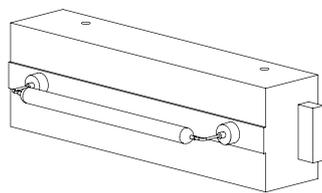


B 1 7  
ストロボ (大型H2)  
反射板なし

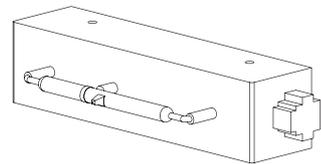


B 1 8  
ストロボ (小型)  
反射板なし




B 1 9  
直管LEDランプ  
8W (昼光色)

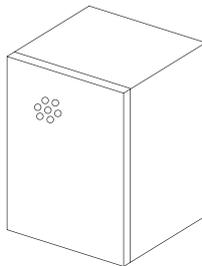


B 2 0  
箱型スピーカー (黒)

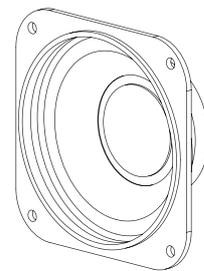


B 2 1  
コーンスピーカー

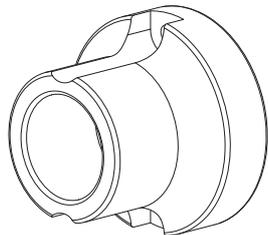


B 2 2  
ランプ器具

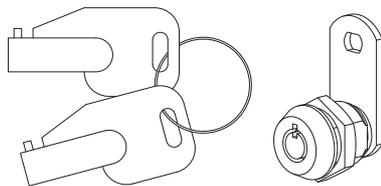


B 2 3  
メンテナンスキー+シリンダー

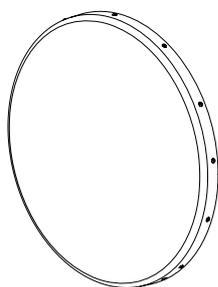


C 1  
上傘前カバー (金具付)

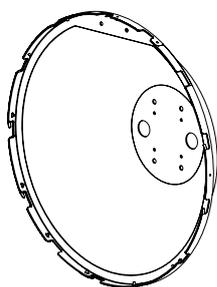


C 2  
上傘後カバー (金具付)

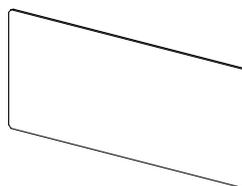


C 3  
カメラ上ストロボアクリル

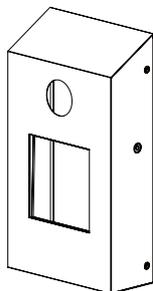


C 4  
カメラカバー

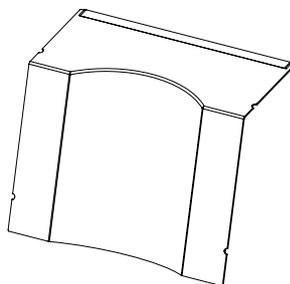


C 5  
下箱アクリル (金具付)

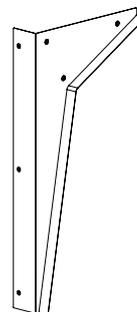


C 6  
下箱アクリル固定金具 (左)




C 7  
下箱アクリル固定金具 (右)

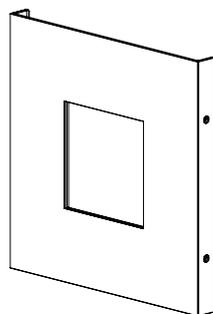


C 8  
事前カバー

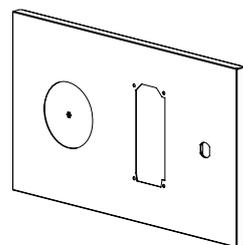


C 9  
コインメカ扉

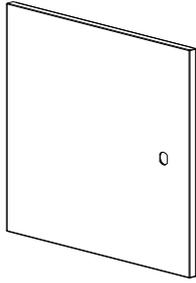


C 1 0  
金庫扉

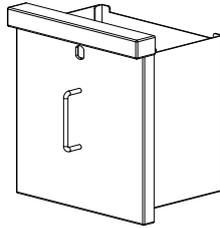


C 1 1  
金庫

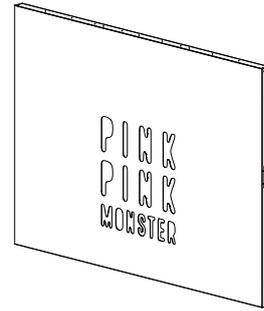


C 1 2  
落書前面カバー

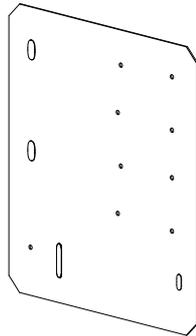

C 1 3  
落書前面カバーアクリル  
(金具付)

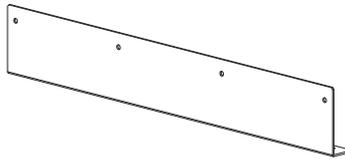


C 1 4  
落書ランプアクリル

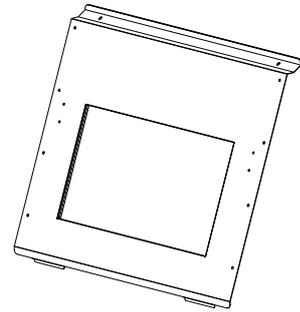


C 1 5  
落書デジタイザーカバー



C 1 6  
ペンホルダー

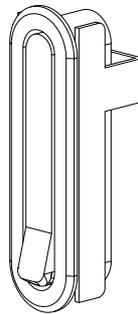


C 1 7  
荷物フック




C 1 8  
プリンター扉




C 1 9  
LED基板

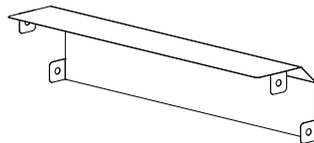


C 2 0  
LEDカバー

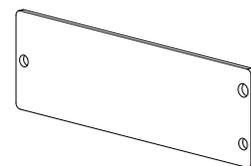


C 2 1  
LEDアクリル

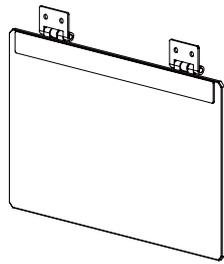


C 2 2  
シール出口カバー（金具付）

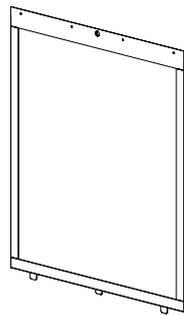

C 2 3  
背景カーテンフレーム

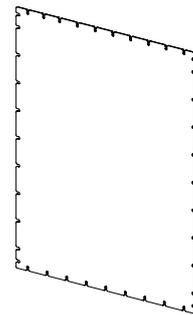


C 2 4  
背景アクリル




C 2 5  
背景カーテン固定金具A



C 2 6  
背景カーテン固定金具B




C 2 7  
背景カーテン固定金具C

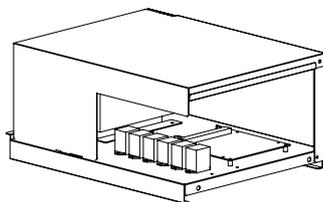


C 2 8  
電源ユニット




C 2 9  
電源コード

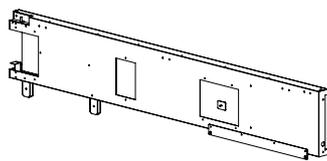


D 1  
側面フレーム（左）

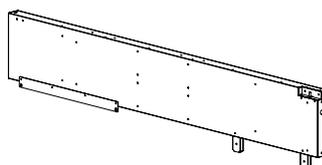


D 2  
側面フレーム（右）

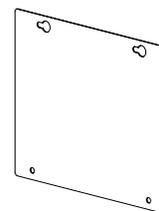


D 3  
側面フレームカバー

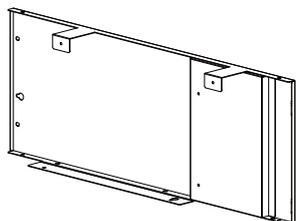


D 4  
撮影上カバー（左）

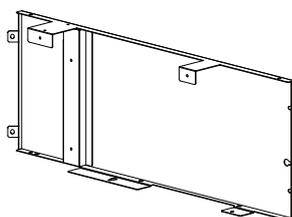

D 5  
撮影上カバー（右）

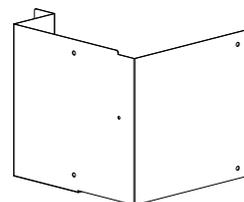


D 6  
撮影上背面カバー（左）

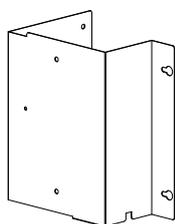


D 7  
撮影上背面カバー（右）




D 8  
上傘ケーブルカバー

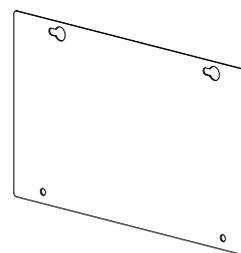


D 9  
背景側面カバー

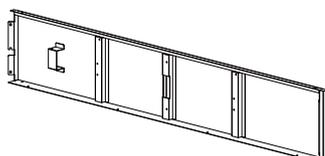


D 1 0  
背景上カバー

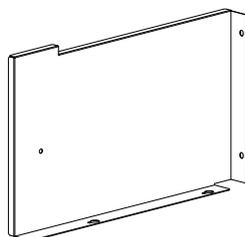


D 1 1  
背景上背面金具




D 1 2  
背景上フレーム




D 1 3  
フロアシート固定金具A




D 1 4  
フロアシート固定金具B




D 1 5  
フロアシート固定金具C

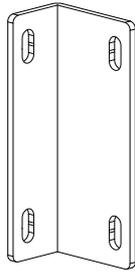


D 1 6  
落書連結金具

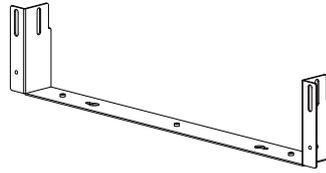


D 1 7  
連結下フレーム

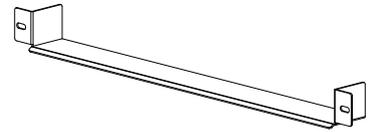

D 1 8  
フロアシート押さえ金具




D 1 9  
カーテンフレームA (左)




D 2 0  
カーテンフレームA (右)




D 2 1  
カーテンフレームB

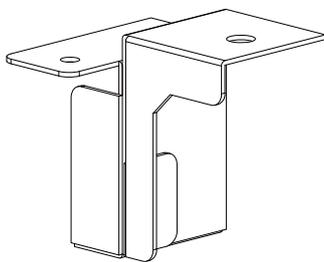


D 2 2  
落書直管LEDランプ金具A

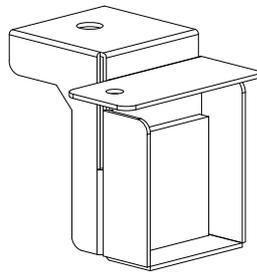


D 2 3  
落書直管LEDランプ金具B

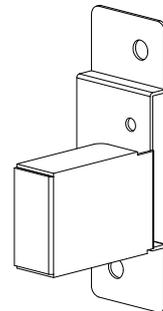


D 2 4  
落書前面直管LEDランプ金具A

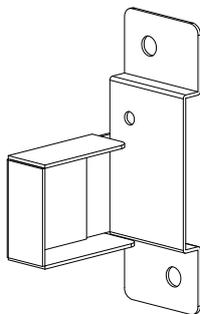


D 2 5  
落書前面直管LEDランプ金具B

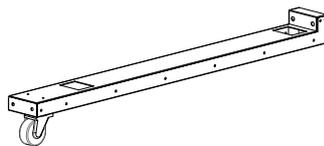


D 2 6  
転倒防止キャスター

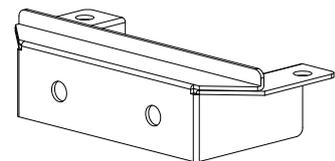


D 2 7  
転倒防止キャスター固定金具

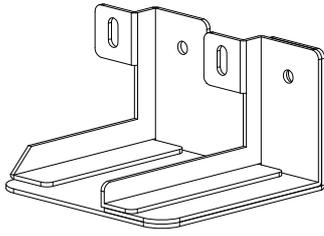


D 2 8  
転倒防止金具

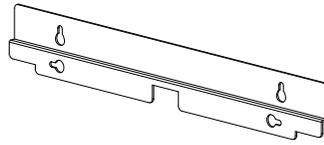


D 2 9  
落書前面下輸送金具（上）

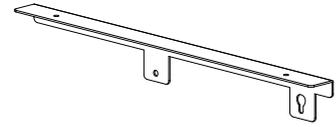


D 3 0  
落書前面下（左）輸送金具

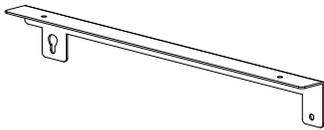


D 3 1  
落書前面下（右）輸送金具




D 3 2  
落書前面輸送金具（左）




D 3 3  
落書前面輸送金具（右）

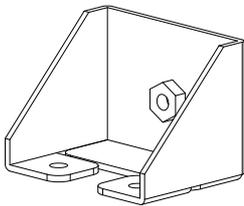


D 3 4  
落書前面輸送金具（下）

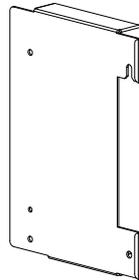


D 3 5  
側面フレーム（左）  
輸送金具（左）

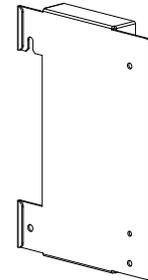


D 3 6  
側面フレーム（右）  
輸送金具（右）

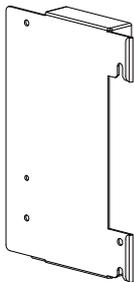

D 3 7  
側面フレーム（右）  
輸送金具（左）

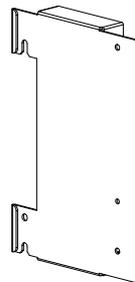


D 3 8  
側面フレーム（右）  
輸送金具（右）



D 3 9  
フレーム連結輸送金具（左）



D 4 0  
フレーム連結輸送金具（右）

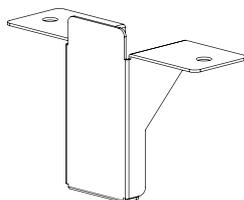

D 4 1  
フォーク位置金具



E 1  
背景背面カーテン



E 2  
撮影カーテンA（左）



E 3  
撮影カーテンA（右）



E 4  
撮影カーテンB（小）




E 5  
撮影カーテンB（大）




E 6  
落書カーテン（左）




E 7  
落書カーテン（右）

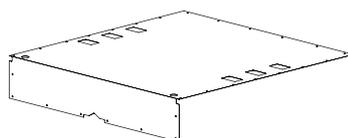


E 8  
天井カーテン

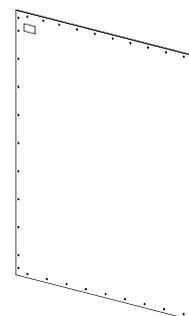


E 9  
背景カーテン（白）



E 1 0  
フロアシート

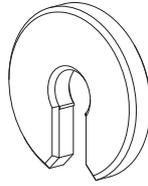

E 1 1  
樹脂ワッシャー

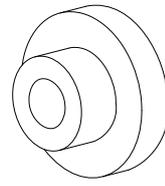

E 1 2  
樹脂ブッシュ




F 1  
点検警告ストロボ交換  
注意ラベル (縦)




F 2  
ランプ注意ラベル




F 3  
転倒警告ラベル

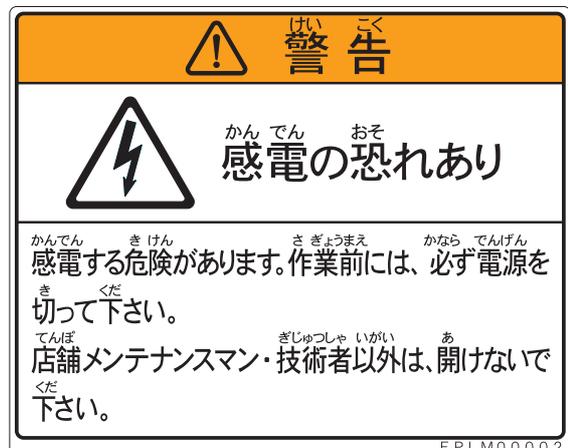

F 4  
感電警告ラベル (大)

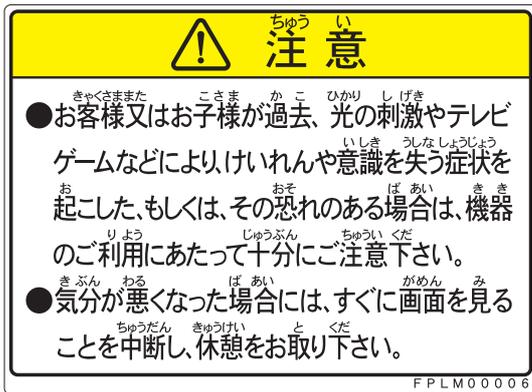

F 5  
光刺激注意ラベル (大)

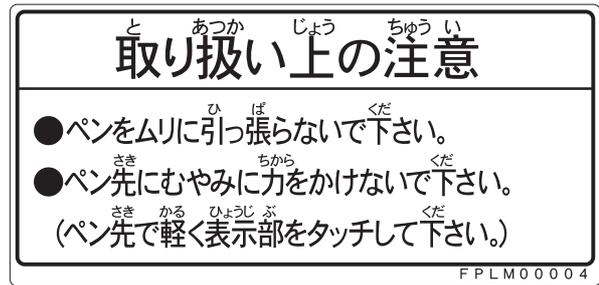

F 6  
取扱上注意ラベル



F 7  
感電警告点検ラベル



F 8  
ぶら下がり注意ラベル (小)




F 9  
作業前警告ラベル



F 1 0  
分解禁止警告ラベル



F 1 1  
接地警告ラベル

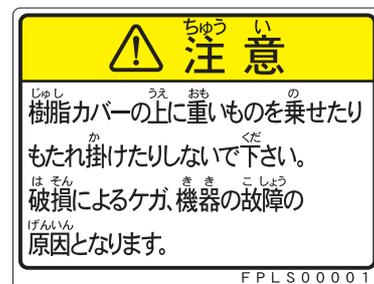

F 1 2  
もたれ掛かり注意ラベル



F 1 3  
コイン返却口注意ラベル




F 1 4  
金庫引出注意ラベル（14cm）




F 1 5  
落下注意ラベル




F 1 6  
転倒防止金具ラベル



F 1 7  
シール出口注意ラベル

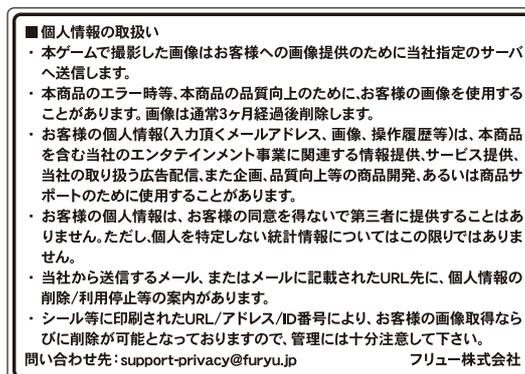

F 1 8  
個人情報取扱注意ラベル

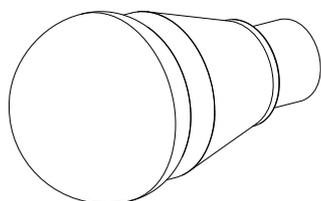

G 1  
LEDランプ  
7.3W（昼光色）