

シール紙のお取り扱いについて

1. ミシン目があるシールについて

ミシン目があるシール紙では、用紙先端のミシン目が分離したままプリンターにセットすると正常にプリント動作をできない場合があります。用紙先端のミシン目が分離している場合は、分離している部分をはさみ等で切り取ってください。



もし分離していたら、
分離している部分を切り取ってください。

シール紙には予備が含まれておりますので、印刷枚数が減ることはありません。

2. シール紙交換について

インクリボンまたはシール紙を交換する際、ホコリの付着を避ける為、下記の点にご注意くださいますようお願い申し上げます。

インクリボンまたはシール紙は **必ず包みの上で** 交換してください。

インクリボン



①新しいインクリボンを用意




②新しいインクリボンを開封




③包みの上でインクリボンを交換

シール紙

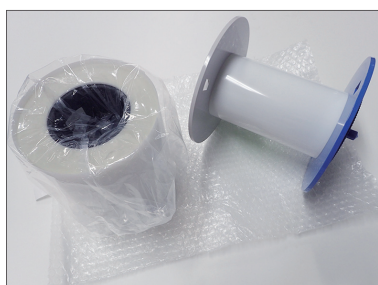

①新しいシール紙を用意

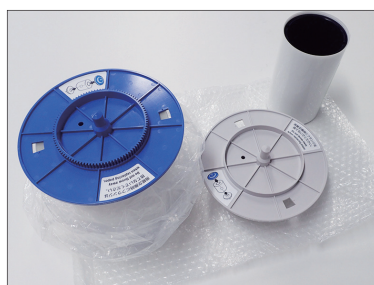

②新しいシール紙は袋の中で
ペーパーランジをセット

洋服や箱の上での
交換作業はホコリ付着の
原因となりますので
おやめください。

※画像はシンフォニアテクノロジー（株）製プリンターの例です。三菱電機（株）製プリンターも同様のお取り扱いをお願いします。

ホコリが
付着すると...



NG



OK

少しの心がけでお客様の満足度が向上します。
美しいシール紙提供にご協力のほど宜しくお願い致します。