



9. 部品リスト

9-1 消耗品	9-2
9-2 保守部品	9-3
9-3 保守部品（その他部品）	9-4
9-4 保守部品（テントフレーム）	9-5
9-5 保守部品（カーテン類）	9-6
9-6 保守部品（PLラベル類）	9-7
9-7 市販品	9-7
9-8 部品配置図	9-8
9-9 部品図	9-13

本商品についての部品のご注文の際は、11-5 ページに添付の「サービス依頼書」に必要事項をご記入の上、FAXにて下記窓口までお知らせ下さい。

(用紙はコピーしてお使い下さい)

なお、弊社では、この商品の保守サービス期間を2027年6月30日までとしております。

ただし、製造中止、その他やむを得ない事情により、供給期間内であっても、ご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承下さい。

シール紙セット、タッチペン、タッチペンの替芯および部品のご注文に関するお問い合わせ

[消耗品および部材受注専用窓口] (トラブル対応は致しかねます)

TEL 0586-67-3648

FAX 0586-67-3637 (24時間受付)

◆受付時間：平日 10:00～18:00

(当日出荷受付締切は17:00)

◆休日：土日祝日および弊社指定休日

9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F516721-1	シール紙セット	1	SEL060
A2	F514769-1	タッチペン替芯セット (3本入り)	1	
A3	F000800-1	タッチペン	4	M-45BRC

- ※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
金庫交換の際はゲーム機を返送して頂く必要がありますのでご了承下さい。
- ※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、
弊社〔商品に関する問い合わせ窓口〕まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

	図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
★	B1	F516685-1	パソコン（一式）	1	HPC-P3000H
★	B2	F000786-1	プリンター	1	
	B3	F000390-1	インクリボンカセット	1	
	B4	F000659-1	ペーパーフランチ（2個／1セット）	1	
★	B5	F516724-1	カメラユニット（金具付）	1	ケーブル押さえ金具付
	B6	F000547-1	カメラアダプター	1	
★	B7	F516785-1	撮影タッチパネル（金具付）	1	TM21W-FYK17N22
★	B8	F516786-1	事前タッチパネル（金具付）	1	TM150-FYK13L3N22
★	B9	F516787-1	落書デジタイザー（金具付）	2	PDC-7291-U01
	B10	F506652-1	コインメカ	1	PFB-730（特別白）
	B11	F000765-1	コインカウンター	1	
	B12	F000766-1	シールカウンター	1	
★	B13	F515891-1	通信ユニット	1	
	B14	3067747-6	UPS用バッテリー	1	
★	B15	F000792-1	ストロボ電源	1	F-1523D PWR
	B16	F000576-1	ストロボ（大型） 反射板なし	2	OM-54H2-S
	B17	3067801-4	ストロボ（小型） 反射板なし	3	OM-54MH-S
	B18	F516725-1	背景スイッチ（金具付）	1	
	B19	F000796-1	箱型スピーカー（黒）	2	
	B20	F000795-1	箱型スピーカー（白）	2	
	B21	F000202-1	コーンスピーカー	1	
	B22	F000206-1	ランプ器具	11	ES-T251-TU1
	B23	F000801-1	メンテナンスキー＋シリンダー	6	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
C1	F516417-1	上傘前アクリル（金具付）	1	
C2	F516418-1	上傘後カバー（金具付）	1	
C3	F200271-1	上傘固定金具	1	
C4	F401450-1	上傘ケーブルカバー	1	
C5	F516726-1	カメラカバー	1	
C6	F516727-1	リングライトカバー	1	
C7	F516420-1	ムービースポット	1	
C8	F516728-1	リングライトLED基板（金具付）	8	
C9	F401540-1	リングライトコネクターカバー	1	
C10	F516729-1	下箱アクリル（金具付）	1	
C11	F311747-1	ケーブルカバーA	1	
C12	F311748-1	ケーブルカバーB	1	
C13	F200272-1	ケーブルカバーC	1	
C14	F200249-1	背面カバー（左）	1	
C15	F516283-1	背面カバー（右）	1	
C16	F200250-1	主電源ケーブルカバー	1	
C17	F200251-1	ストロボ電源カバー	1	
C18	F516730-1	事前カバー	1	
C19	F312416-1	事前ミラーアクリル	1	
C20	F516731-1	コインメカ扉	1	
C21	F515725-1	金庫扉	1	
C22	F515898-1	金庫	1	
C23	F516732-1	天井ストロボユニット	1	
C24	F312606-1	天井アクリルA	1	
C25	F312607-1	天井アクリルB	4	
C26	F312608-1	天井アクリルC	2	
C27	F312609-1	天井アクリルD	2	
C28	F401534-1	天井フレームカバー	1	
C29	F516733-1	側面左ストロボユニット	1	
C30	F516734-1	側面右ストロボユニット	1	
C31	F312149-1	側面ストロボアクリル	2	
C32	F516285-1	落書デジタイザーカバー	2	
C33	F312147-1	落書ランプアクリル	2	
C34	F311184-1	ペンホルダー	4	
C35	F505849-1	荷物フック	4	

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
C36	F516735-1	プリンター扉	1	
C37	F508663-1	LED基板	3	プリンター扉に取付
C38	F401430-1	シール出口カーテン固定金具A	2	
C39	F401431-1	シール出口カーテン固定金具B	2	
★C40	F516736-1	電源ユニット	1	
C41	F511521-1	電源コード	1	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
D1	F100058-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F100059-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F312610-1	側面フレームカバー	2	
D4	F312611-1	撮影上側面カバー（左）	1	
D5	F312612-1	撮影上側面カバー（右）	1	
D6	F516746-1	撮影上カバー（左）	1	
D7	F200273-1	撮影上カバー（右）	1	
D8	F200274-1	撮影上カバー（中）	1	
D9	F312613-1	撮影上背面カバー（左）	1	
D10	F312614-1	撮影上背面カバー（右）	1	
D11	F400260-1	落書連結金具	4	
D12	F200185-1	カーテンフレーム固定金具	1	
D13	F516737-1	カーテンフレームA	1	
D14	F312615-1	カーテンフレームB	2	
D15	F312616-1	カーテンフレームC	1	
D16	F312158-1	天井カーテンフレーム	1	
D17	F312159-1	天井カーテン固定金具	2	
D18	F312617-1	背景カーテン固定金具A	2	
D19	F312161-1	背景カーテン固定金具B	4	
D20	F312618-1	背景カーテン固定金具C	2	
D21	F312619-1	フロアシート押さえ金具	2	
D22	F312620-1	連結下フレーム	2	
D23	F516738-1	側面フレーム（左）輸送金具（左）	1	
D24	F516739-1	側面フレーム（左）輸送金具（右）	1	
D25	F516740-1	側面フレーム（右）輸送金具（左）	1	
D26	F516741-1	側面フレーム（右）輸送金具（右）	1	

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
D27	F516742-1	撮影上カバー輸送金具（左）	1	
D28	F516743-1	撮影上カバー輸送金具（右）	1	
D29	F312640-1	フレーム連結輸送金具	2	
D30	F516744-1	転倒防止キャスター	2	
D31	F311411-1	転倒防止キャスター固定金具	2	
D32	F516449-1	転倒防止金具 A	4	
D33	F516745-1	転倒防止金具 B	1	

9-5 保守部品（カーテン類）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
☆ E1	F516559-1	背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆ E2	F516560-1	撮影カーテン A（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆ E3	F516561-1	撮影カーテン A（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆ E4	F516562-1	撮影カーテン B（左）	1	
☆ E5	F516563-1	撮影カーテン B（右）	1	
☆ E6	F516564-1	撮影カーテン C（小）	1	
☆ E7	F516565-1	撮影カーテン C（大）	1	
☆ E8	F516566-1	落書カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆ E9	F516567-1	落書カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆ E10	F516568-1	落書前面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆ E11	F516569-1	シール出口カーテン	1	
☆ E12	F312440-1	天井前カーテン	1	
☆ E13	F312441-1	天井後カーテン	1	
☆ E14	F312442-1	背景カーテン（緑）	1	
E15	F312443-1	フロアシート	1	
E16	F400046-1	樹脂ワッシャー	126	

☆は消防庁防災認定品です。


9-6 保守部品（ P L ラベル類 ）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）	1	
F2	4379139-1	点検警告ストロボ交換注意ラベル（横）	4	
F3	F400214-1	ランプ注意ラベル	11	
F4	F400269-1	転倒警告ラベル	6	
F5	F400262-1	感電警告ラベル（大）	5	
F6	F400265-1	光刺激注意ラベル（大）	4	
F7	F400267-1	取扱上注意ラベル	2	
F8	F400079-0	感電警告点検ラベル	1	
F9	F400263-1	頭上注意ラベル	4	
F10	F400261-1	ぶら下がり注意ラベル（小）	5	
F11	4379137-5	作業前警告ラベル	1	
F12	4379136-7	分解禁止警告ラベル	1	
F13	F400266-1	接地警告ラベル	1	
F14	F400264-1	もたれ掛かり注意ラベル	1	
F15	F400268-1	コイン返却口注意ラベル	1	
F16	F400322-1	金庫引出注意ラベル（ 1 3 c m ）	1	
F17	4379131-6	落下注意ラベル	4	
F18	4379133-2	転倒防止金具ラベル	6	
F19	F400366-1	転倒防止金具ラベル（小）	1	


9-7 市販品

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
G1	F000682-1	L E D ランプ 6 . 9 W （昼光色）	11	LDA7D-G-6T6



9-8 部品配置図

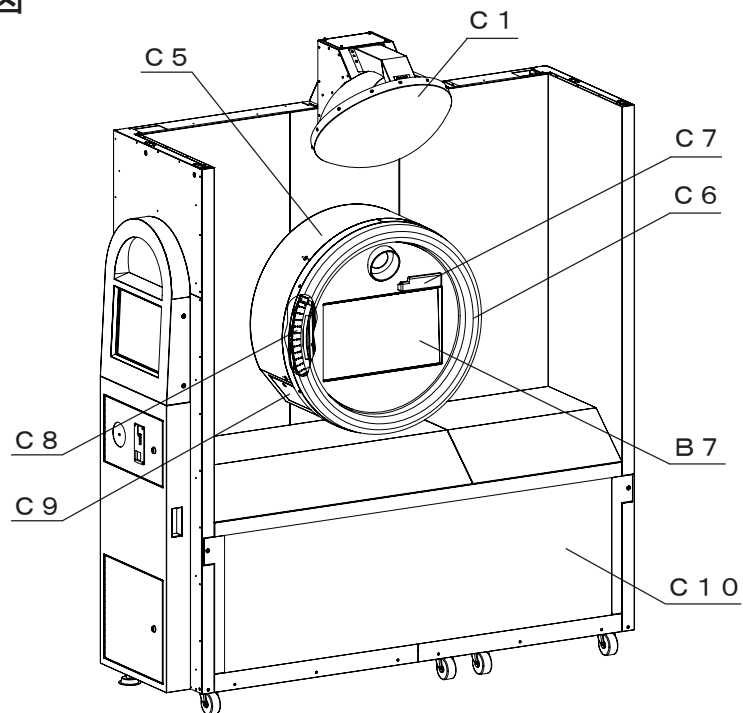


撮影ユニット前面


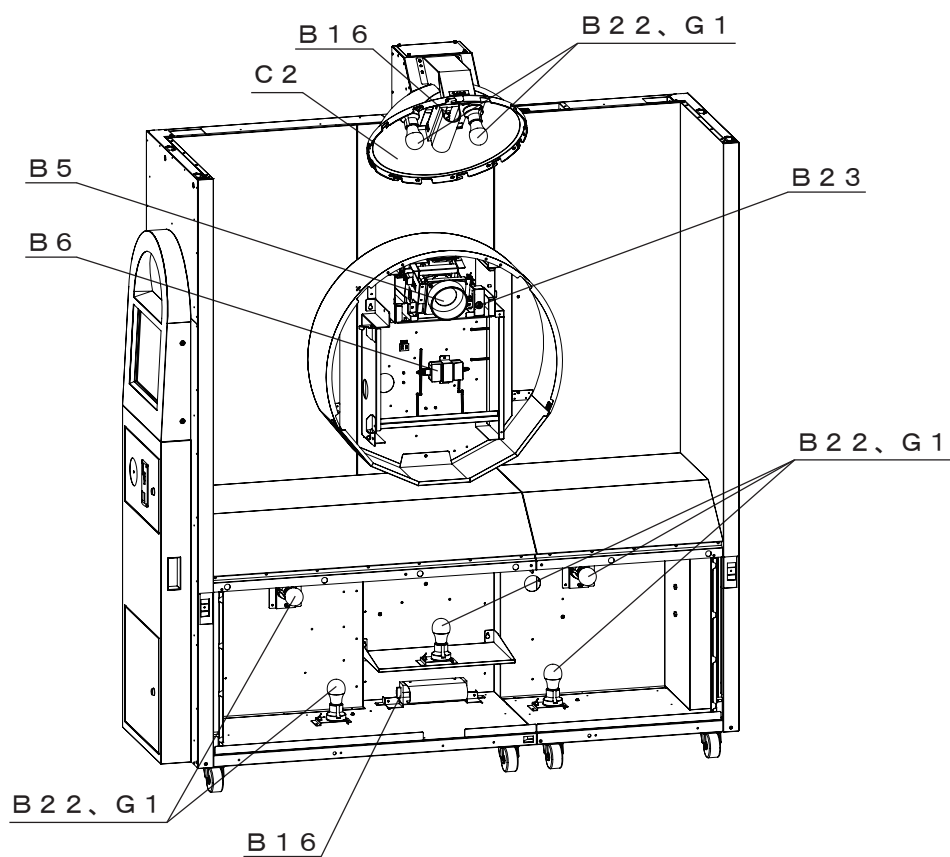


撮影ユニット前面内部

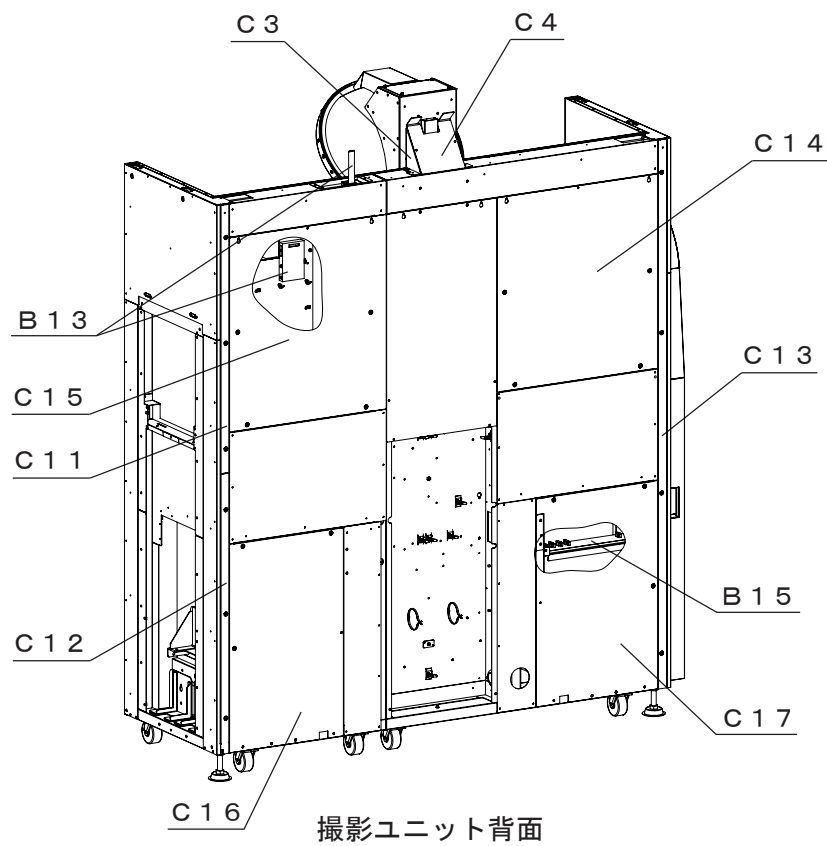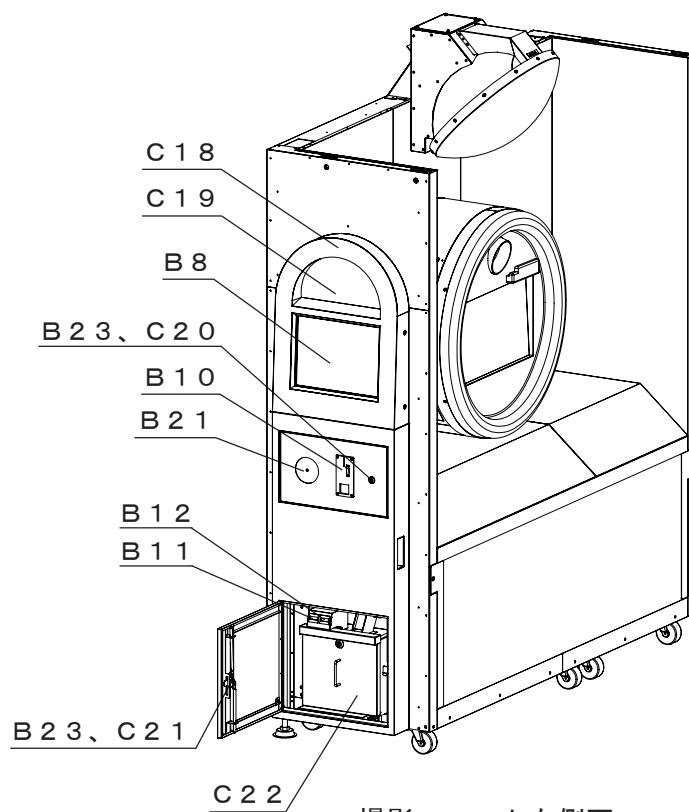


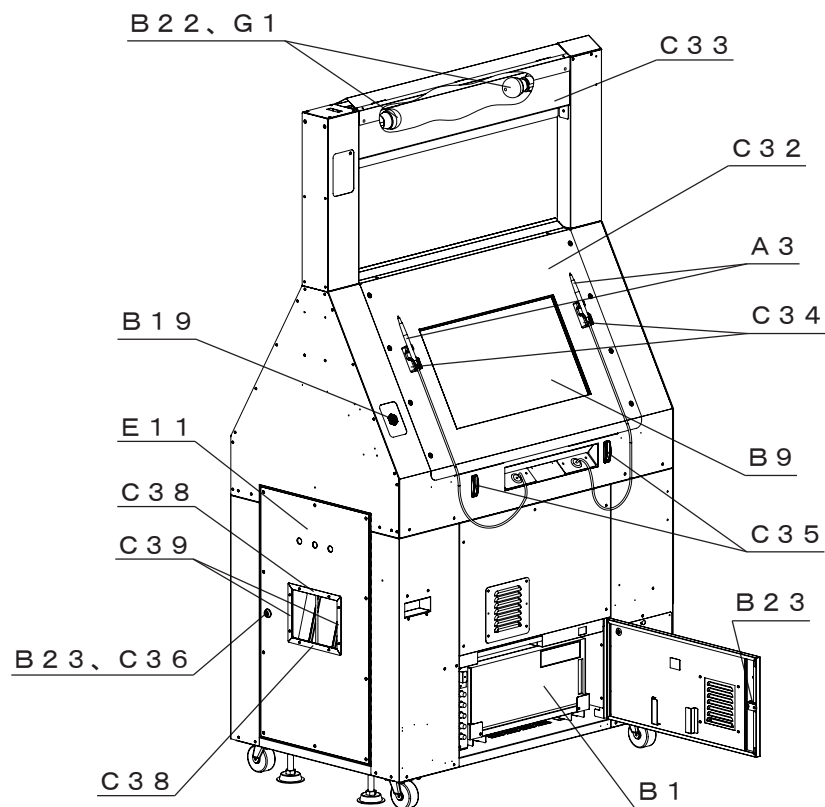


落書ユニット左側面

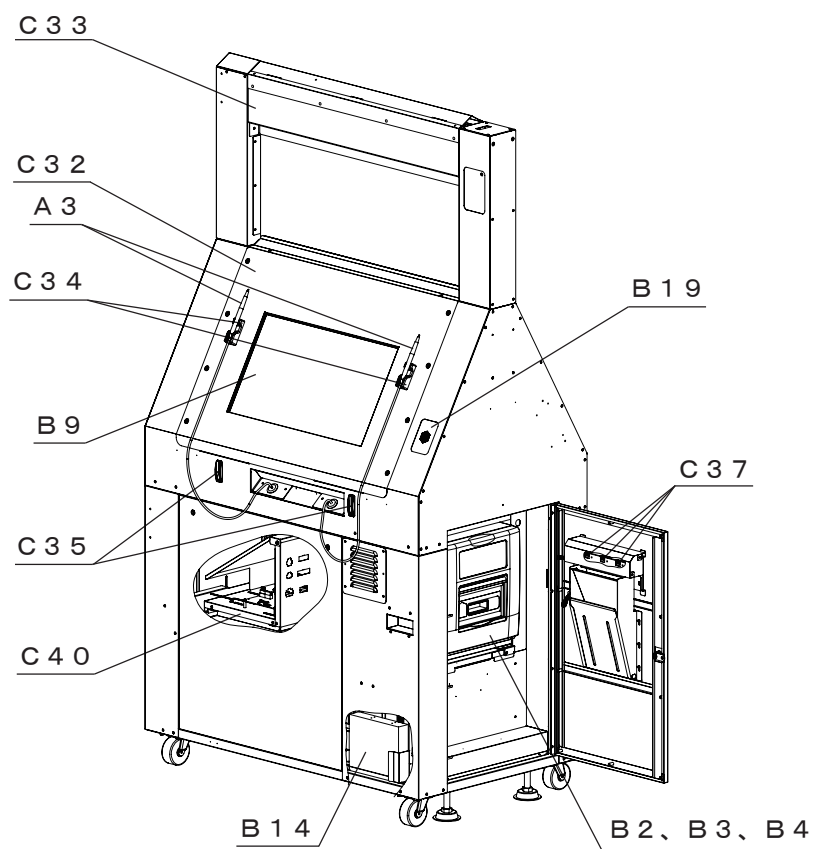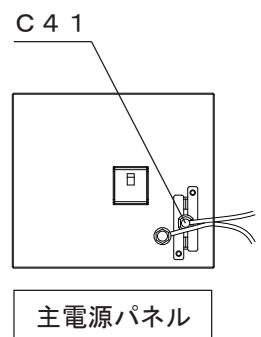


落書ユニット右側面

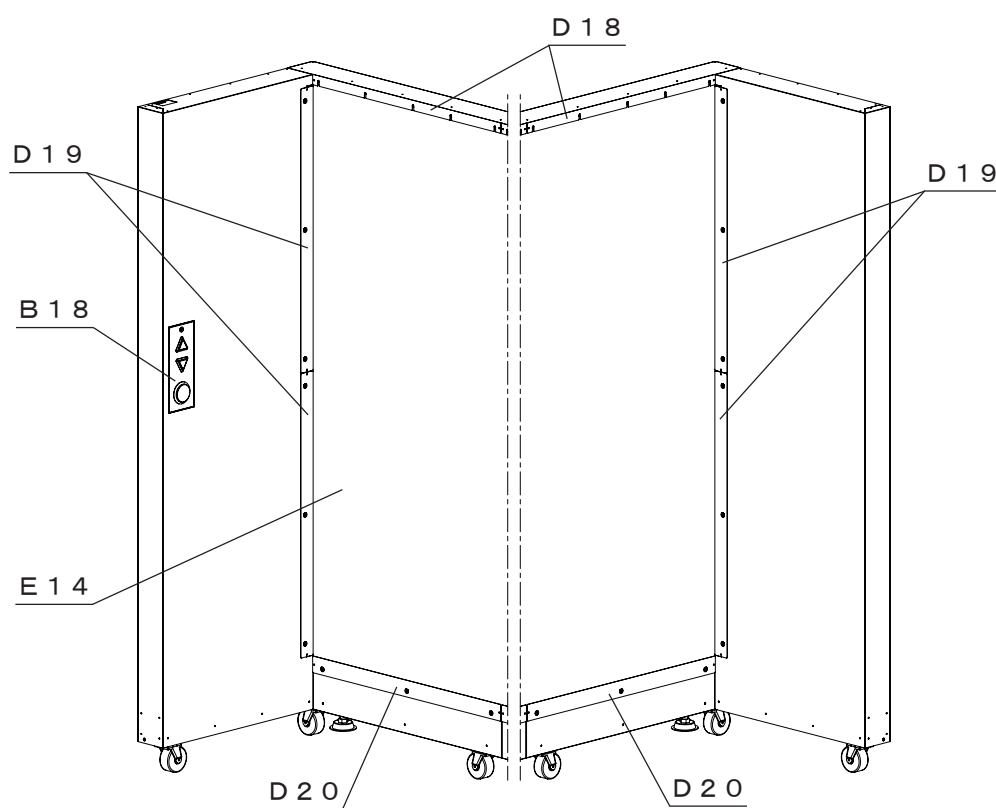

背景ユニット

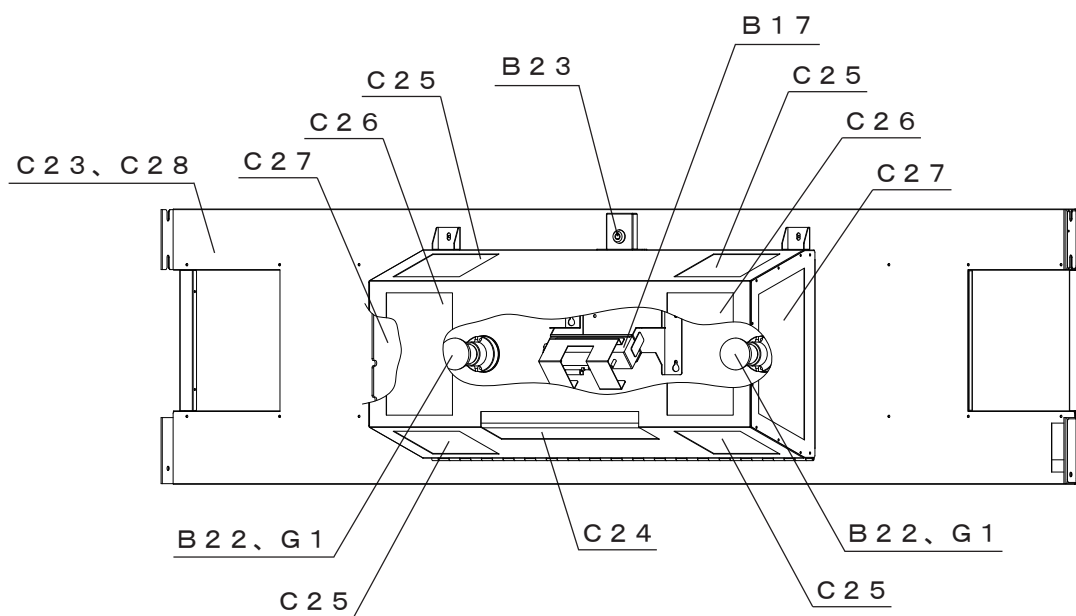


天井ストロボユニット

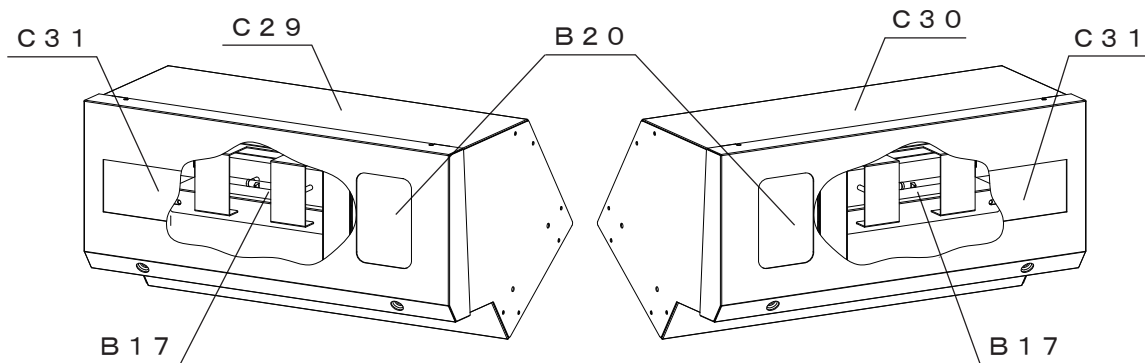

側面左ストロボユニット

側面右ストロボユニット


9-9 部品図

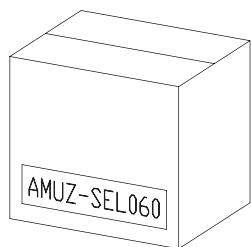


A 1
シール紙セット




A 2
タッチペン替芯セット
(3本入り)

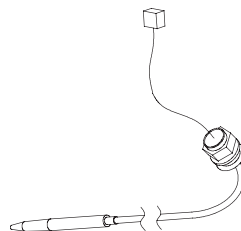


A 3
タッチペン

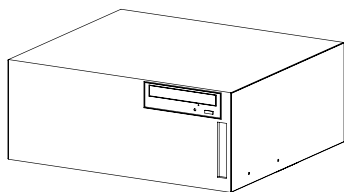


B 1
パソコン (一式)

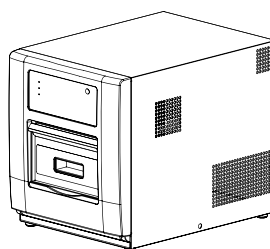


B 2
プリンター

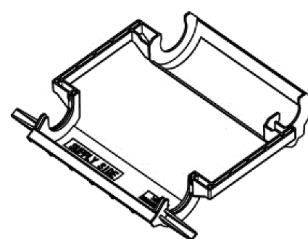

B 3
インクリボンカセット

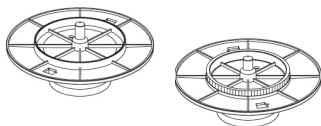


B 4
ペーパーフレンジ
(2個/1セット)

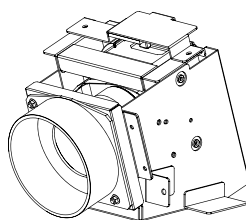


B 5
カメラユニット (金具付)




B 6
カメラアダプター

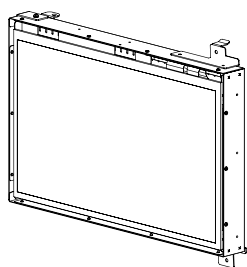


B 7
撮影タッチパネル (金具付)

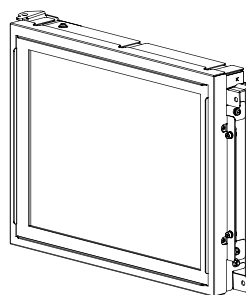


B 8
事前タッチパネル (金具付)

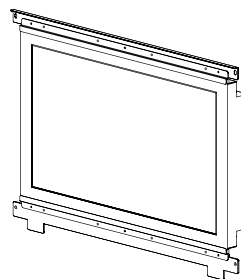


B 9
落書デジタイザー (金具付)

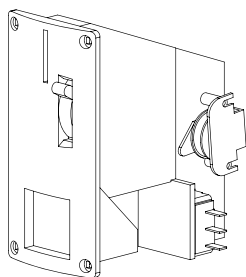

B 1 0
コインメカ

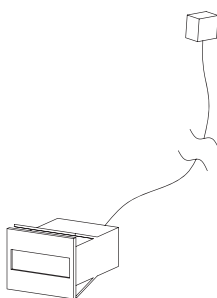


B 1 1
コインカウンター

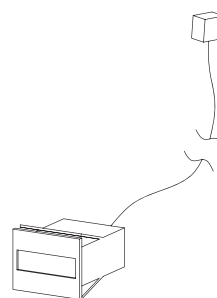


B 1 2
シールカウンター




B 1 3
通信ユニット

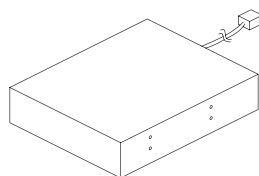


B 1 4
UPS用バッテリー

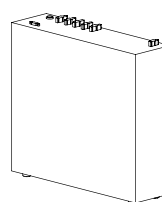


B 1 5
ストロボ電源

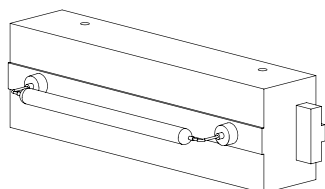


B 1 6
ストロボ（大型）反射板なし

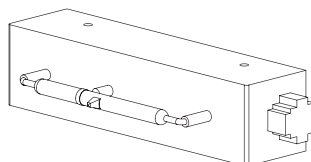


B 1 7
ストロボ（小型）反射板なし




B 1 8
背景スイッチ（金具付）

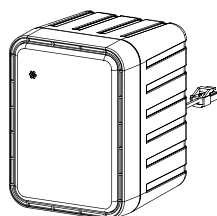


B 1 9
箱型スピーカー（黒）

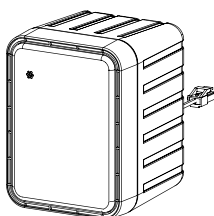


B 2 0
箱型スピーカー（白）

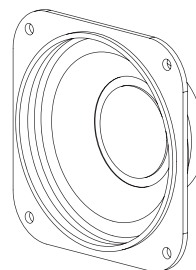


B 2 1
コーンスピーカー

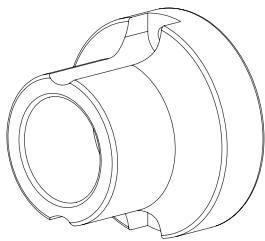


B 2 2
ランプ器具

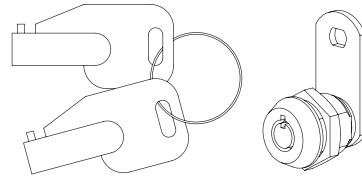


B 2 3
メンテナンスキー+シリンダー

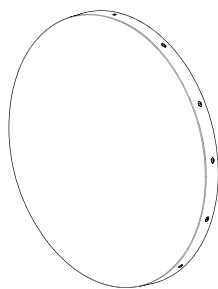


C 1
上傘前アクリル (金具付)

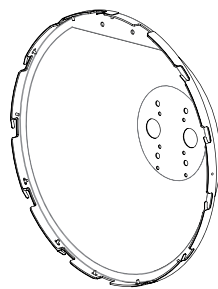


C 2
上傘後カバー (金具付)

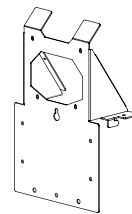


C 3
上傘固定金具

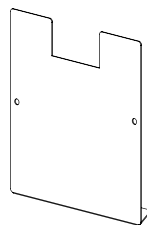


C 4
上傘ケーブルカバー

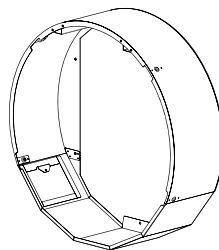

C 5
カメラカバー

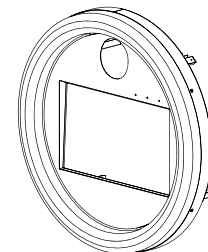


C 6
リングライトカバー

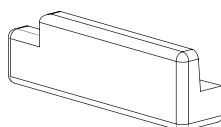


C 7
ムービースポット



C 8
リングライトLED基板
(金具付)

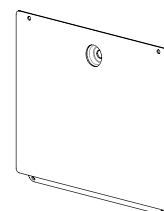

C 9
リングライトコネクターカバー

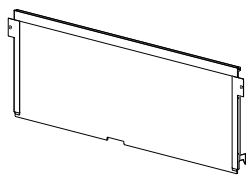

C 1 0
下箱アクリル（金具付）




C 1 1
ケーブルカバーA



C 1 2
ケーブルカバーB




C 1 3
ケーブルカバーC

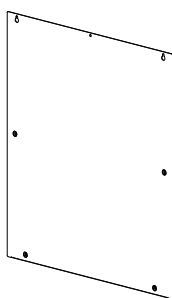


C 1 4
背面カバー（左）




C 1 5
背面カバー（右）

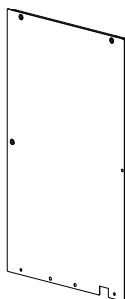


C 1 6
主電源ケーブルカバー

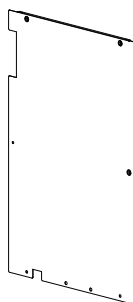


C 1 7
ストロボ電源カバー

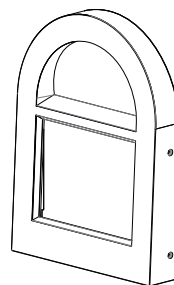


C 1 8
事前カバー

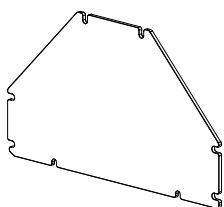


C 1 9
事前ミラーアクリル

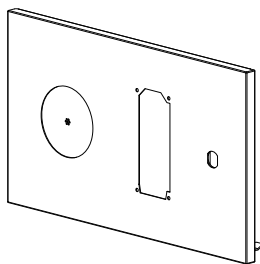


C 2 0
コインメカ扉

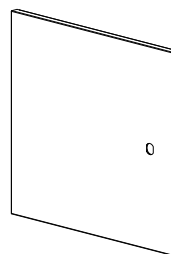


C 2 1
金庫扉

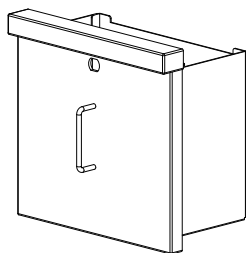


C 2 2
金庫

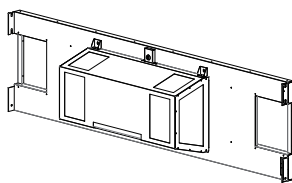


C 2 3
天井ストロボユニット

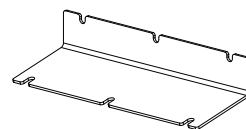

C 2 4
天井アクリルA

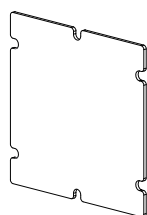


C 2 5
天井アクリルB




C 2 6
天井アクリルC




C 2 7
天井アクリルD

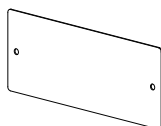


C 2 8
天井フレームカバー

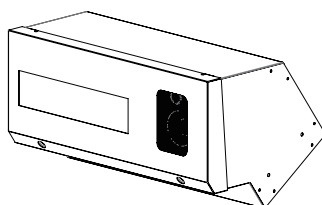


C 2 9
側面左ストロボユニット

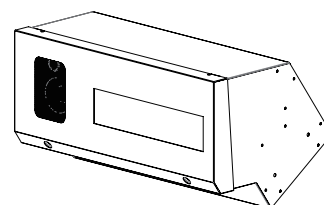


C 3 0
側面右ストロボユニット

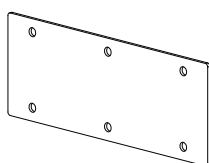


C 3 1
側面ストロボアクリル

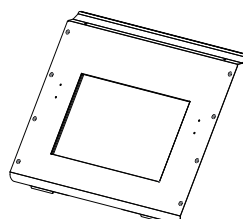


C 3 2
落書デジタイザーカバー




C 3 3
落書ランプアクリル

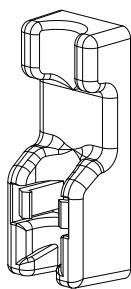

C 3 4
ペンホルダー

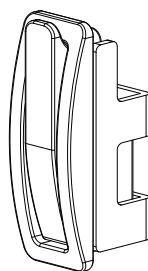


C 3 5
荷物フック



C 3 6
プリンター扉




C 3 7
LED基板



C 3 8
シール出口カーテン固定金具A



C 3 9
シール出口カーテン固定金具B

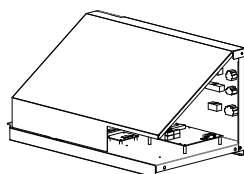


C 4 0
電源ユニット




C 4 1
電源コード


9

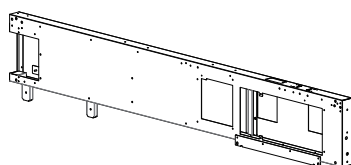


D 1
側面フレーム（左）

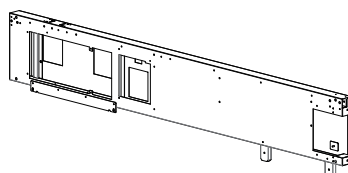

D 2
側面フレーム（右）




D 3
側面フレームカバー




D 4
撮影上側面カバー（左）




D 5
撮影上側面カバー（右）

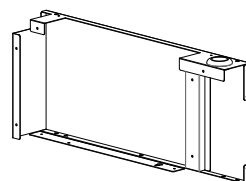


D 6
撮影上カバー（左）

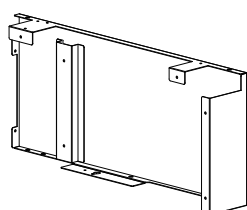


D 7
撮影上カバー（右）

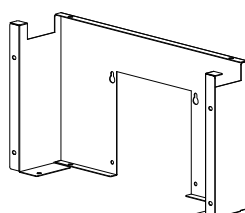


D 8
撮影上カバー（中）

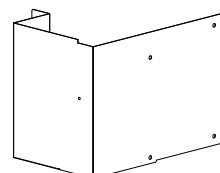


D 9
撮影上背面カバー（左）

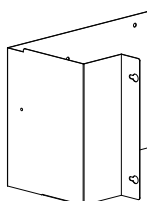

D 1 0
撮影上背面カバー（右）




D 1 1
落書連結金具

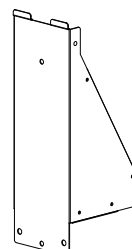


D 1 2
カーテンフレーム固定金具




D 1 3
カーテンフレーム A




D 1 4
カーテンフレーム B




D 1 5
カーテンフレーム C

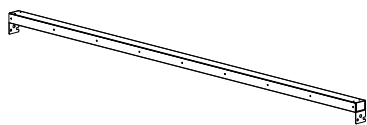

D 1 6
天井カーテンフレーム




D 1 7
天井カーテン固定金具



D 1 8
背景カーテン固定金具 A




D 1 9
背景カーテン固定金具 B



D 2 0
背景カーテン固定金具 C



D 2 1
フロアシート押さえ金具

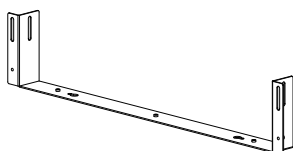

D 2 2
連結下フレーム




D 2 3
側面フレーム (左)
輸送金具 (左)




D 2 4
側面フレーム (右)
輸送金具 (右)




D 2 5
側面フレーム (右)
輸送金具 (左)



D 2 6
側面フレーム (右)
輸送金具 (右)

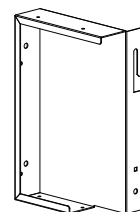


D 2 7
撮影上カバー輸送金具 (左)

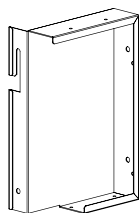


D 2 8
撮影上カバー輸送金具（右）




D 2 9
フレーム連結輸送金具

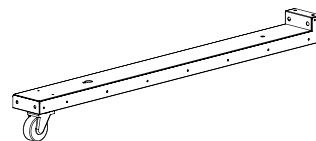


D 3 0
転倒防止キャスター

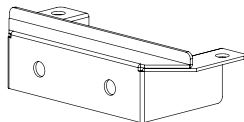

D 3 1
転倒防止キャスター固定金具

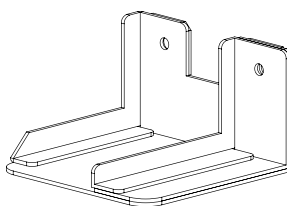

D 3 2
転倒防止金具 A

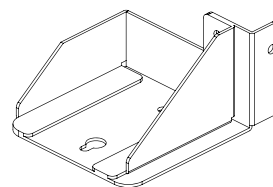

D 3 3
転倒防止金具 B



E 1
背景背面カーテン



E 2
撮影カーテン A（左）




E 3
撮影カーテン A（右）



E 4
撮影カーテン B（左）



E 5
撮影カーテン B（右）

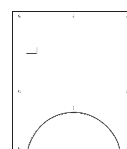

E 6
撮影カーテン C（小）



E 7
撮影カーテンC（大）



E 8
落書カーテン（左）




E 9
落書カーテン（右）




E 1 0
落書前面カーテン




E 1 1
シール出口カーテン

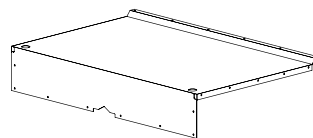

E 1 2
天井前カーテン

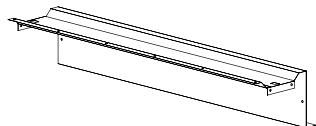


E 1 3
天井後カーテン

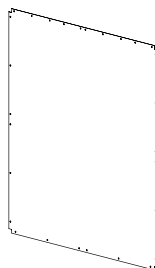

E 1 4
背景カーテン（緑）



E 1 5
フロアシート

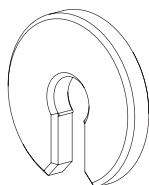

E 1 6
樹脂ワッシャー



F 1
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（縦）




F 2
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（横）




F 3
ランプ注意ラベル




F 4
転倒警告ラベル

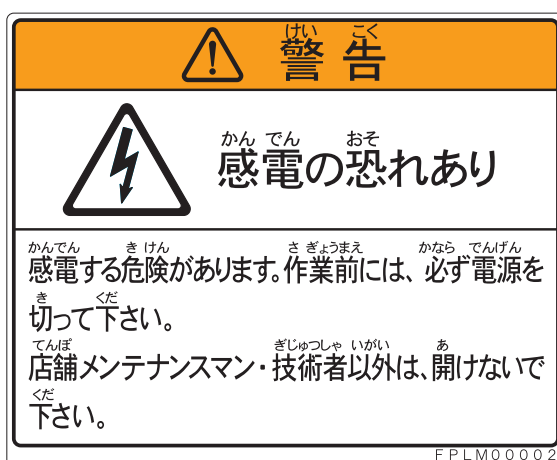

F 5
感電警告ラベル（大）

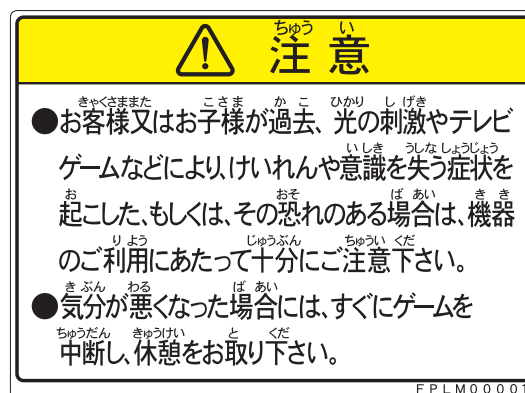

F 6
光刺激注意ラベル（大）

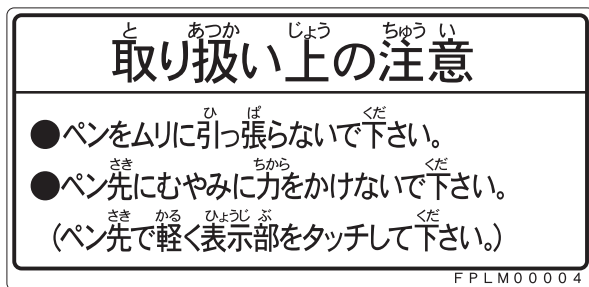


F 7
取扱上注意ラベル



F 8
感電警告点検ラベル



F 9
頭上注意ラベル

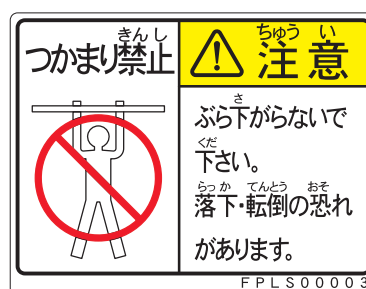


F 1 0
ぶら下がり注意ラベル（小）




F 1 1
作業前警告ラベル



F 1 2
分解禁止警告ラベル

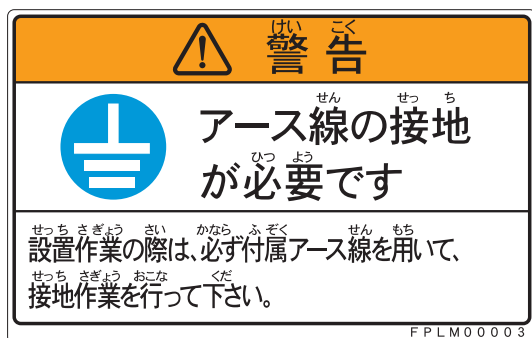


F 1 3
接地警告ラベル

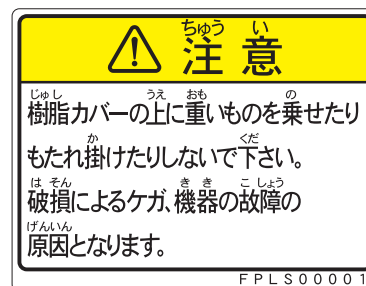

F 1 4
もたれ掛かり注意ラベル




F 1 5
コイン返却口注意ラベル

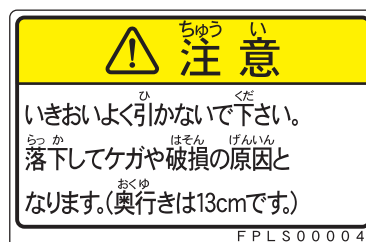


F 1 6
金庫引出注意ラベル（13 cm）




F 1 7
落下注意ラベル

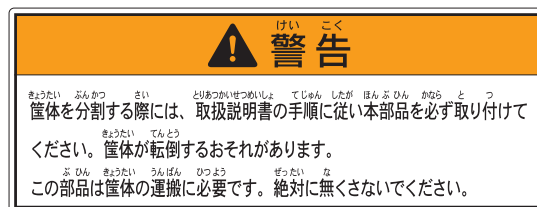

F 1 8
転倒防止金具ラベル

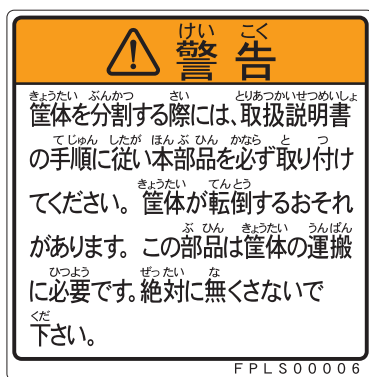

F 1 9
転倒防止金具ラベル（小）

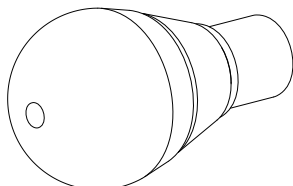

G 1
LEDランプ
6.9 W（昼光色）
