

トゥデイ

TODAYL

9. 部品リスト

9-1 消耗品	9-2
9-2 保守部品	9-3
9-3 保守部品（その他部品）	9-4
9-4 保守部品（テントフレーム）	9-5
9-5 保守部品（カーテン類）	9-6
9-6 保守部品（PLラベル類）	9-7
9-7 市販品	9-7
9-8 部品配置図	9-8
9-9 部品図	9-13

本商品についての部品のご注文の際は、11-5 ページに添付の「サービス依頼書」に必要事項をご記入の上、FAXにて下記窓口までお知らせ下さい。

(用紙はコピーしてお使い下さい)

なお、弊社では、この商品の保守サービス期間を2027年10月31日までとしております。

ただし、製造中止、その他やむを得ない事情により、供給期間内であっても、ご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承下さい。

シール紙セット、タッチペン、タッチペンの替芯および部品のご注文に関するお問い合わせ

[消耗品および部材受注専用窓口] (トラブル対応は致しかねます)

TEL 0586-67-3648

FAX 0586-67-3637 (24時間受付)

◆受付時間：平日 10:00～18:00

(当日出荷受付締切は17:00)

◆休日：土日祝日および弊社指定休日

9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F516837-1	シール紙セット	1	SEL061
A2	F514769-1	タッチペン替芯セット (3本入り)	1	
A3	F000800-1	タッチペン	4	M-45BRC

- ※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
金庫交換の際はゲーム機を返送して頂く必要がありますのでご了承下さい。
- ※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、
弊社〔商品に関する問い合わせ窓口〕まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

	図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
★	B1	F516796-1	パソコン（一式）	1	HPC-PM3000H
★	B2	F000819-1	プリンター	1	
	B3	F000390-1	インクリボンカセット	1	
	B4	F000635-1	ペーパーフランチ（2個／1セット）	1	
	B5	F516838-1	電源ユニット	1	
★	B6	F516839-1	カメラユニット（金具付）	1	ケーブル押さえ金具付
	B7	F000547-1	カメラアダプター	1	
★	B8	F516840-1	サブカメラユニット（金具付）	1	
★	B9	F516841-1	撮影タッチパネル（金具付）	1	TM150-FYK13L3F22
★	B10	F516912-1	事前タッチパネル（金具付）	1	TM150-FYK13L3F22
★	B11	F516787-1	落書デジタイザー（金具付）	2	PDC-7291-U01
	B12	F506652-1	コインメカ	1	PFB-730（特別白）
	B13	F000765-1	コインカウンター	1	
	B14	F000766-1	シールカウンター	1	
★	B15	F516842-1	通信ユニット	1	
	B16	3067747-6	UPS用バッテリー	1	
★	B17	F000821-1	ストロボ電源	1	F-1632D PWR
	B18	F000475-1	ストロボ（大型） 反射板あり	3	OM-54H2
	B19	3067801-4	ストロボ（小型） 反射板なし	2	OM-54MH-S
	B20	F000796-1	箱型スピーカー（黒）	2	
	B21	F000795-1	箱型スピーカー（白）	2	
	B22	F000202-1	コーンスピーカー	1	
	B23	F000206-1	ランプ器具	14	ES-T251-TU1
	B24	F000826-1	メンテナンスキー＋シリンダー	5	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
C1	F516843-1	撮影左ストロボカバー	1	
C2	F516844-1	撮影右ストロボカバー	1	
C3	F516845-1	撮影左側面カバー	1	
C4	F516846-1	撮影右側面カバー	1	
C5	F312689-1	撮影左天面カバー	1	
C6	F312690-1	撮影右天面カバー	1	
C7	F401560-1	撮影ストロボカバー受け金具	2	
C8	F516847-1	カメラカバー	1	
C9	F516848-1	サブカメラカバー	1	
C10	F401561-1	サブカメラアクリル	1	
C11	F312691-1	撮影ミラー	1	
C12	F516849-1	下箱アクリル（金具付）	1	
C13	F312692-1	ケーブルカバー A	1	
C14	F312693-1	ケーブルカバー B	1	
C15	F200275-1	ケーブルカバー C	1	
C16	F200276-1	背面カバー（左）	1	
C17	F516850-1	背面カバー（右）	1	
C18	F200277-1	主電源ケーブルカバー	1	
C19	F200278-1	ストロボ電源カバー	1	
C20	F516851-1	事前カバー	1	
C21	F516852-1	コインメカ扉	1	
C22	F515725-1	金庫扉	1	
C23	F515898-1	金庫	1	
C24	F516853-1	撮影スピーカーユニット	2	
C25	F516854-1	背景左傘ストロボユニット	1	
C26	F516855-1	背景左傘前アクリル（金具付）	1	
C27	F516856-1	背景左傘後カバー（金具付）	1	
C28	F516857-1	背景右傘ストロボユニット	1	
C29	F516858-1	背景右傘前アクリル（金具付）	1	
C30	F516859-1	背景右傘後カバー（金具付）	1	
C31	F516860-1	イス	1	
C32	F516861-1	イス下フレーム	1	
C33	F516877-1	イス下フレーム固定金具（左）	1	
C34	F516878-1	イス下フレーム固定金具（右）	1	
C35	F516879-1	落書デジタイザーカバー	2	

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
C36	F312147-1	落書ランプアクリル	2	
C37	F311184-1	ペンホルダー	4	
C38	F505849-1	荷物フック	4	
C39	F516862-1	プリンター扉	1	
C40	F508663-1	L E D 基板	3	プリンター扉に取付
C41	F401430-1	シール出口カーテン固定金具 A	2	
C42	F401431-1	シール出口カーテン固定金具 B	2	
C43	F511521-1	電源コード	1	

9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
D1	F100060-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F100061-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F312696-1	側面フレームカバー A（左）	1	
D4	F401562-1	側面フレームカバー A（右）	1	
D5	F401563-1	側面フレームカバー B（左）	1	
D6	F401564-1	側面フレームカバー B（右）	1	
D7	F516863-1	撮影上カバー（左）	1	
D8	F516864-1	撮影上カバー（右）	1	
D9	F312697-1	撮影上カバー（中）	1	
D10	F312698-1	撮影上背面カバー（左）	1	
D11	F312699-1	撮影上背面カバー（右）	1	
D12	F400260-1	落書連結金具	4	
D13	F312700-1	カーテンフレーム固定金具	1	
D14	F312701-1	カーテンフレーム A	1	
D15	F312702-1	カーテンフレーム B（左）	1	
D16	F312703-1	カーテンフレーム B（右）	1	
D17	F312704-1	カーテンフレーム C	1	
D18	F516865-1	天井カーテンフレーム	1	
D19	F312705-1	天井カーテン固定金具	2	
D20	F312706-1	背景カーテン固定金具 A	2	
D21	F312707-1	背景カーテン固定金具 B	4	
D22	F312708-1	背景カーテン固定金具 C	2	
D23	F312709-1	フロアシート押さえ金具	2	

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
D24	F312694-1	連結下フレーム（左）	1	
D25	F312695-1	連結下フレーム（右）	1	
D26	F516866-1	側面フレーム輸送金具（左）	2	
D27	F516867-1	側面フレーム輸送金具（右）	2	
D28	F516868-1	撮影上カバー輸送金具（左）	1	
D29	F516869-1	撮影上カバー輸送金具（右）	1	
D30	F516870-1	撮影ストロボカバー輸送金具（上）	2	
D31	F516871-1	撮影左ストロボカバー輸送金具（下）	1	
D32	F516872-1	撮影右ストロボカバー輸送金具（下）	1	
D33	F516873-1	撮影左側面カバー輸送金具	1	
D34	F516874-1	撮影右側面カバー輸送金具	1	
D35	F312755-1	側面フレーム輸送金具カバー（左）	1	
D36	F312756-1	側面フレーム輸送金具カバー（右）	1	
D37	F516875-1	転倒防止キャスター	2	
D38	F516449-1	転倒防止金具 A	2	
D39	F516298-1	転倒防止金具 B	1	

9-5 保守部品（カーテン類）

	図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
☆	E1	F516660-1	背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E2	F516661-1	撮影カーテンA（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E3	F516662-1	撮影カーテンA（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E4	F516663-1	撮影カーテンB（左）	1	
☆	E5	F516664-1	撮影カーテンB（右）	1	
☆	E6	F516665-1	撮影カーテンC（小）	1	
☆	E7	F516666-1	撮影カーテンC（大）	1	
☆	E8	F516667-1	落書カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E9	F516668-1	落書カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E10	F516669-1	落書前面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E11	F516670-1	シール出口カーテン	1	
☆	E12	F312551-1	天井カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E13	F312537-1	背景カーテン（白）	1	
	E14	F312538-1	フロアシート	1	
	E15	F400046-1	樹脂ワッシャー	135	

☆は消防庁防災認定品です。


9-6 保守部品（ P L ラベル類 ）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）	3	
F2	F401438-1	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦長）	2	
F3	F400214-1	ランプ注意ラベル	5	
F4	F401439-1	ランプ警告注意ラベル（縦長）	2	
F5	F400269-1	転倒警告ラベル	6	
F6	F400262-1	感電警告ラベル（大）	6	
F7	F400265-1	光刺激注意ラベル（大）	4	
F8	F400267-1	取扱上注意ラベル	2	
F9	F400079-0	感電警告点検ラベル	2	
F10	F400263-1	頭上注意ラベル	2	
F11	F400261-1	ぶら下がり注意ラベル（小）	2	
F12	F401420-1	ぶら下がり注意ラベル（小）（強粘着）	1	
F13	7481142-0	作業前警告ラベル	1	
F14	7481141-2	分解禁止警告ラベル	1	
F15	F400266-1	接地警告ラベル	1	
F16	F400264-1	もたれ掛かり注意ラベル	1	
F17	F400268-1	コイン返却口注意ラベル	1	
F18	F400322-1	金庫引出注意ラベル（13cm）	1	
F19	4379131-6	落下注意ラベル	4	
F20	4379133-2	転倒防止金具ラベル	4	
F21	F400366-1	転倒防止金具ラベル（小）	1	


9-7 市販品

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
G1	F000682-1	LEDランプ6.9W（昼光色）	14	LDA7D-G-6T6


9-8 部品配置図

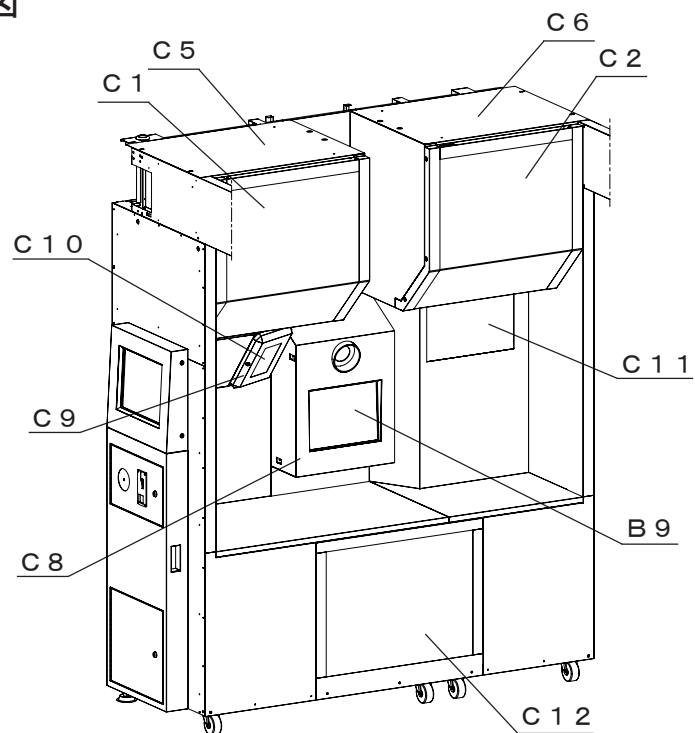


撮影ユニット前面

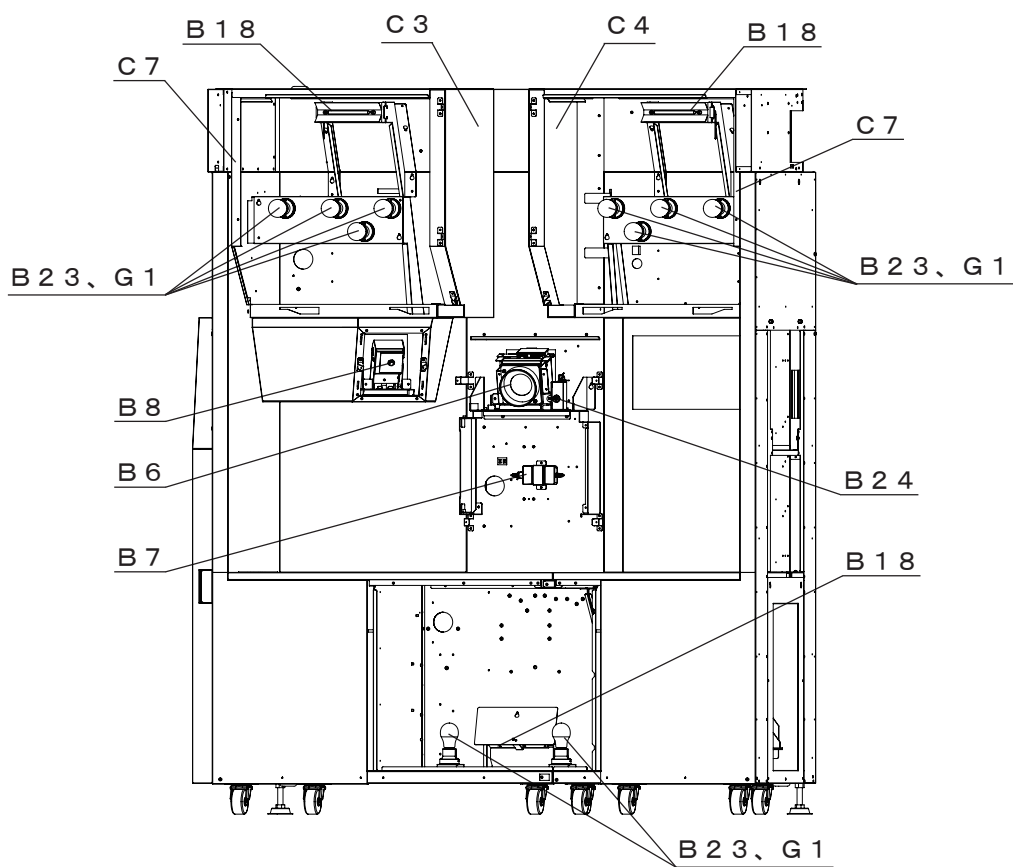


撮影ユニット前面内部

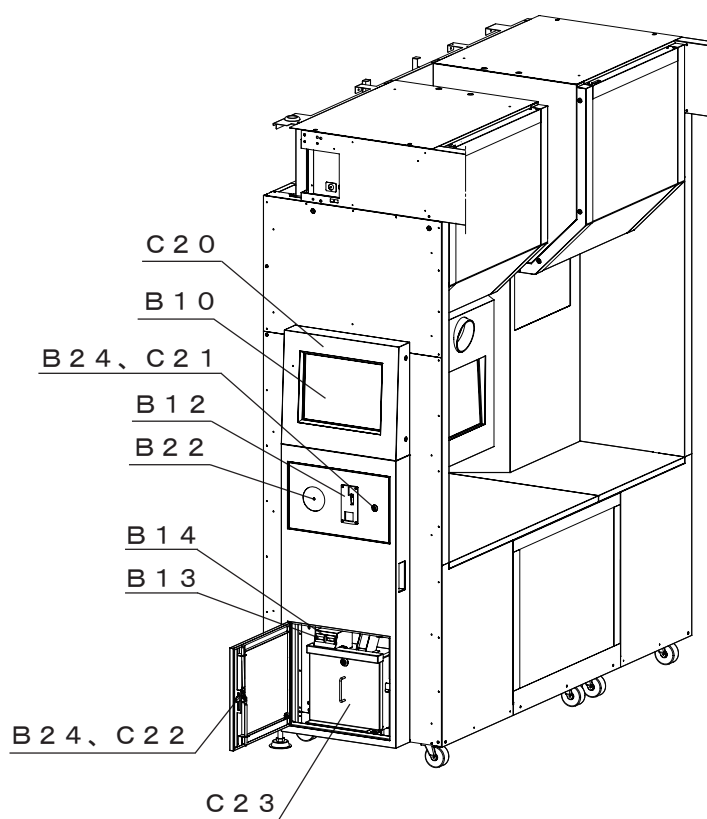



撮影ユニット左側面

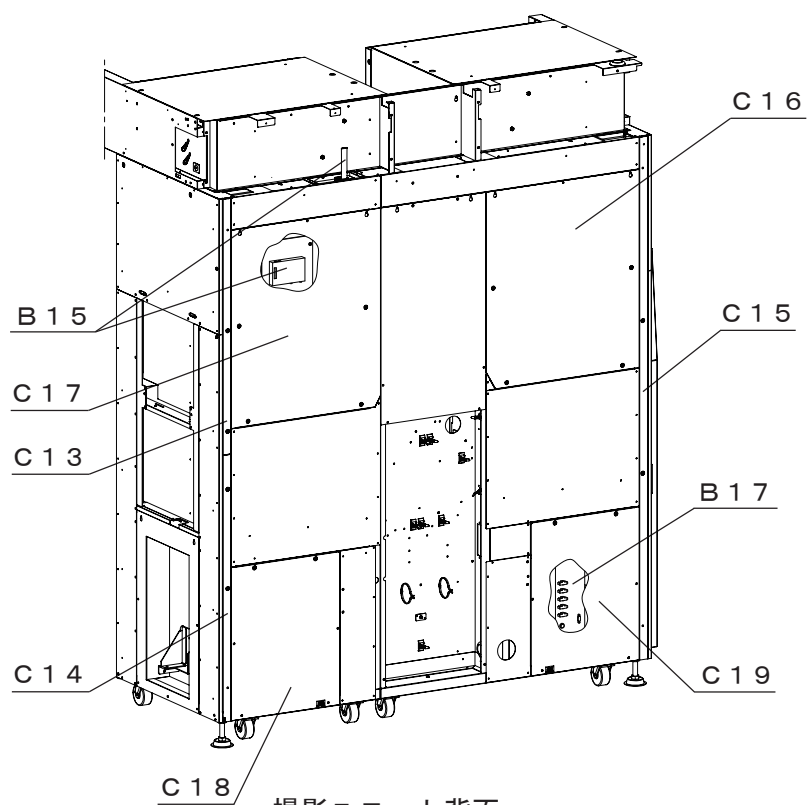


撮影ユニット背面

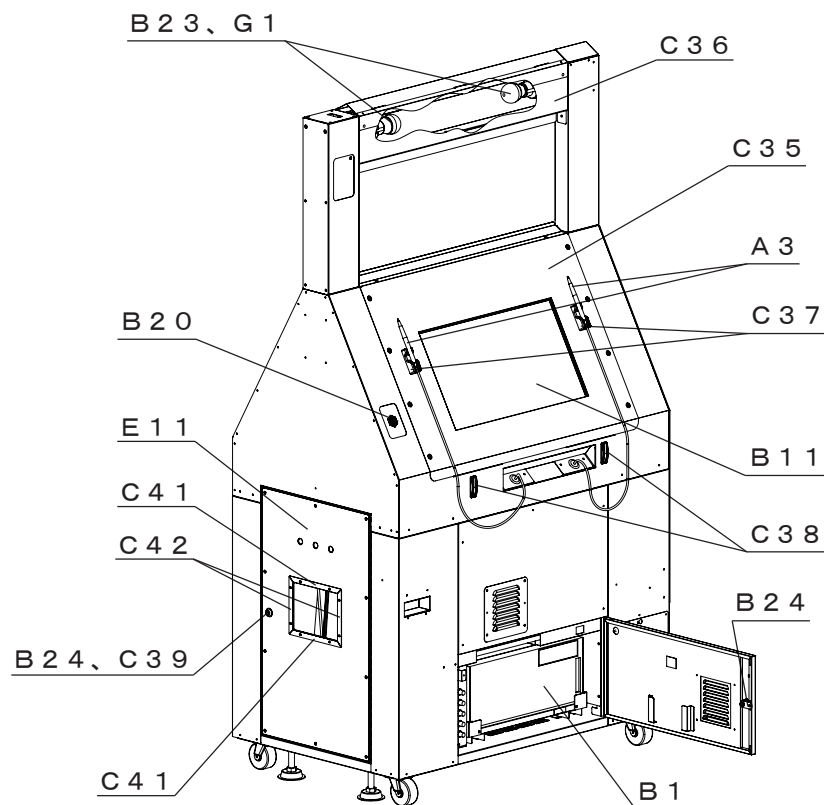


落書ユニット左側面

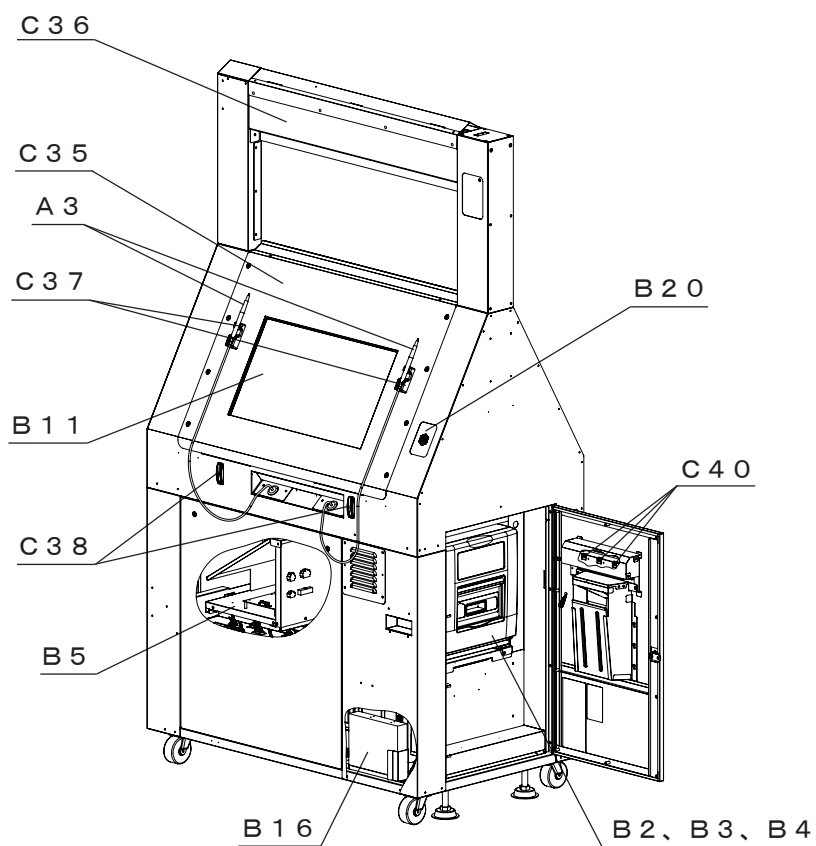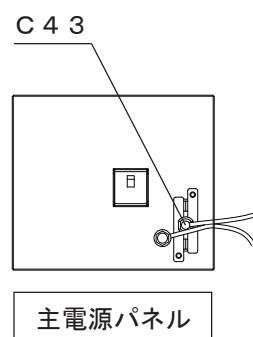


落書ユニット右側面

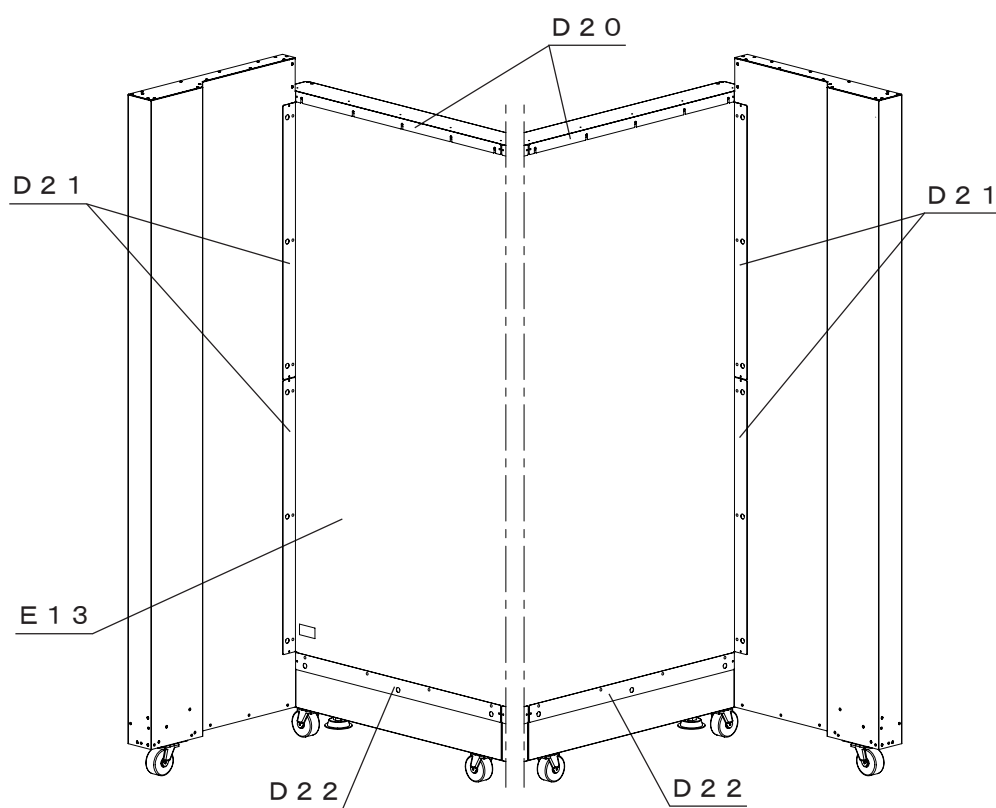


背景ユニット

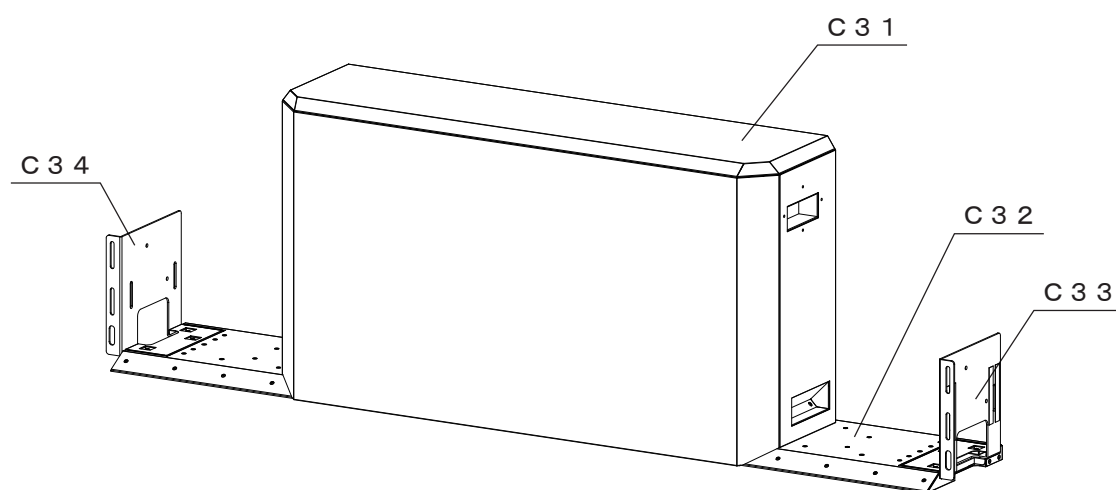


イス

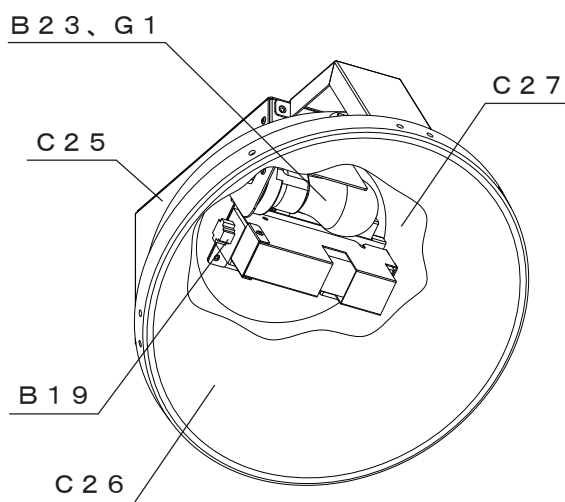

背景左傘ストロボユニット

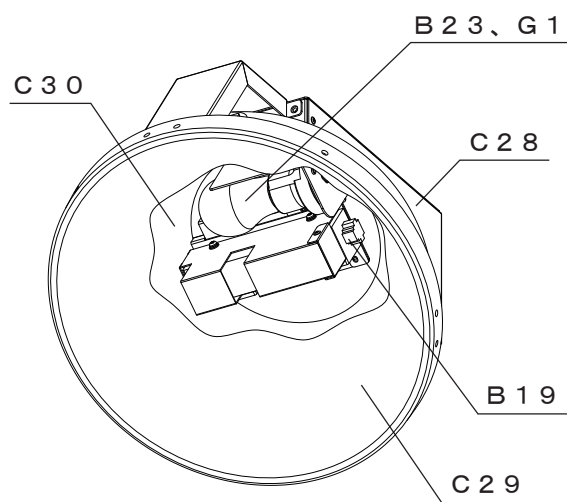


背景右傘ストロボユニット

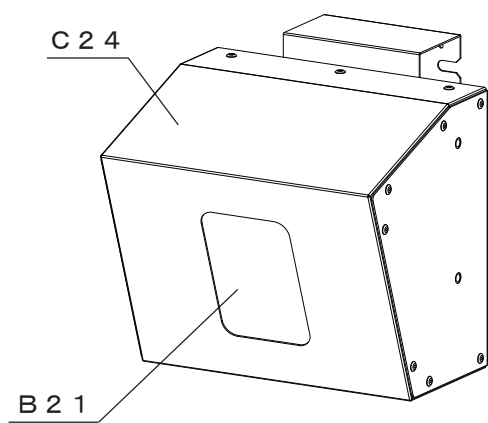

撮影スピーカーユニット


9-9 部品図

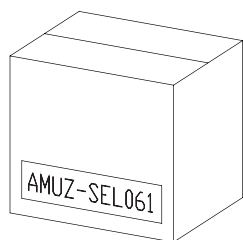


A 1
シール紙セット




A 2
タッチペン替芯セット
(3本入り)

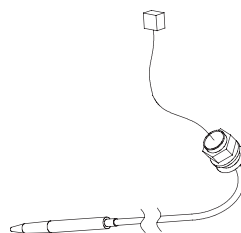


A 3
タッチペン

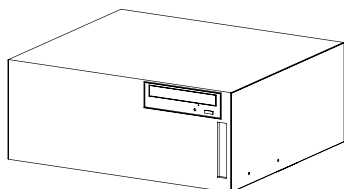


B 1
パソコン (一式)

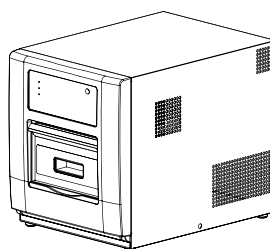


B 2
プリンター

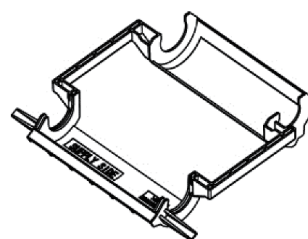


B 3
インクリボンカセット

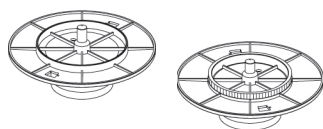

B 4
ペーパーフレンジ
(2個／1セット)

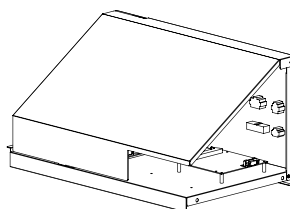


B 5
電源ユニット

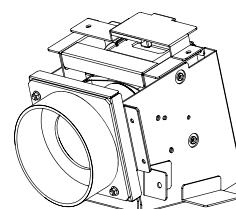


B 6
カメラユニット (金具付)




B 7
カメラアダプター

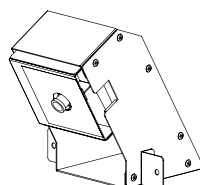


B 8
サブカメラユニット (金具付)

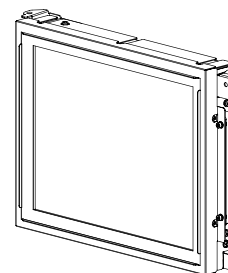


B 9
撮影タッチパネル (金具付)

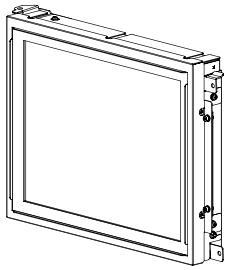


B 1 0
事前タッチパネル（金具付）

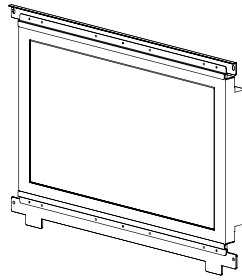


B 1 1
落書デジタイザー（金具付）

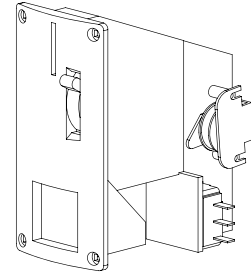


B 1 2
コインメカ

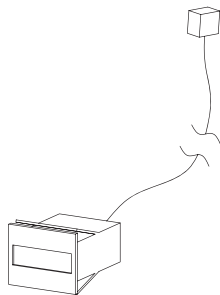


B 1 3
コインカウンター

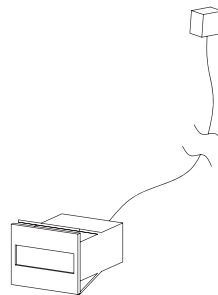


B 1 4
シールカウンター

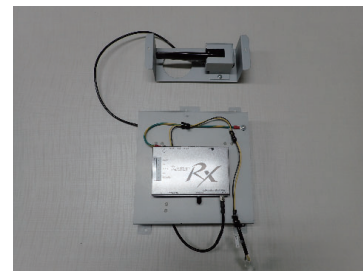


B 1 5
通信ユニット

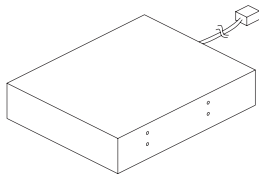


B 1 6
UPS用バッテリー

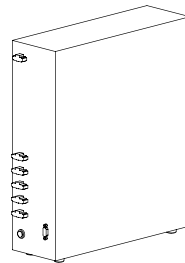


B 1 7
ストロボ電源

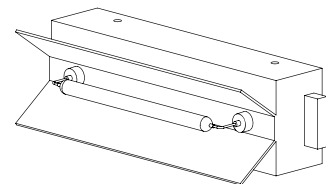


B 1 8
ストロボ（大型）反射板あり

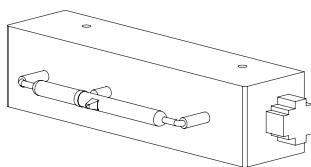


B 1 9
ストロボ（小型）反射板なし

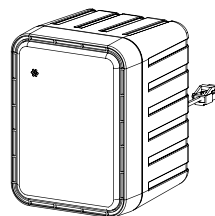


B 2 0
箱型スピーカー（黒）

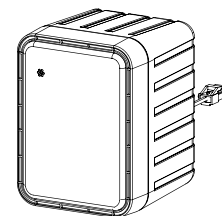


B 2 1
箱型スピーカー（白）

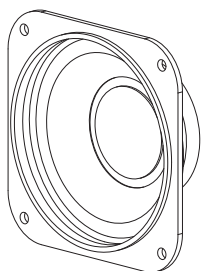


B 2 2
コーンスピーカー

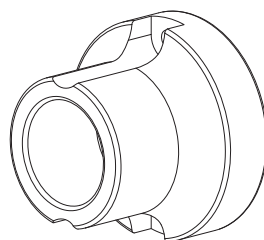


B 2 3
ランプ器具

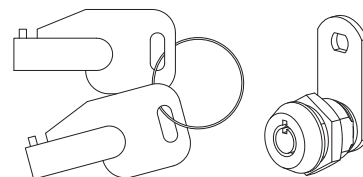


B 2 4
メンテナンスキー+シリンダー

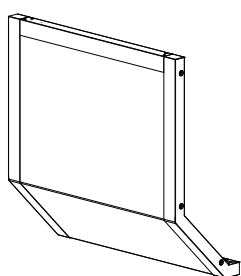


C 1
撮影左ストロボカバー

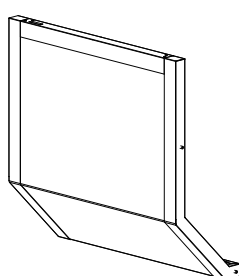


C 2
撮影右ストロボカバー

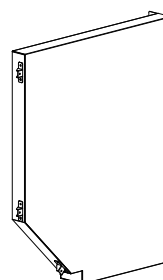


C 3
撮影左側面カバー

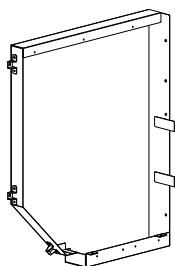

C 4
撮影右側面カバー




C 5
撮影左天面カバー




C 6
撮影右天面カバー




C 7
撮影ストロボカバー受け金具

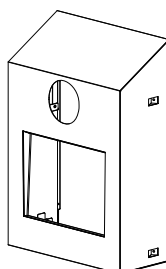


C 8
カメラカバー




C 9
サブカメラカバー



C 1 0
サブカメラアクリル

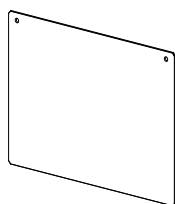

C 1 1
撮影ミラー

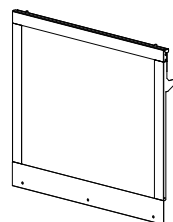

C 1 2
下箱アクリル（金具付）




C 1 3
ケーブルカバーA




C 1 4
ケーブルカバーB




C 1 5
ケーブルカバーC

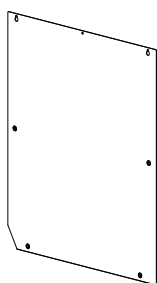


C 1 6
背面カバー（左）

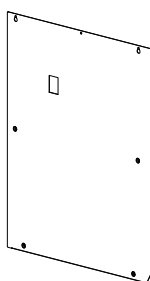


C 1 7
背面カバー（右）

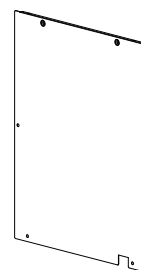


C 1 8
主電源ケーブルカバー

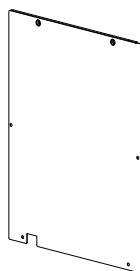


C 1 9
ストロボ電源カバー

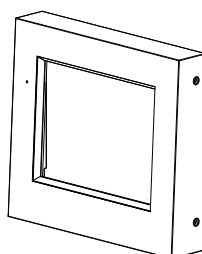


C 2 0
事前カバー

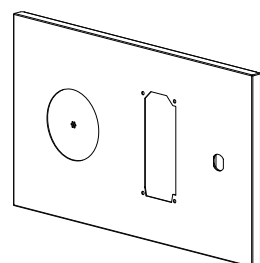


C 2 1
コインメカ扉

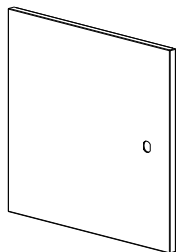


C 2 2
金庫扉

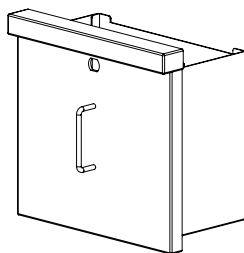


C 2 3
金庫

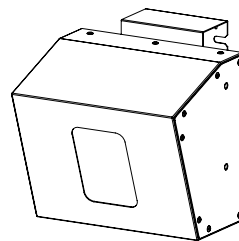


C 2 4
撮影スピーカーユニット

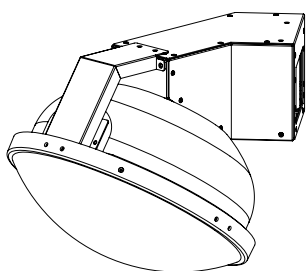


C 2 5
背景左傘ストロボユニット

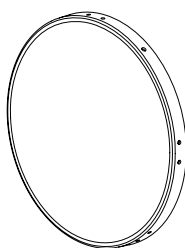


C 2 6
背景左傘前アクリル (金具付)

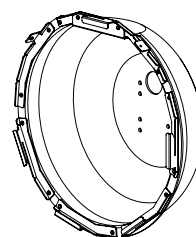


C 2 7
背景左傘後カバー (金具付)

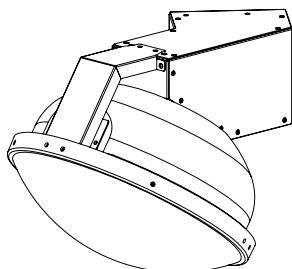


C 2 8
背景右傘ストロボユニット

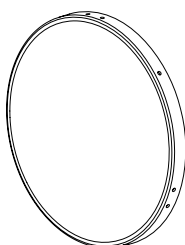


C 2 9
背景右傘前アクリル (金具付)

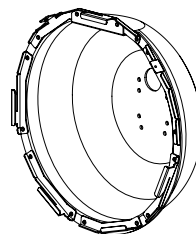


C 3 0
背景右傘後カバー (金具付)

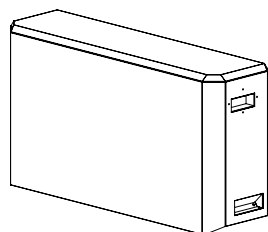


C 3 1
イス




C 3 2
イス下フレーム

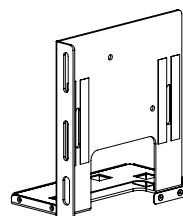


C 3 3
イス下フレーム固定金具 (左)

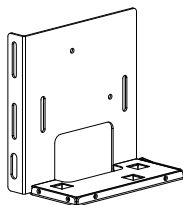


C 3 4
イス下フレーム固定金具（右）

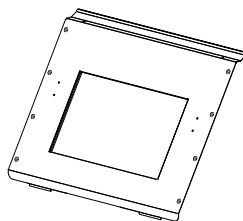


C 3 5
落書デジタイザーカバー




C 3 6
落書ランプアクリル

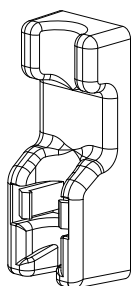

C 3 7
ペンホルダー

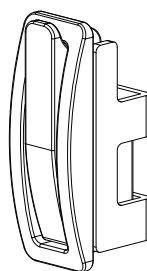

C 3 8
荷物フック

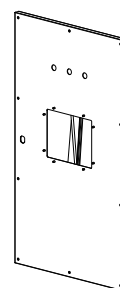

C 3 9
プリンター扉



C 4 0
LED基板




C 4 1
シール出口カーテン固定金具A




C 4 2
シール出口カーテン固定金具B




C 4 3
電源コード

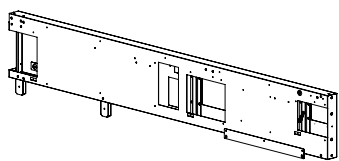


D 1
側面フレーム（左）

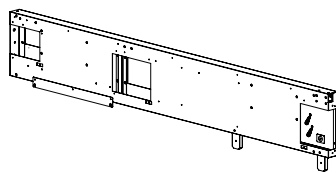


D 2
側面フレーム（右）

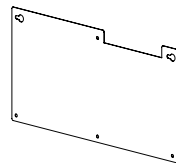


D 3
側面フレームカバーA（左）

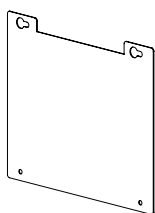


D 4
側面フレームカバーA（右）

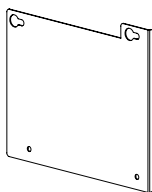


D 5
側面フレームカバーB（左）

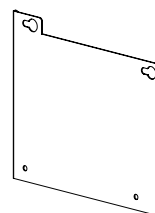


D 6
側面フレームカバーB（右）

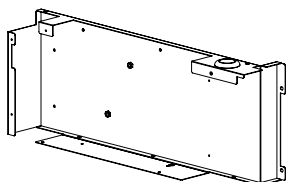


D 7
撮影上カバー（左）

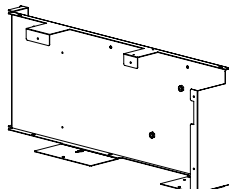


D 8
撮影上カバー（右）

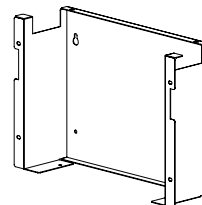


D 9
撮影上カバー（中）

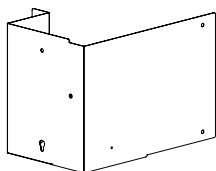


D 1 0
撮影上背面カバー（左）

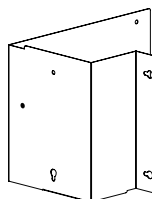


D 1 1
撮影上背面カバー（右）




D 1 2
落書連結金具

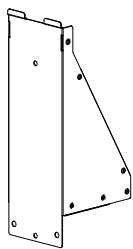


D 1 3
カーテンフレーム固定金具



D 1 4
カーテンフレーム A




D 1 5
カーテンフレーム B (左)




D 1 6
カーテンフレーム B (右)




D 1 7
カーテンフレーム C



D 1 8
天井カーテンフレーム




D 1 9
天井カーテン固定金具




D 2 0
背景カーテン固定金具 A




D 2 1
背景カーテン固定金具 B




D 2 2
背景カーテン固定金具 C

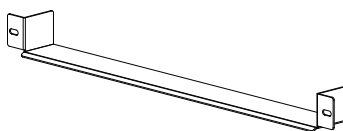


D 2 3
フロアシート押さえ金具

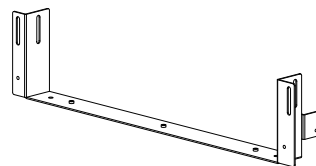


D 2 4
連結下フレーム (左)

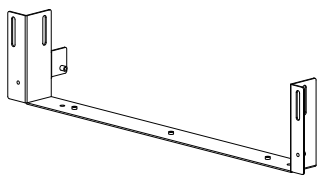


D 2 5
連結下フレーム（右）




D 2 6
側面フレーム輸送金具（左）




D 2 7
側面フレーム輸送金具（右）

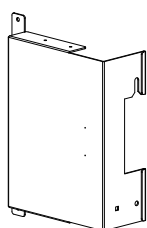


D 2 8
撮影上カバー輸送金具（左）

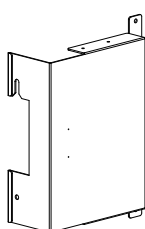


D 2 9
撮影上カバー輸送金具（右）




D 3 0
撮影ストロボカバー
輸送金具（上）




D 3 1
撮影左ストロボカバー
輸送金具（下）




D 3 2
撮影右ストロボカバー
輸送金具（下）

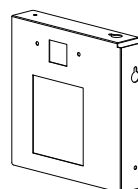


D 3 3
撮影左側面カバー輸送金具




D 3 4
撮影右側面カバー輸送金具

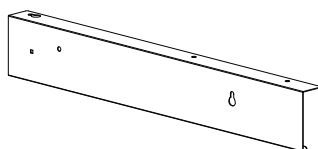


D 3 5
側面フレーム輸送金具
カバー（左）

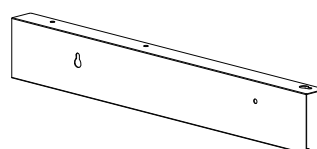


D 3 6
側面フレーム輸送金具
カバー（右）

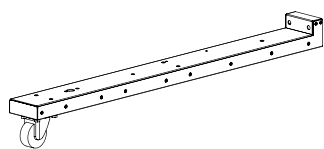

D 3 7
転倒防止キャスター

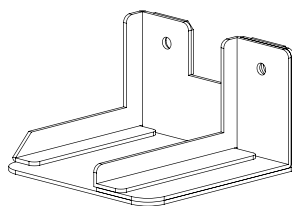

D 3 8
転倒防止金具A

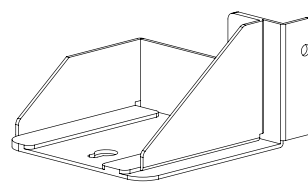

D 3 9
転倒防止金具B



E 1
背景背面カーテン



E 2
撮影カーテンA (左)



E 3
撮影カーテンA (右)



E 4
撮影カーテンB (左)



E 5
撮影カーテンB (右)



E 6
撮影カーテンC (小)



E 7
撮影カーテンC (大)




E 8
落書カーテン (左)




E 9
落書カーテン (右)




E 1 0
落書前面カーテン

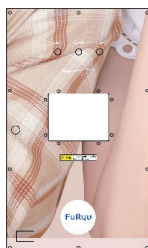

E 1 1
シール出口カーテン




E 1 2
天井カーテン

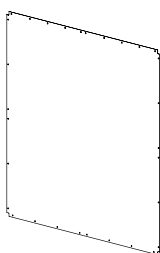

E 1 3
背景カーテン（白）




E 1 4
フロアシート

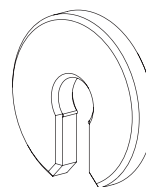


E 1 5
樹脂ワッシャー




F 1
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（縦）

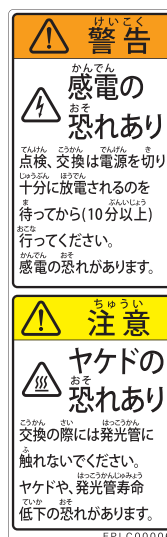

F 2
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（縦長）

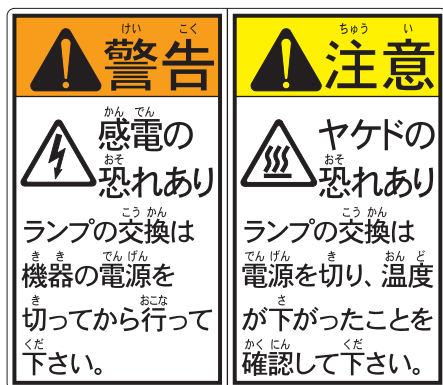


F 3
ランプ注意ラベル

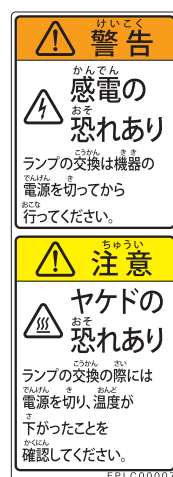


F 4
ランプ警告注意ラベル（縦長）




F 5
転倒警告ラベル

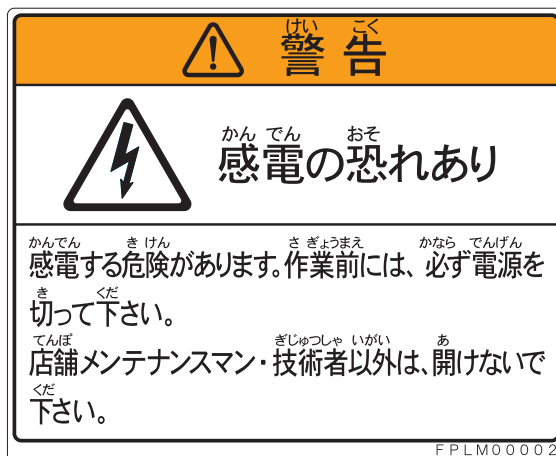

F 6
感電警告ラベル（大）

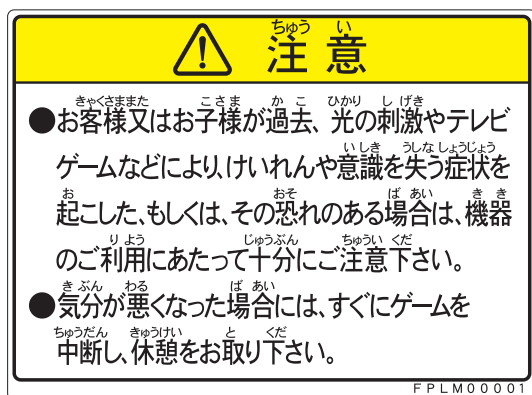

F 7
光刺激注意ラベル（大）

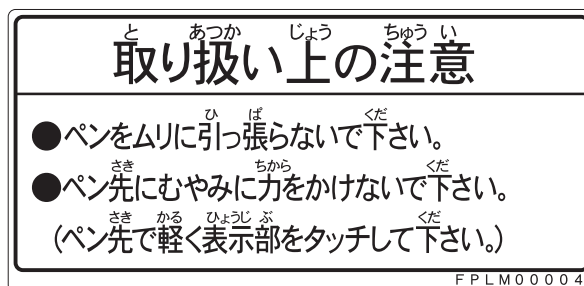


F 8
取扱上注意ラベル



F 9
感電警告点検ラベル



F 10
頭上注意ラベル

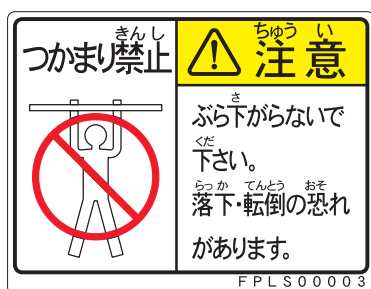

F 11
ぶら下がり注意ラベル（小）



F 12
ぶら下がり注意ラベル（小）（強粘着）




F 13
作業前警告ラベル



F 14
分解禁止警告ラベル




F 15
接地警告ラベル

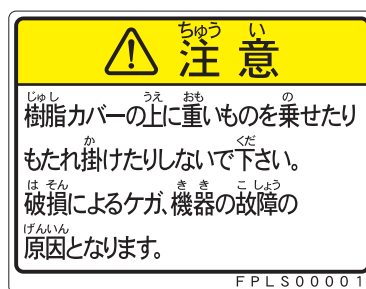

F 16
もたれ掛かり注意ラベル




F 1 7
コイン返却口注意ラベル

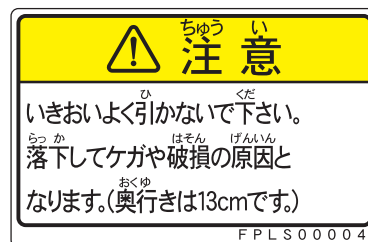


F 1 8
金庫引出注意ラベル（13cm）



F 1 9
落下注意ラベル

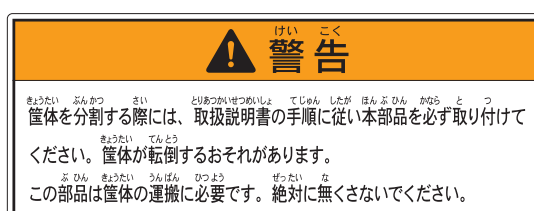


F 2 0
転倒防止金具ラベル

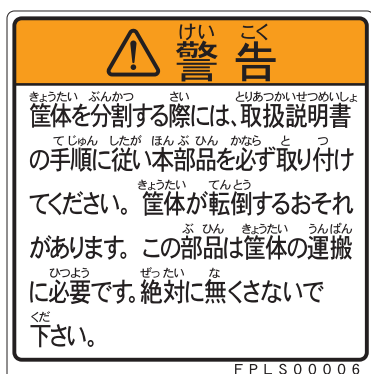

F 2 1
転倒防止金具ラベル（小）

9

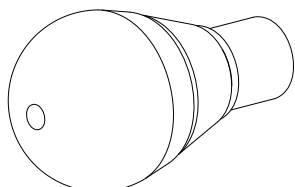

G 1
LEDランプ
6.9W（昼光色）