IDOLY studio

アイドリースタジオ

9. 部品リスト

9-1 消耗品 9-2
9-2 保守部品 9-3
9-3 保守部品（その他部品） 9-4
9-4 保守部品（テントフレーム） 9-5
9-5 保守部品（カーテン類） 9-6
9-6 保守部品（ＰＬラベル類） 9-7
9-7 市販品 9-7
9-8 部品配置図 9-8
9-9 部品図 9-13

本商品についての部品のご注文の際は、11-5 ページに添付の「サービス依頼書」に
必要事項をご記入の上、ＦＡＸにて下記窓口までお知らせ下さい。
（用紙はコピーしてお使い下さい）
なお、弊社では、この商品の保守サービス期間を２０２８年２月２９日までとして
おります。
ただし、製造中止、その他やむを得ない事情により、供給期間内であっても、ご注文を
お受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承下さい。

シール紙セット、タッチペン、タッチペンの替芯および部品のご注文に関する
お問い合わせ

［消耗品および部材受注専用窓口］（トラブル対応は致しかねます）

ＴＥＬ　０５８６－６７－３６４８

ＦＡＸ　０５８６－６７－３６３７（２４時間受付）

◆受付時間：平　　日　１０：００～１８：００

（当日出荷受付締切は１７：００）

◆休　　日：土日祝日および弊社指定休日

9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F516976-1	シール紙セット	1	SEL062
A2	F514769-1	タッチペン替芯セット（３本入り）	1	
A3	F000800-1	タッチペン	4	M-45BRC

※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
金庫交換の際はゲーム機を返送して頂く必要がありますのでご了承下さい。
※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、
弊社［商品に関する問い合わせ窓口］まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

	図番	部品番号	品名	使用数	備考
★	B1	F516943-1	パソコン（一式）	1	HPC-S3000H
★	B2	F000814-1	プリンター	1	
	B3	F000390-1	インクリボンカセット	1	
	B4	F000659-1	ペーパーフランジ（２個／１セット）	1	
★	B5	F516993-1	電源ユニット	1	
★	B6	F516994-1	カメラユニット（金具付）	1	ケーブル押さえ金具付
	B7	F000547-1	カメラアダプター	1	
★	B8	F516995-1	撮影タッチパネル（金具付）	1	TM21W-FYK17H23
★	B9	F517011-1	事前タッチパネル（金具付）	1	TM21W-FYK17H23
★	B10	F516996-1	落書デジタイザー（金具付）	2	PDC-7293-U01
	B11	F506652-1	コインメカ	1	PFB-730（特別白）
	B12	F000765-1	コインカウンター	1	
	B13	F000766-1	シールカウンター	1	
★	B14	F516997-1	通信ユニット	1	
	B15	3067747-6	ＵＰＳ用バッテリー	1	
★	B16	F000828-1	ストロボ電源	1	F-1732D PWR
	B17	F000475-1	ストロボ（大型） 反射板あり	2	OM-54H2
	B18	F000131-1	ストロボ（小型） 反射板あり	1	OM-54MH
	B19	3067801-4	ストロボ（小型） 反射板なし	2	OM-54MH-S
	B20	F000796-1	箱型スピーカー（黒）	2	
	B21	F000795-1	箱型スピーカー（白）	1	
	B22	F000202-1	コーンスピーカー	1	
	B23	F000206-1	ランプ器具	9	ES-T251-TU1
	B24	F000837-1	メンテナンスキー＋シリンダー	6	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C1	F516417-1	上傘前アクリル（金具付）	1	
C2	F516418-1	上傘後カバー（金具付）	1	
C3	F200279-1	上傘固定金具	1	
C4	F401579-1	上傘ケーブルカバー	1	
C5	F516998-1	カメラカバー	1	
C6	F516999-1	下箱アクリル（金具付）	1	
C7	F312833-1	ケーブルカバーA	1	
C8	F312834-1	ケーブルカバーB	1	
C9	F200280-1	ケーブルカバーC	1	
C10	F200281-1	背面カバー（左）	1	
C11	F517000-1	背面カバー（右）	1	
C12	F200282-1	主電源ケーブルカバー	1	
C13	F200283-1	ストロボ電源カバー	1	
C14	F517001-1	事前カバー	1	
C15	F517002-1	コインメカ扉	1	
C16	F515725-1	金庫扉	1	
C17	F515898-1	金庫	1	
C18	F517003-1	天井ストロボユニット	1	
C19	F517004-1	天井アクリルA	1	
C20	F312835-1	天井アクリルB	1	
C21	F401534-1	天井フレームカバー	1	
C22	F517005-1	側面左ストロボユニット	1	
C23	F517006-1	側面右ストロボユニット	1	
C24	F312836-1	側面ストロボアクリル	2	
C25	F516891-1	カーテンユニット	1	
C26	7943482-0	カーテンモーター	3	
C27	F303882-1	カーテンセンサーブラケット	6	
C28	4376036-4	カーテンリング	3	
C29	F517007-1	カーテンユニットカバーC	1	
C30	F517008-1	カーテンユニットカバーD	1	
C31	F517009-1	カーテン電源ユニット	1	
C32	F517010-1	カーテン電源ユニットカバー	1	
C33	F516747-1	カーテン制御基板	1	
C34	F517012-1	落書左デジタイザーカバー	1	
C35	F517013-1	落書右デジタイザーカバー	1	

図番	部 品 番 号	品　　名	使用数	備　　考
C36	F312837-1	落書ランプアクリル	2	
C37	F311184-1	ペンホルダー	4	
C38	F505849-1	荷物フック	4	
C39	F517014-1	プリンター扉	1	
C40	F508663-1	ＬＥＤ基板	3	プリンター扉に取付
C41	F401430-1	シール出口カーテン固定金具Ａ	2	
C42	F401431-1	シール出口カーテン固定金具Ｂ	2	
C43	F517015-1	電源コード	1	

9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部 品 番 号	品　　名	使用数	備　　考
D1	F100062-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F100063-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F312838-1	側面フレームカバーＡ	1	
D4	F312839-1	側面フレームカバーＢ	2	
D5	F312840-1	側面フレームカバーＣ（左）	1	
D6	F312841-1	側面フレームカバーＣ（右）	1	
D7	F312842-1	撮影上カバー（左）	1	
D8	F312843-1	撮影上カバー（右）	1	
D9	F312844-1	撮影上カバー（中）	1	
D10	F312845-1	撮影上背面カバー（左）	1	
D11	F312846-1	撮影上背面カバー（右）	1	
D12	F400260-1	落書連結金具	4	
D13	F312847-1	カーテンフレーム固定金具	1	
D14	F200284-1	カーテンフレームＡ	1	
D15	F312848-1	カーテンフレームＢ（左）	1	
D16	F312849-1	カーテンフレームＢ（右）	1	
D17	F312850-1	カーテンフレームＣ	1	
D18	F312851-1	背景カーテン固定金具Ａ	2	
D19	F312852-1	背景カーテン固定金具Ｂ	4	
D20	F312853-1	背景カーテン固定金具Ｃ	2	
D21	F312854-1	フロアシート固定金具	2	
D22	F312855-1	フロアシート押さえ金具	2	
D23	F312856-1	連結下フレーム	2	

図番	部 品 番 号	品　　名	使用数	備　　考
D24	F312857-1	カーテンユニット取付金具（左）	1	
D25	F312858-1	カーテンユニット取付金具（右）	1	
D26	F517016-1	側面フレーム輸送金具（左）	1	
D27	F517017-1	側面フレーム輸送金具（右）	1	
D28	F517018-1	転倒防止キャスター	2	
D29	F310147-1	転倒防止キャスター固定金具	2	
D30	F516449-1	転倒防止金具Ａ	4	
D31	F516745-1	転倒防止金具Ｂ	1	

9-5 保守部品（カーテン類）

	図番	部 品 番 号	品　　名	使用数	備　　考
☆	E1	F516892-1	背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E2	F516893-1	撮影カーテンＡ（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E3	F516894-1	撮影カーテンＡ（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E4	F516895-1	撮影カーテンＢ（左）	1	
☆	E5	F516896-1	撮影カーテンＢ（右）	1	
☆	E6	F516897-1	撮影カーテンＣ（小）	1	
☆	E7	F516898-1	撮影カーテンＣ（大）	1	
☆	E8	F516899-1	落書カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E9	F516900-1	落書カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E10	F516901-1	落書前面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E11	F516906-1	シール出口カーテン	1	
☆	E12	F312740-1	天井前カーテン	1	
☆	E13	F312741-1	天井後カーテン	1	
☆	E14	F312686-1	背景カーテン（白）	1	
☆	E15	F312605-1	背景カーテン１	1	ピンク
☆	E16	F312687-1	背景カーテン２	1	ブルー
☆	E17	F312688-1	背景カーテン３	1	グレー
☆	E18	F312719-1	フロアシート	1	
	E19	F400046-1	樹脂ワッシャー	137	

☆は消防庁防炎認定品です。

9-6 保守部品（ＰＬラベル類）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）	1	
F2	4379139-1	点検警告ストロボ交換注意ラベル（横）	4	
F3	F400214-1	ランプ注意ラベル	8	
F4	F400269-1	転倒警告ラベル	6	
F5	F400262-1	感電警告ラベル（大）	7	
F6	F400265-1	光刺激注意ラベル（大）	4	
F7	F400267-1	取扱上注意ラベル	2	
F8	F400079-0	感電警告点検ラベル	1	
F9	F400263-1	頭上注意ラベル	3	
F10	F400261-1	ぶら下がり注意ラベル（小）	4	
F11	7481142-0	作業前警告ラベル	1	
F12	7481141-2	分解禁止警告ラベル	1	
F13	F400266-1	接地警告ラベル	1	
F14	F400264-1	もたれ掛かり注意ラベル	1	
F15	F400268-1	コイン返却口注意ラベル	1	
F16	F400322-1	金庫引出注意ラベル（１３ｃｍ）	1	
F17	4379131-6	落下注意ラベル	4	
F18	4379133-2	転倒防止金具ラベル	6	
F19	F400366-1	転倒防止金具ラベル（小）	1	
F20	F400444-1	カーテンユニット取扱警告ラベル	1	

9-7 市販品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
G1	F000682-1	ＬＥＤランプ６．９Ｗ（昼光色）	9	LDA7D-G-6T6

9-8 部品配置図

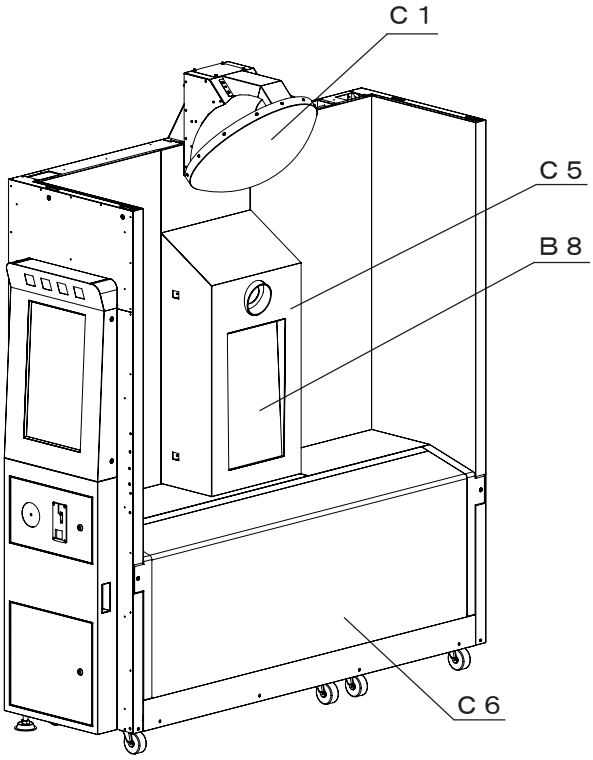

撮影ユニット前面

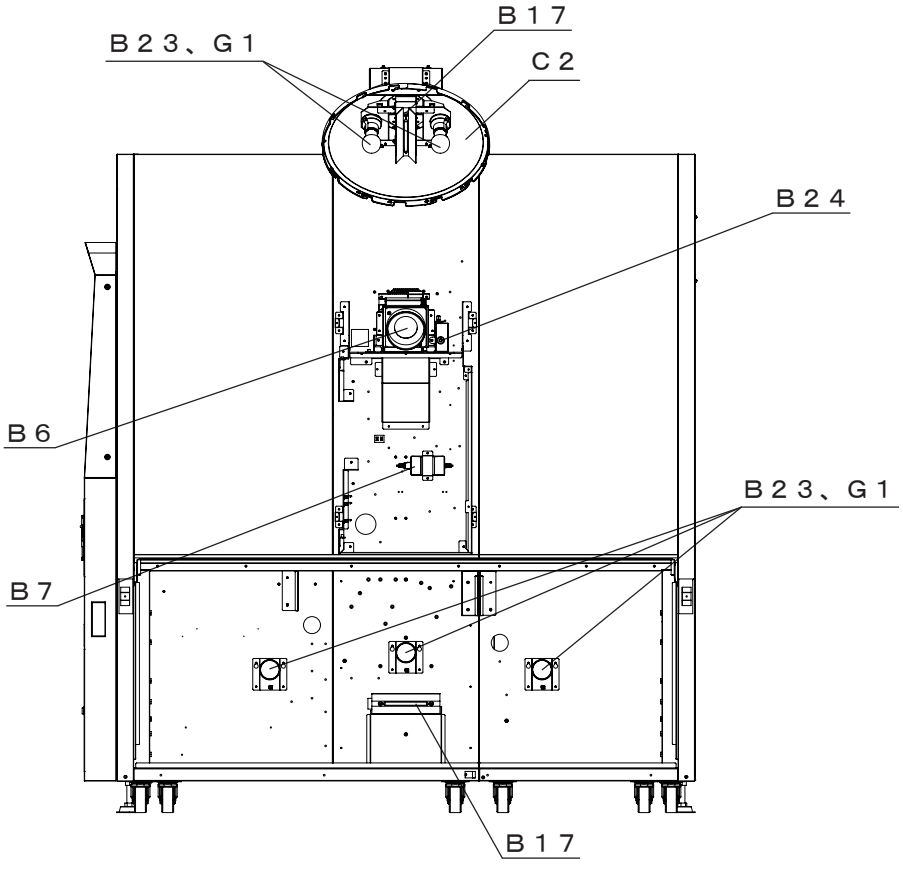

撮影ユニット前面内部

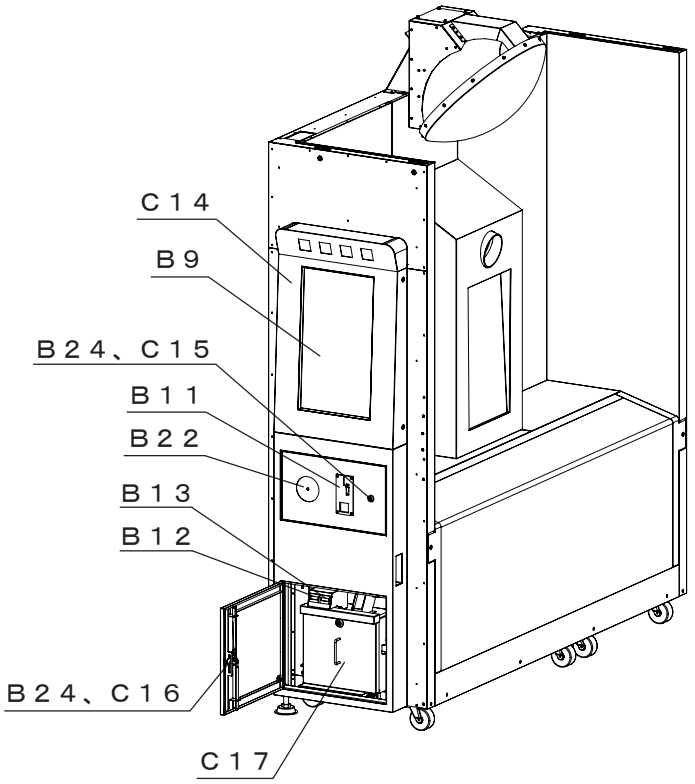

撮影ユニット左側面

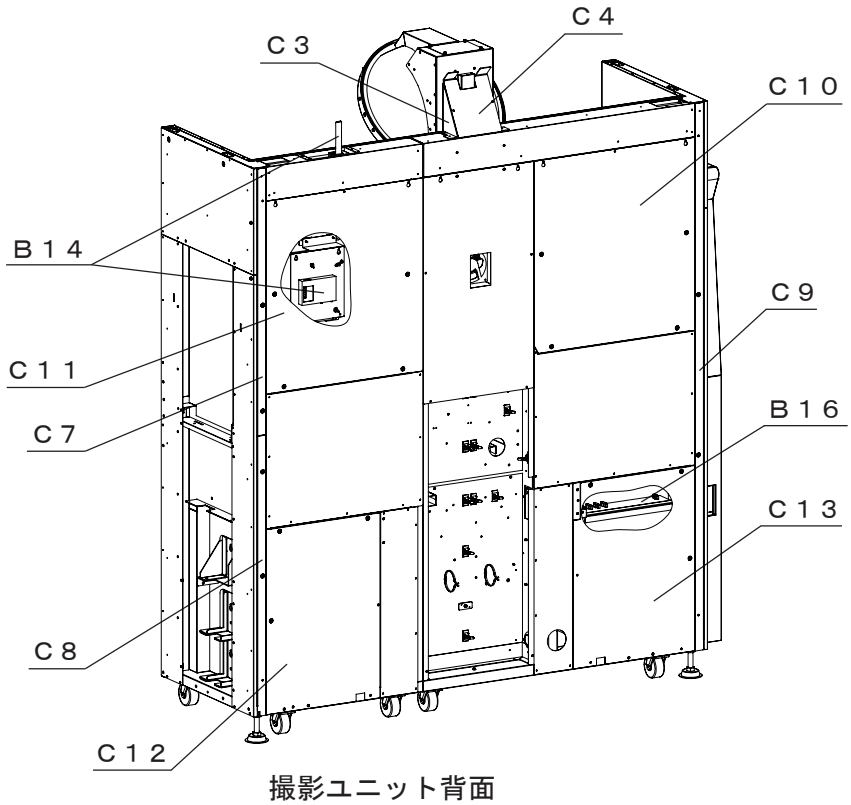

撮影ユニット背面

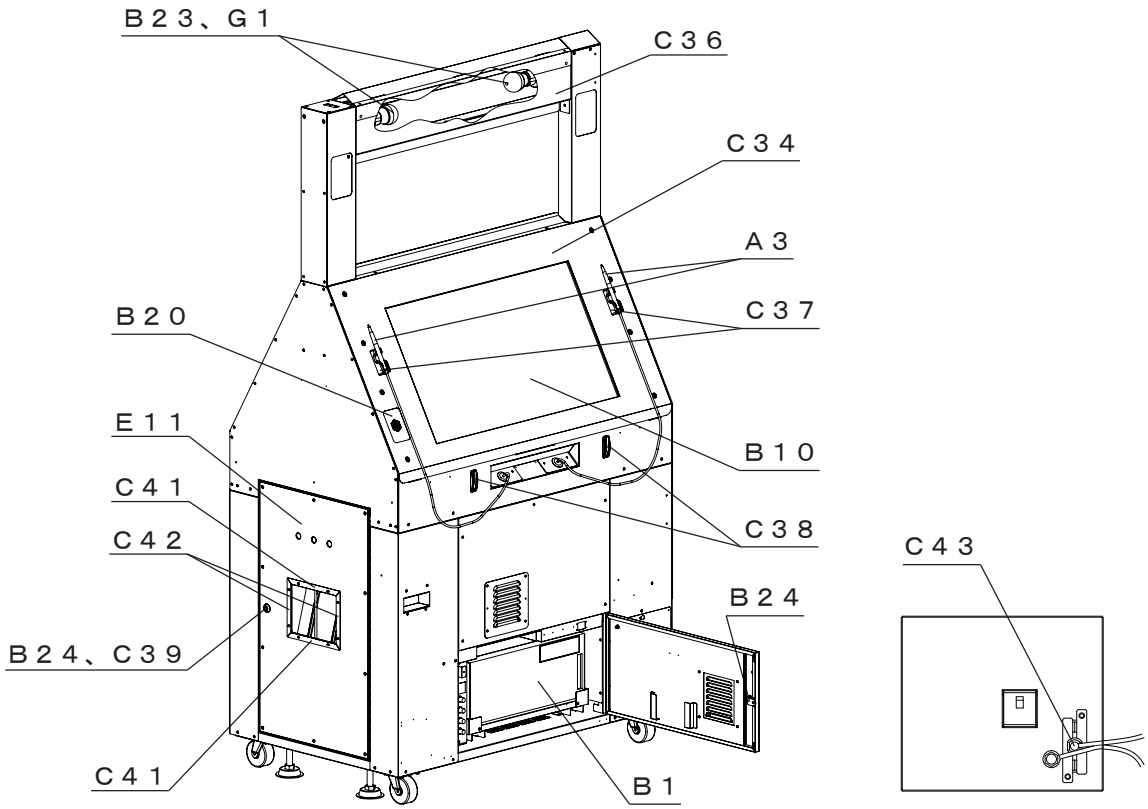

落書ユニット左側面

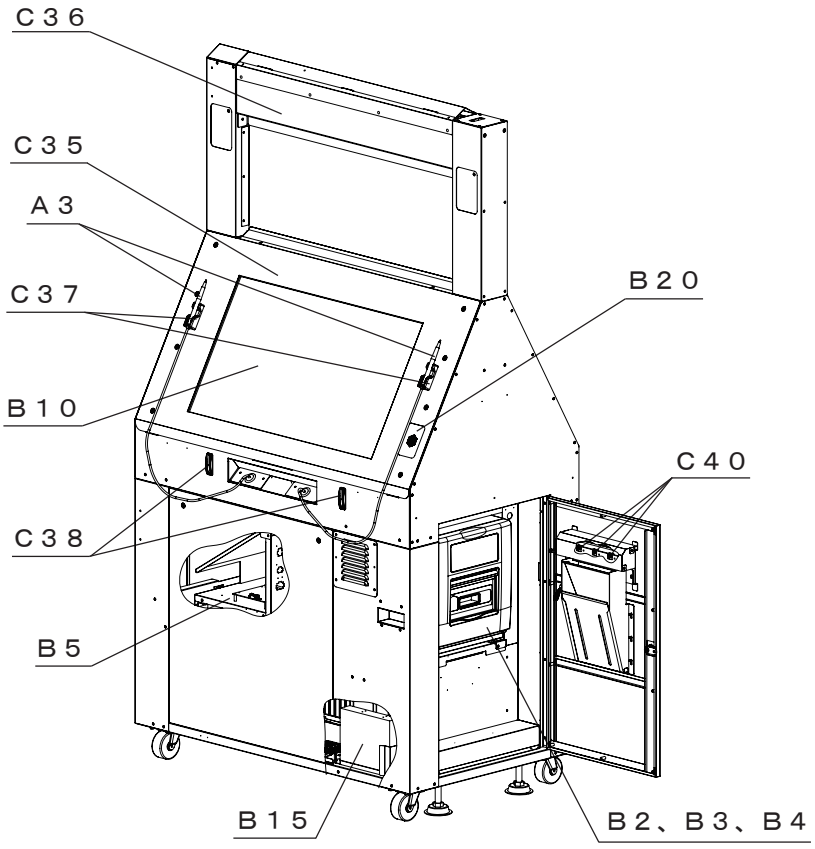

落書ユニット右側面

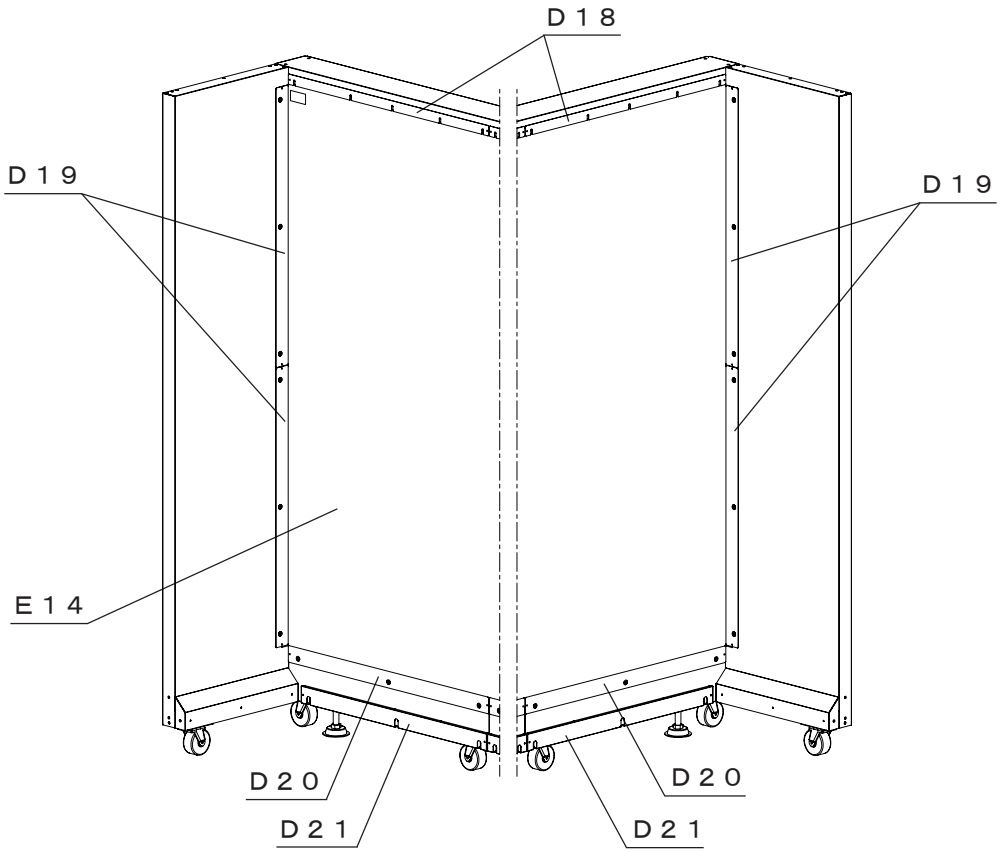

背景ユニット

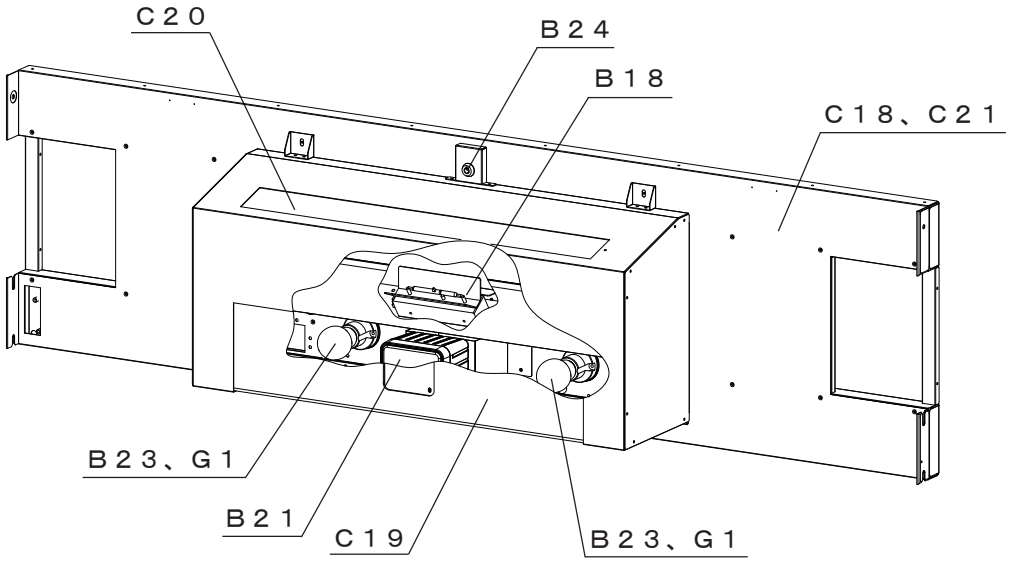

天井ストロボユニット

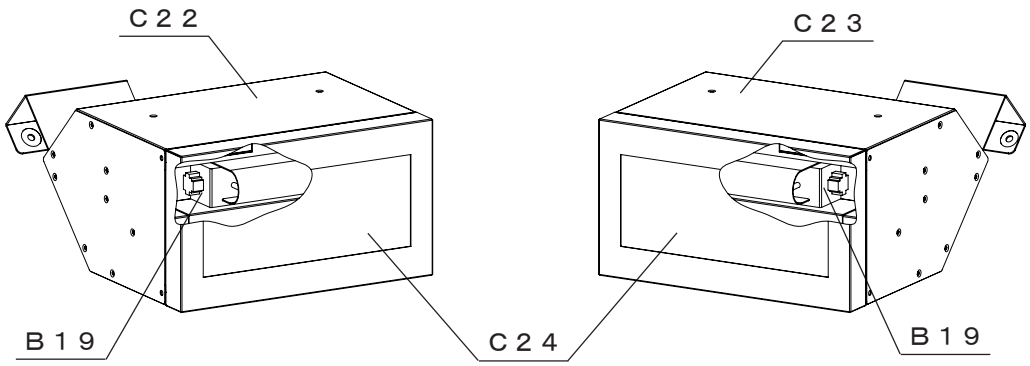

側面左ストロボユニット　　側面右ストロボユニット

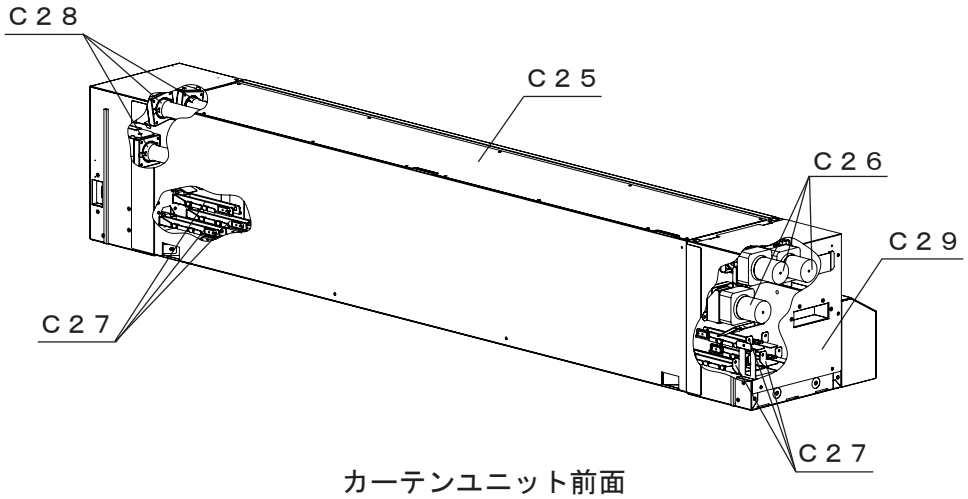

カーテンユニット前面

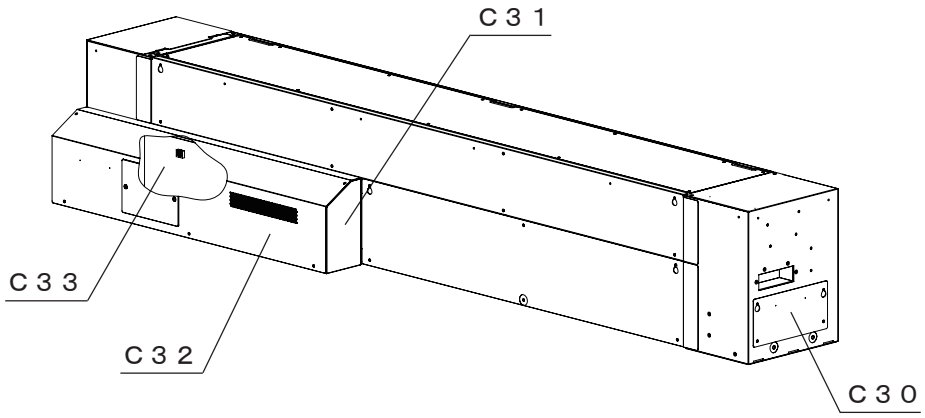

カーテンユニット背面

9

9-9 部品図

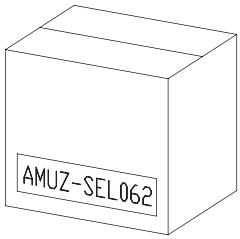

Ａ１
シール紙セット

Ａ２
タッチペン替芯セット
（３本入り）

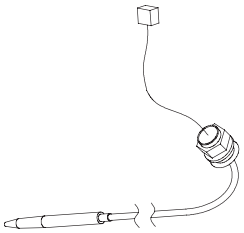

Ａ３
タッチペン

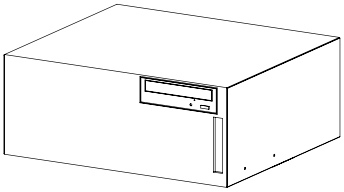

Ｂ１
パソコン（一式）

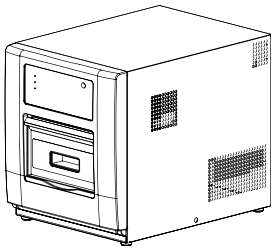

Ｂ２
プリンター

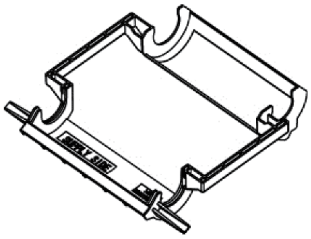

Ｂ３
インクリボンカセット

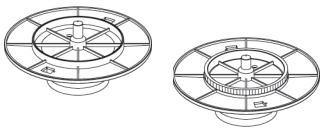

Ｂ４
ペーパーフランジ
（２個／１セット）

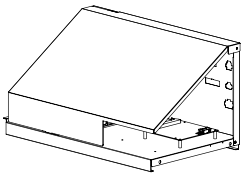

Ｂ５
電源ユニット

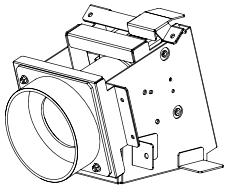

Ｂ６
カメラユニット（金具付）

Ｂ７
カメラアダプター

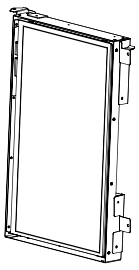

Ｂ８
撮影タッチパネル（金具付）

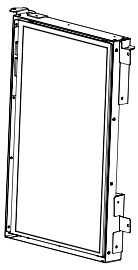

Ｂ９
事前タッチパネル（金具付）

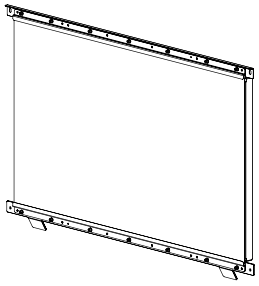

Ｂ１０
落書デジタイザー（金具付）

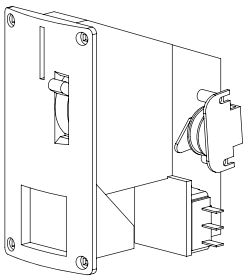

Ｂ１１
コインメカ

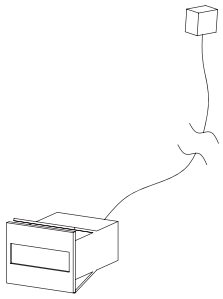

Ｂ１２
コインカウンター

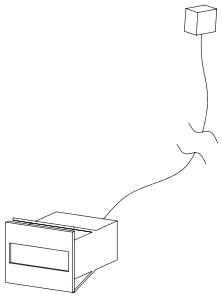

Ｂ１３
シールカウンター

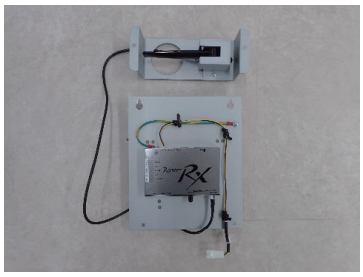

Ｂ１４
通信ユニット

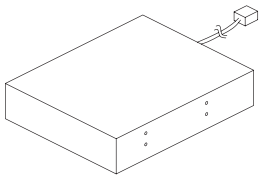

Ｂ１５
ＵＰＳ用バッテリー

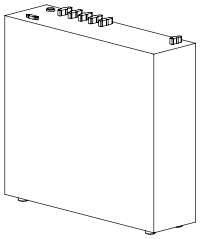

Ｂ１６
ストロボ電源

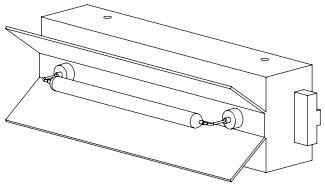

Ｂ１７
ストロボ（大型）反射板あり

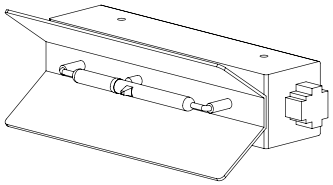

Ｂ１８
ストロボ（小型）反射板あり

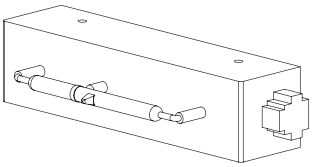

Ｂ１９
ストロボ（小型）反射板なし

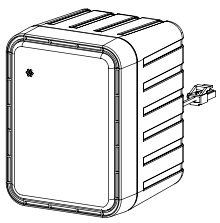

Ｂ２０
箱型スピーカー（黒）

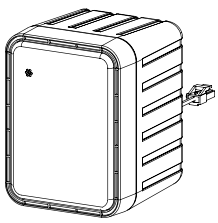

Ｂ２１
箱型スピーカー（白）

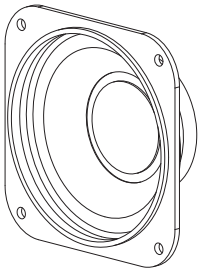

Ｂ２２
コーンスピーカー

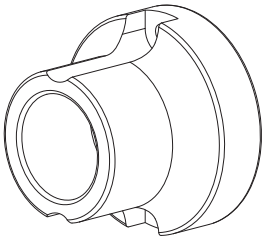

Ｂ２３
ランプ器具

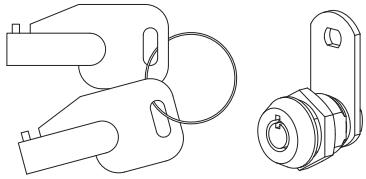

Ｂ２４
メンテナンスキー＋シリンダー

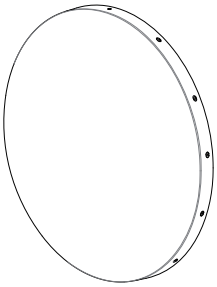

Ｃ１
上傘前アクリル（金具付）

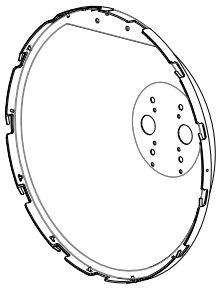

Ｃ２
上傘後カバー（金具付）

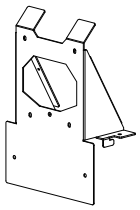

Ｃ３
上傘固定金具

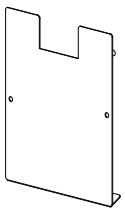

Ｃ４
上傘ケーブルカバー

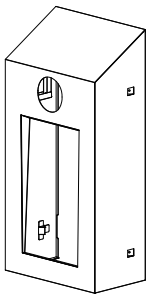

Ｃ５
カメラカバー

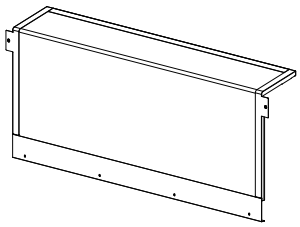

Ｃ６
下箱アクリル（金具付）

Ｃ７
ケーブルカバーＡ

Ｃ８
ケーブルカバーＢ

Ｃ９
ケーブルカバーＣ

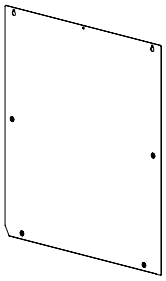

Ｃ１０
背面カバー（左）

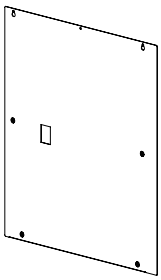

Ｃ１１
背面カバー（右）

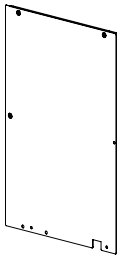

Ｃ１２
主電源ケーブルカバー

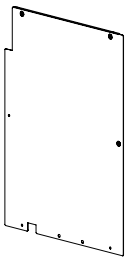

Ｃ１３
ストロボ電源カバー

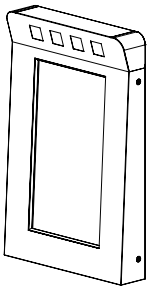

Ｃ１４
事前カバー

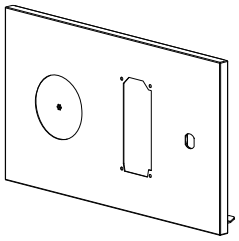

Ｃ１５
コインメカ扉

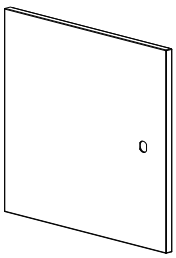

Ｃ１６
金庫扉

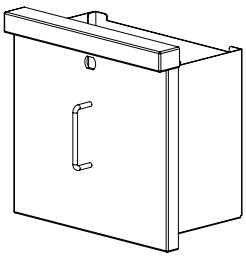

Ｃ１７
金庫

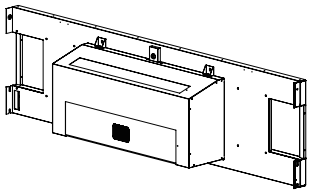

Ｃ１８
天井ストロボユニット

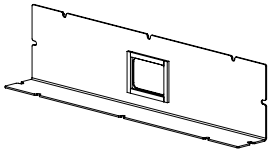

Ｃ１９
天井アクリルＡ

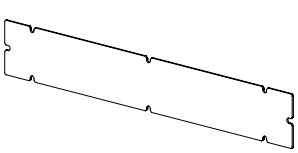

Ｃ２０
天井アクリルＢ

Ｃ２１
天井フレームカバー

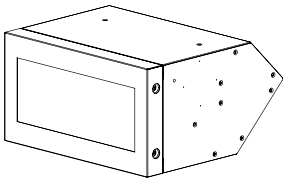

Ｃ２２
側面左ストロボユニット

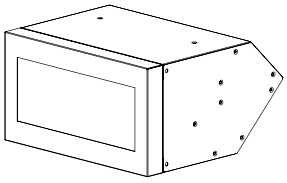

Ｃ２３
側面右ストロボユニット

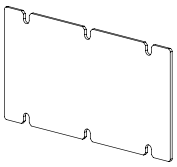

Ｃ２４
側面ストロボアクリル

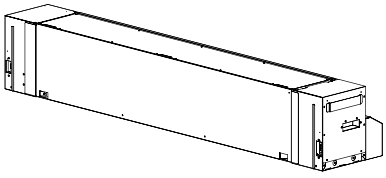

Ｃ２５
カーテンユニット

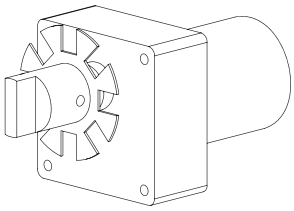

Ｃ２６
カーテンモーター

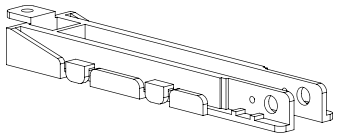

Ｃ２７
カーテンセンサーブラケット

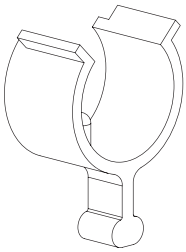

Ｃ２８
カーテンリング

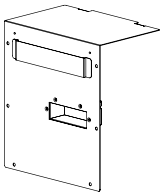

Ｃ２９
カーテンユニットカバーＣ



Ｃ３０
カーテンユニットカバーＤ

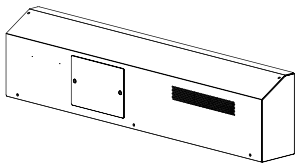

Ｃ３１
カーテン電源ユニット

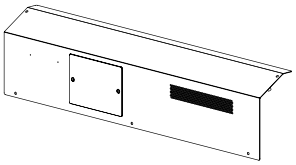

Ｃ３２
カーテン電源ユニットカバー

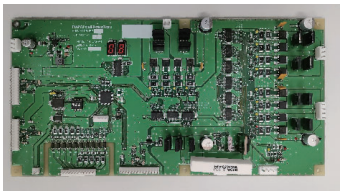

Ｃ３３
カーテン制御基板

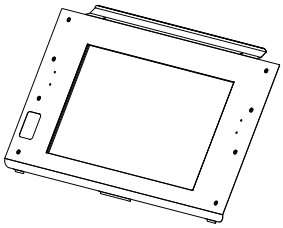

Ｃ３４
落書左デジタイザーカバー

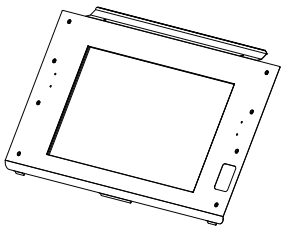

Ｃ３５
落書右デジタイザーカバー



Ｃ３６
落書ランプアクリル

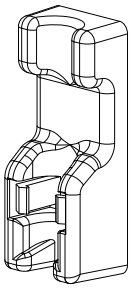

Ｃ３７
ペンホルダー

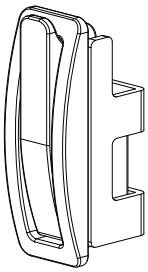

Ｃ３８
荷物フック

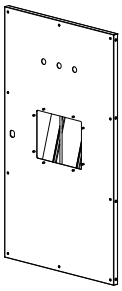

Ｃ３９
プリンター扉

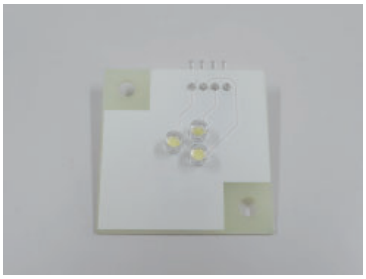

Ｃ４０
ＬＥＤ基板



Ｃ４１
シール出口カーテン固定金具Ａ

Ｃ４２
シール出口カーテン固定金具Ｂ

Ｃ４３
電源コード

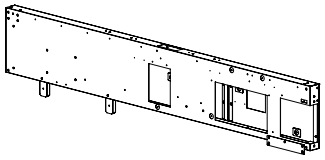

Ｄ１
側面フレーム（左）

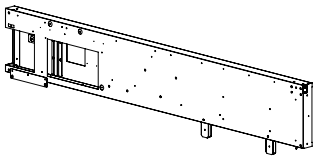

Ｄ２
側面フレーム（右）

Ｄ３
側面フレームカバーＡ

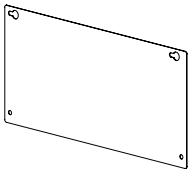

Ｄ４
側面フレームカバーＢ



Ｄ５
側面フレームカバーＣ（左）



Ｄ６
側面フレームカバーＣ（右）

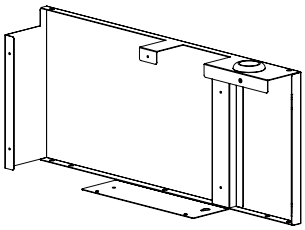

Ｄ７
撮影上カバー（左）

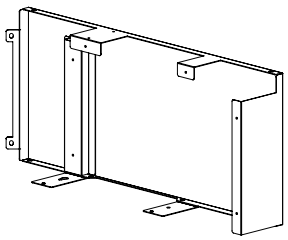

Ｄ８
撮影上カバー（右）

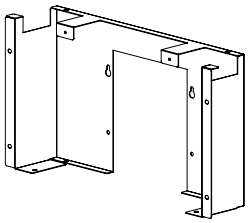

Ｄ９
撮影上カバー（中）

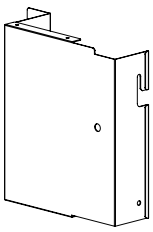

Ｄ１０
撮影上背面カバー（左）

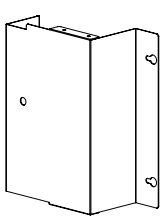

Ｄ１１
撮影上背面カバー（右）



Ｄ１２
落書連結金具

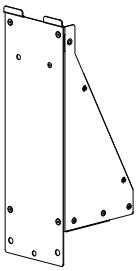

Ｄ１３
カーテンフレーム固定金具



Ｄ１４
カーテンフレームＡ



Ｄ１５
カーテンフレームＢ（左）



Ｄ１６
カーテンフレームＢ（右）



Ｄ１７
カーテンフレームＣ



Ｄ１８
背景カーテン固定金具Ａ

Ｄ１９
背景カーテン固定金具Ｂ



Ｄ２０
背景カーテン固定金具Ｃ

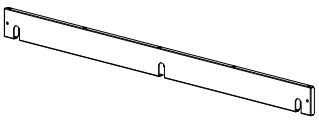

Ｄ２１
フロアシート固定金具

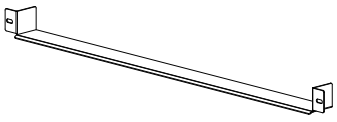

Ｄ２２
フロアシート押さえ金具

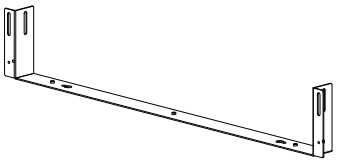

Ｄ２３
連結下フレーム

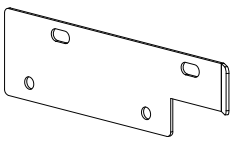

Ｄ２４
カーテンユニット取付金具（左）

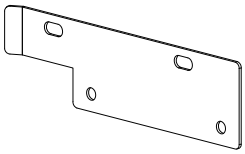

Ｄ２５
カーテンユニット取付金具（右）



Ｄ２６
側面フレーム輸送金具（左）



Ｄ２７
側面フレーム輸送金具（右）

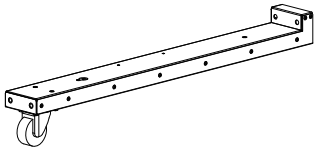

Ｄ２８
転倒防止キャスター

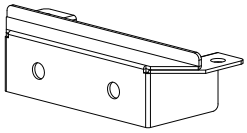

Ｄ２９
転倒防止キャスター固定金具

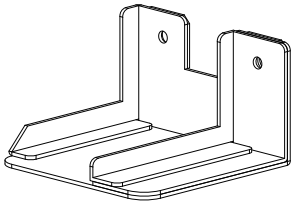

Ｄ３０
転倒防止金具Ａ

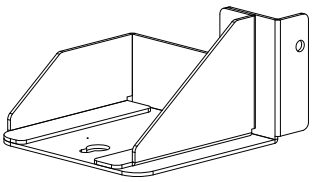

Ｄ３１
転倒防止金具Ｂ

Ｅ１
背景背面カーテン

Ｅ２
撮影カーテンＡ（左）

Ｅ３
撮影カーテンＡ（右）

Ｅ４
撮影カーテンＢ（左）

Ｅ５
撮影カーテンＢ（右）

Ｅ６
撮影カーテンＣ（小）

Ｅ７
撮影カーテンＣ（大）

Ｅ８
落書カーテン（左）

Ｅ９
落書カーテン（右）

Ｅ１０
落書前面カーテン

Ｅ１１
シール出口カーテン

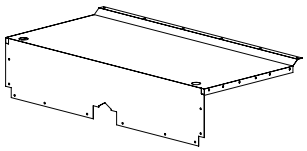

Ｅ１２
天井前カーテン



Ｅ１３
天井後カーテン

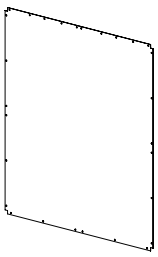

Ｅ１４
背景カーテン（白）

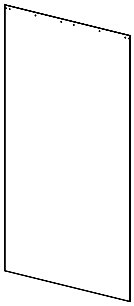

Ｅ１５
背景カーテン１

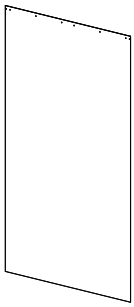

Ｅ１６
背景カーテン２

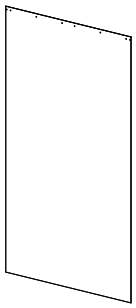

Ｅ１７
背景カーテン３



Ｅ１８
フロアシート

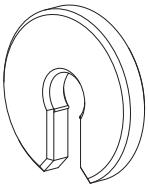

Ｅ１９
樹脂ワッシャー

Ｆ１
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（縦）

Ｆ２
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（横）

Ｆ３
ランプ注意ラベル

Ｆ４
転倒警告ラベル

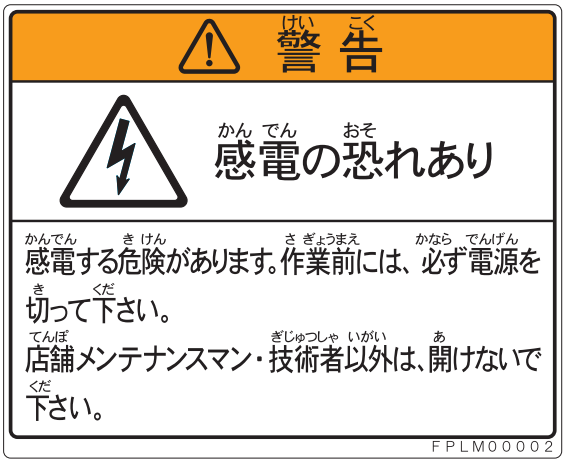

Ｆ５
感電警告ラベル（大）

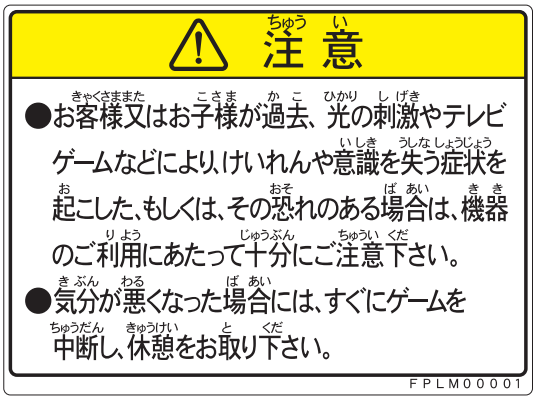

Ｆ６
光刺激注意ラベル（大）

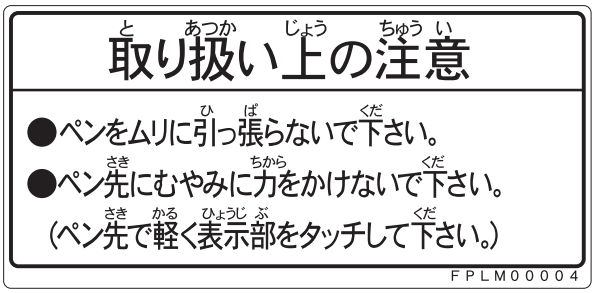

Ｆ７
取扱上注意ラベル

Ｆ８
感電警告点検ラベル

Ｆ９
頭上注意ラベル

Ｆ１０
ぶら下がり注意ラベル（小）

Ｆ１１
作業前警告ラベル

Ｆ１２
分解禁止警告ラベル

Ｆ１３
接地警告ラベル

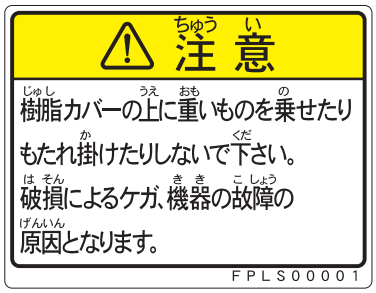

Ｆ１４
もたれ掛かり注意ラベル

Ｆ１５
コイン返却口注意ラベル

Ｆ１６
金庫引出注意ラベル（１３ｃｍ）

Ｆ１７
落下注意ラベル

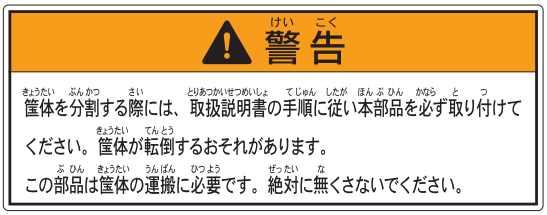

Ｆ１８
転倒防止金具ラベル

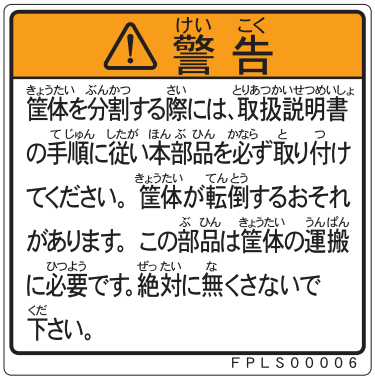

Ｆ１９
転倒防止金具ラベル（小）

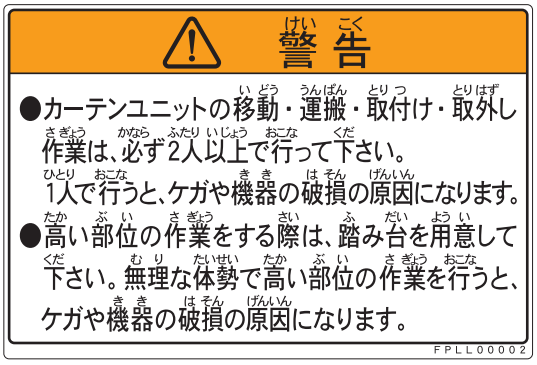

Ｆ２０
カーテンユニット取扱警告ラベル

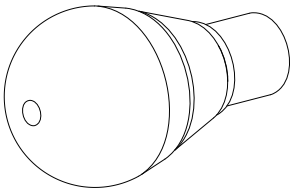

Ｇ１
ＬＥＤランプ
６．９Ｗ（昼光色）