

# MY PALETTE

# マイパレット

---

## 9. 部品リスト

9-1 消耗品 .....	9-2
9-2 保守部品 .....	9-3
9-3 保守部品（その他部品） .....	9-4
9-4 保守部品（テントフレーム） .....	9-5
9-5 保守部品（カーテン類） .....	9-6
9-6 保守部品（PLラベル類） .....	9-7
9-7 市販品 .....	9-7
9-8 部品配置図 .....	9-8
9-9 部品図 .....	9-13

本商品についての部品のご注文の際は、11-5 ページに添付の「サービス依頼書」に必要事項をご記入の上、FAXにて下記窓口までお知らせ下さい。

(用紙はコピーしてお使い下さい)

なお、弊社では、この商品の保守サービス期間を2028年6月30日までとしております。

ただし、製造中止、その他やむを得ない事情により、供給期間内であっても、ご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承下さい。

シール紙セット、タッチペン、タッチペンの替芯および部品のご注文に関するお問い合わせ

[消耗品および部材受注専用窓口] (トラブル対応は致しかねます)

TEL 0586-67-3648

FAX 0586-67-3637 (24時間受付)

◆受付時間：平日 10:00~18:00

(当日出荷受付締切は17:00)

◆休日：土日祝日および弊社指定休日

## 9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F517176-1	シール紙セット	1	SEL063
A2	F514769-1	タッチペン替芯セット (3本入り)	1	
A3	F000800-1	タッチペン	4	M-45BRC

- ※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。  
金庫交換の際はゲーム機を返送して頂く必要がありますのでご了承下さい。
- ※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、  
弊社 [ 商品に関する問い合わせ窓口 ] まで個別にご相談下さい。

## 9-2 保守部品

図番	部品番号	品名	使用数	備考	
★	B1	F517095-1	パソコン (一式)	1	HPC-M3000H
★	B2	F000854-1	プリンター	1	
	B3	F000390-1	インクリボンカセット	1	
	B4	F000860-1	ペーパーフランジ (2個/1セット)	1	
★	B5	F517183-1	電源ユニット	1	
★	B6	F517184-1	カメラユニット (金具付)	1	ケーブル押さえ金具付
	B7	F000547-1	カメラアダプター	1	
★	B8	F517185-1	撮影タッチパネル (金具付)	1	TM150-FYK13L3N23
★	B9	F517186-1	事前タッチパネル (金具付)	1	TM150-FYK13L3N23
★	B10	F517187-1	落書デジタイザー (金具付)	2	PDC-7295-U01
	B11	F506652-1	コインメカ	1	PFB-730 (特別白)
	B12	F000765-1	コインカウンター	1	
	B13	F000766-1	シールカウンター	1	
★	B14	F517188-1	通信ユニット	1	
	B15	3067747-6	UPS用バッテリー	1	
★	B16	F000853-1	ストロボ電源	1	F-1840D PWR
	B17	F000475-1	ストロボ (大型) 反射板あり	1	OM-54H2
	B18	F000576-1	ストロボ (大型) 反射板なし	1	OM-54H2-S
	B19	3067801-4	ストロボ (小型) 反射板なし	2	OM-54MH-S
	B20	F000796-1	箱型スピーカー (黒)	2	
	B21	F000795-1	箱型スピーカー (白)	2	
	B22	F000202-1	コーンスピーカー	1	
	B23	F000206-1	ランプ器具	19	ES-T251-TU1
	B24	F000861-1	メンテナンスキー+シリンダー	6	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

### 9-3 保守部品（その他部品）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C1	F517189-1	上傘前アクリル（金具付）	1	
C2	F516278-1	上傘後カバー（金具付）	1	
C3	F200285-1	上傘固定金具	1	
C4	F401596-1	上傘ケーブルカバー	1	
C5	F516141-1	LED基板	2	上傘に取付
C6	F517190-1	カメラカバー	1	
C7	F517191-1	ムービースポットベース	1	
C8	F401597-1	ムービースポットアクリル	1	
C9	F401598-1	ムービースポット固定金具	1	
C10	F517192-1	撮影左LEDカバー	1	
C11	F517193-1	撮影右LEDカバー	1	
C12	F313030-1	撮影左LEDカバーアクリル	1	
C13	F313031-1	撮影右LEDカバーアクリル	1	
C14	F401599-1	撮影LED前アクリル（白）	2	
C15	F312861-1	撮影LED前アクリル（赤）	1	
C16	F312863-1	撮影LED前アクリル（紫）	1	
C17	F312862-1	撮影LED前アクリル（橙）	2	
C18	F517194-1	撮影ミラー	1	
C19	F517195-1	撮影ミラーカバー	1	
C20	F517196-1	下箱アクリル（金具付）	1	
C21	F313032-1	ケーブルカバーA	1	
C22	F312834-1	ケーブルカバーB	1	
C23	F200286-1	ケーブルカバーC	1	
C24	F200287-1	背面カバー（左）	1	
C25	F517197-1	背面カバー（右）	1	
C26	F200288-1	主電源ケーブルカバー	1	
C27	F200289-1	ストロボ電源カバー	1	
C28	F517213-1	事前カバー	1	
C29	F517198-1	コインメカ扉	1	
C30	F515725-1	金庫扉	1	
C31	F515898-1	金庫	1	
C32	F517199-1	天井ストロボユニット	1	
C33	F313033-1	天井アクリル（中）	1	
C34	F313034-1	天井アクリル（前後）	4	
C35	F313035-1	天井アクリル（下）	2	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C36	F313036-1	天井アクリル（横）	2	
C37	F401534-1	天井フレームカバー	1	
C38	F517200-1	背景上ストロボユニット	1	
C39	F313037-1	背景上ストロボアクリル	1	
C40	F401600-1	背景上フレームカバー	1	
C41	F516879-1	落書デジタイザーカバー	2	
C42	F517201-1	落書ランプアクリル（金具付）	2	
C43	F311184-1	ペンホルダー	4	
C44	F505849-1	荷物フック	4	
C45	F517202-1	プリンター扉	1	
C46	F508663-1	LED基板	3	プリンター扉に取付
C47	F401493-1	シール出口カーテン固定金具A	2	
C48	F401431-1	シール出口カーテン固定金具B	2	
C49	F517015-1	電源コード	1	

#### 9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D1	F100064-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F100065-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F401601-1	側面フレームカバー	2	
D4	F517203-1	撮影上カバー（左）	1	
D5	F313038-1	撮影上カバー（右）	1	
D6	F313039-1	撮影上カバー（中）	1	
D7	F313040-1	撮影上背面カバー（左）	1	
D8	F313041-1	撮影上背面カバー（右）	1	
D9	F400260-1	落書連結金具	4	
D10	F313042-1	カーテンフレーム固定金具	1	
D11	F200290-1	カーテンフレームA	1	
D12	F313043-1	カーテンフレームB（左）	1	
D13	F313044-1	カーテンフレームB（右）	1	
D14	F313045-1	カーテンフレームC	1	
D15	F313046-1	背景カーテン固定金具A	2	
D16	F313047-1	背景カーテン固定金具B	4	
D17	F313048-1	背景カーテン固定金具C	2	
D18	F313049-1	背景カーテン固定金具D	1	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D19	F313050-1	フロアシート固定金具A	2	
D20	F313051-1	フロアシート固定金具B	2	
D21	F313052-1	フロアシート固定金具C	1	
D22	F313053-1	フロアシート押さえ金具	2	
D23	F313054-1	連結下フレーム	2	
D24	F517204-1	天井カーテンフレーム	1	
D25	F313055-1	天井カーテン固定金具	2	
D26	F517205-1	撮影上カバー輸送金具(左)	1	
D27	F517206-1	撮影上カバー輸送金具(右)	1	
D28	F517207-1	側面フレーム輸送金具(左)	2	
D29	F517208-1	側面フレーム輸送金具(右)	2	
D30	F401602-1	フレーム連結輸送金具	2	
D31	F517209-1	転倒防止キャスター	2	
D32	F310147-1	転倒防止キャスター固定金具	2	
D33	F516449-1	転倒防止金具A	3	
D34	F516298-1	転倒防止金具B	1	

## 9-5 保守部品(カーテン類)

図番	部品番号	品名	使用数	備考	
☆	E1	F517024-1	背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E2	F517025-1	撮影カーテンA(左)	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E3	F517026-1	撮影カーテンA(右)	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E4	F517027-1	撮影カーテンB(左)	1	
☆	E5	F517028-1	撮影カーテンB(右)	1	
☆	E6	F517029-1	撮影カーテンC(小)	1	
☆	E7	F517030-1	撮影カーテンC(大)	1	
☆	E8	F517031-1	落書カーテン(左)	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E9	F517032-1	落書カーテン(右)	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E10	F517033-1	落書前面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E11	F517227-1	落書前面カーテン(小)	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E12	F517034-1	シール出口カーテン	1	
☆	E13	F312889-1	天井前カーテン	1	
☆	E14	F312890-1	天井後カーテン	1	
☆	E15	F312859-1	背景カーテン(白)	1	
☆	E16	F312891-1	フロアシート	1	
	E17	F400046-1	樹脂ワッシャー	135	

☆は消防庁防災認定品です。


## 9-6 保守部品（PLラベル類）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）	2	
F2	4379139-1	点検警告ストロボ交換注意ラベル（横）	1	
F3	F401438-1	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦長）	1	
F4	F400214-1	ランプ注意ラベル	9	
F5	F400269-1	転倒警告ラベル	6	
F6	F400262-1	感電警告ラベル（大）	5	
F7	F400265-1	光刺激注意ラベル（大）	4	
F8	F400267-1	取扱上注意ラベル	2	
F9	F400079-0	感電警告点検ラベル	2	
F10	F400263-1	頭上注意ラベル	3	
F11	F400261-1	ぶら下がりに注意ラベル（小）	4	
F12	7481142-0	作業前警告ラベル	1	
F13	7481141-2	分解禁止警告ラベル	1	
F14	F400266-1	接地警告ラベル	1	
F15	F400264-1	もたれ掛かり注意ラベル	1	
F16	F400268-1	コイン返却口注意ラベル	1	
F17	F400322-1	金庫引出注意ラベル（13cm）	1	
F18	4379131-6	落下注意ラベル	4	
F19	4379133-2	転倒防止金具ラベル	5	
F20	F400366-1	転倒防止金具ラベル（小）	1	


## 9-7 市販品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
G1	F000682-1	LEDランプ6.9W（昼光色）	19	LDA7D-G-6T6


# 9-8 部品配置図

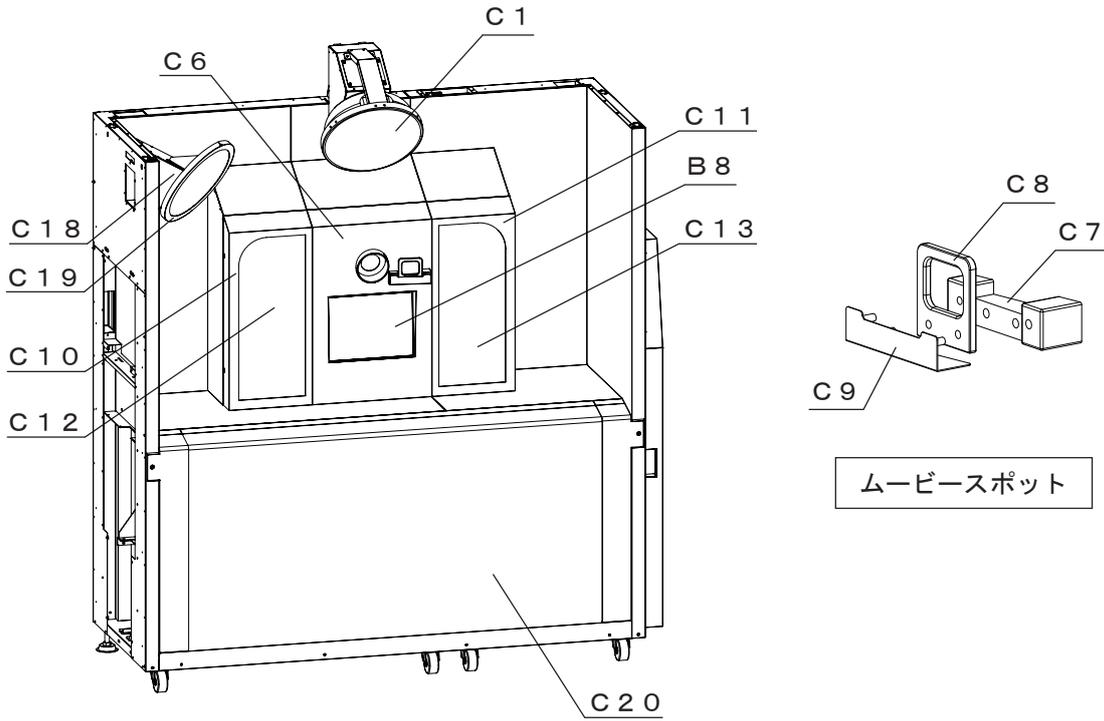


撮影ユニット前面

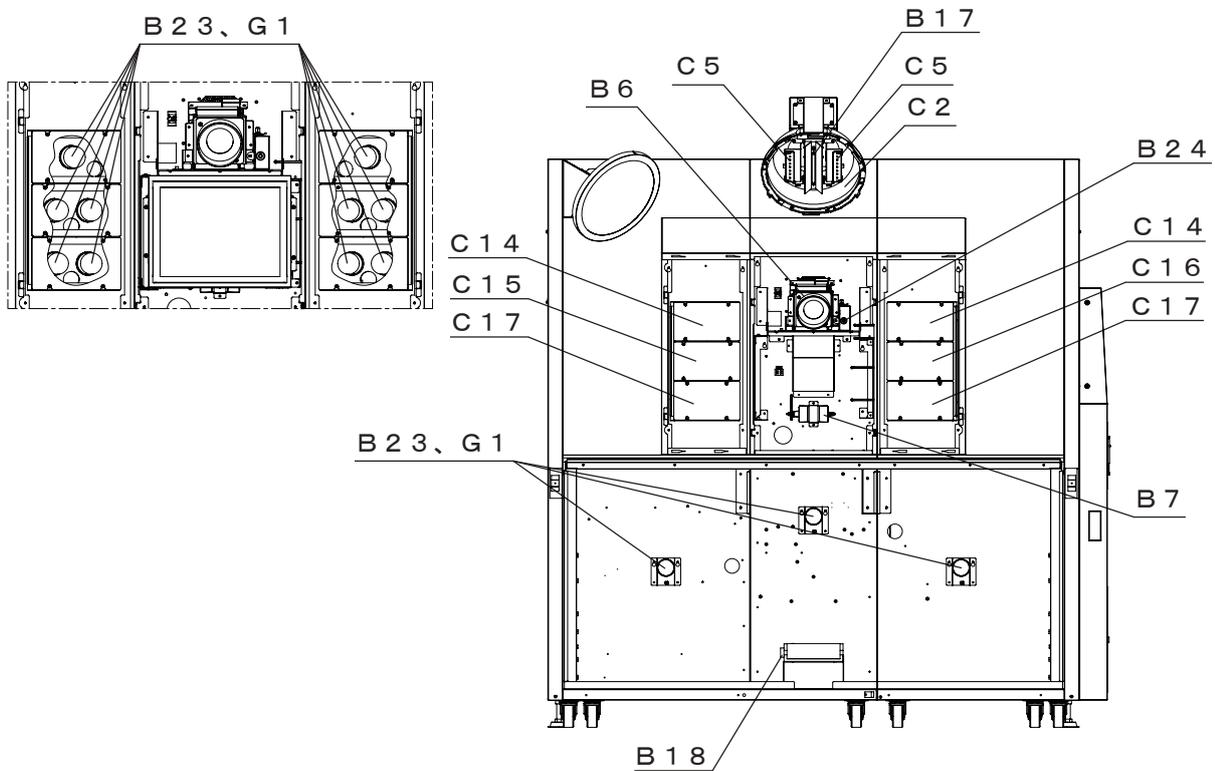


撮影ユニット前面内部

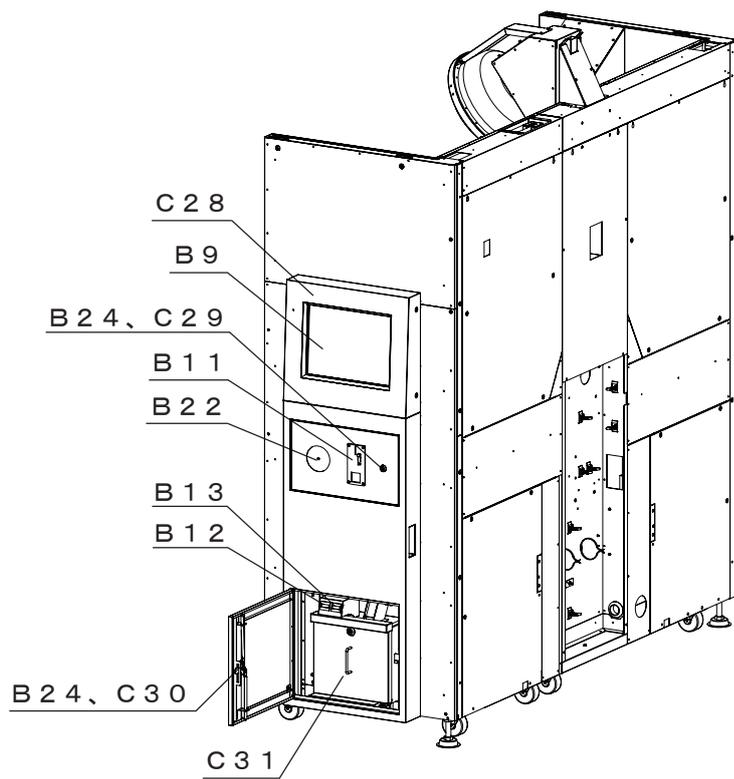



撮影ユニット右側面

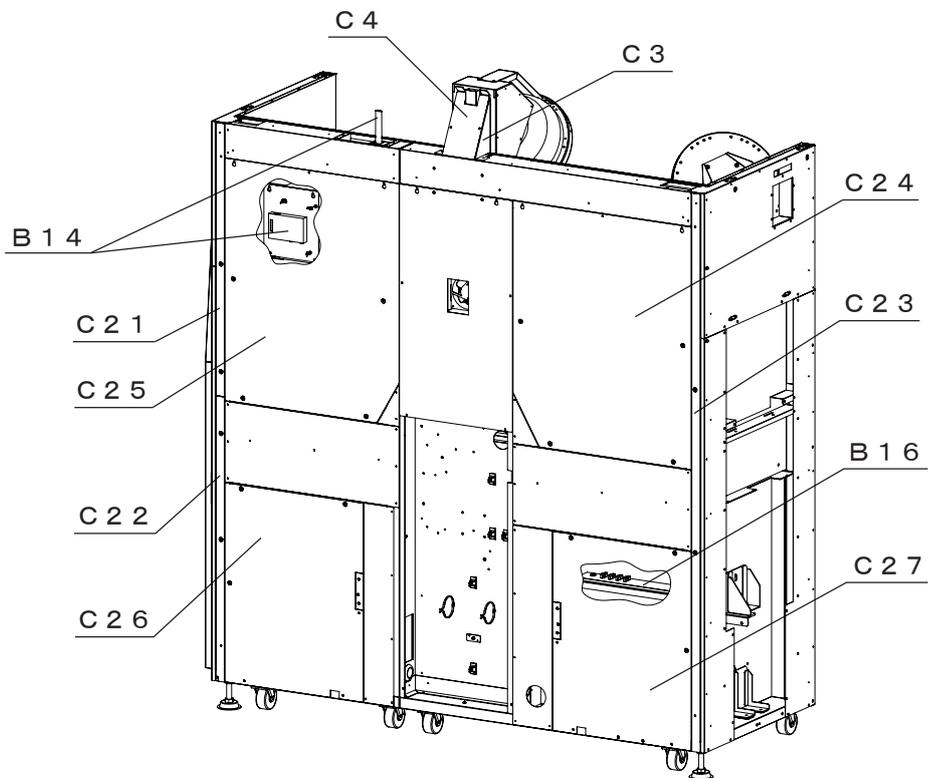


撮影ユニット背面

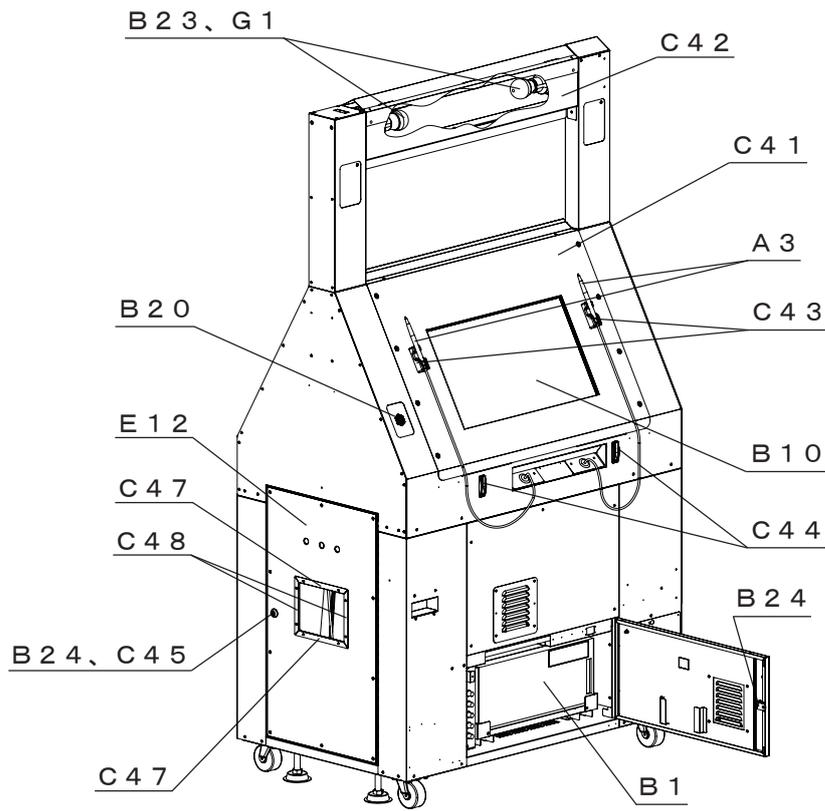


落書ユニット左側面

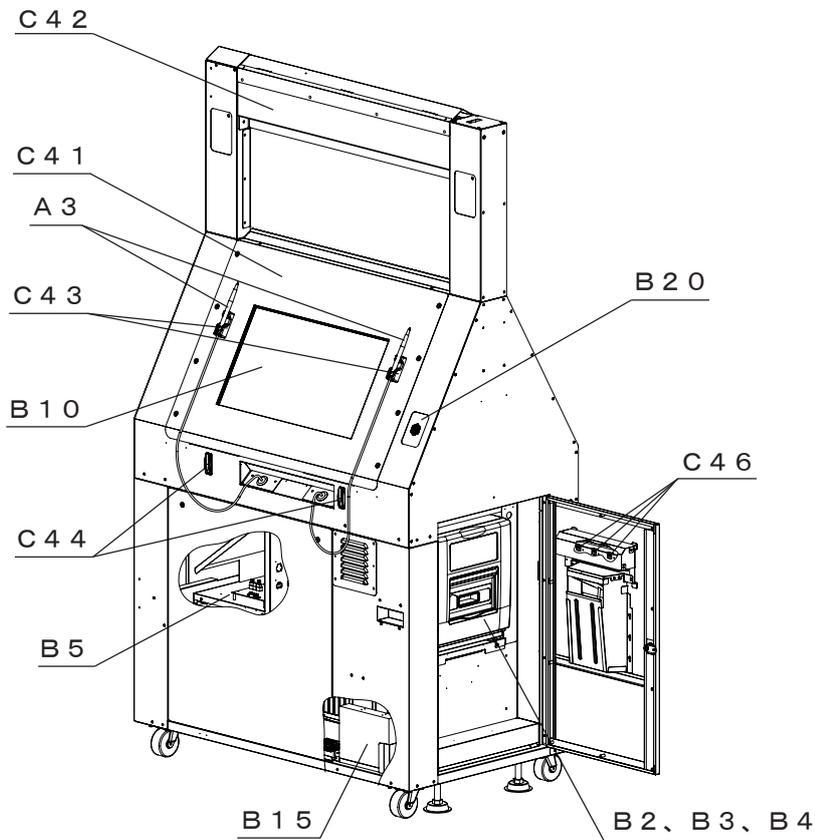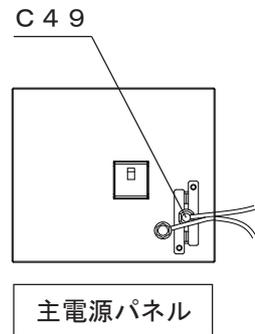


落書ユニット右側面

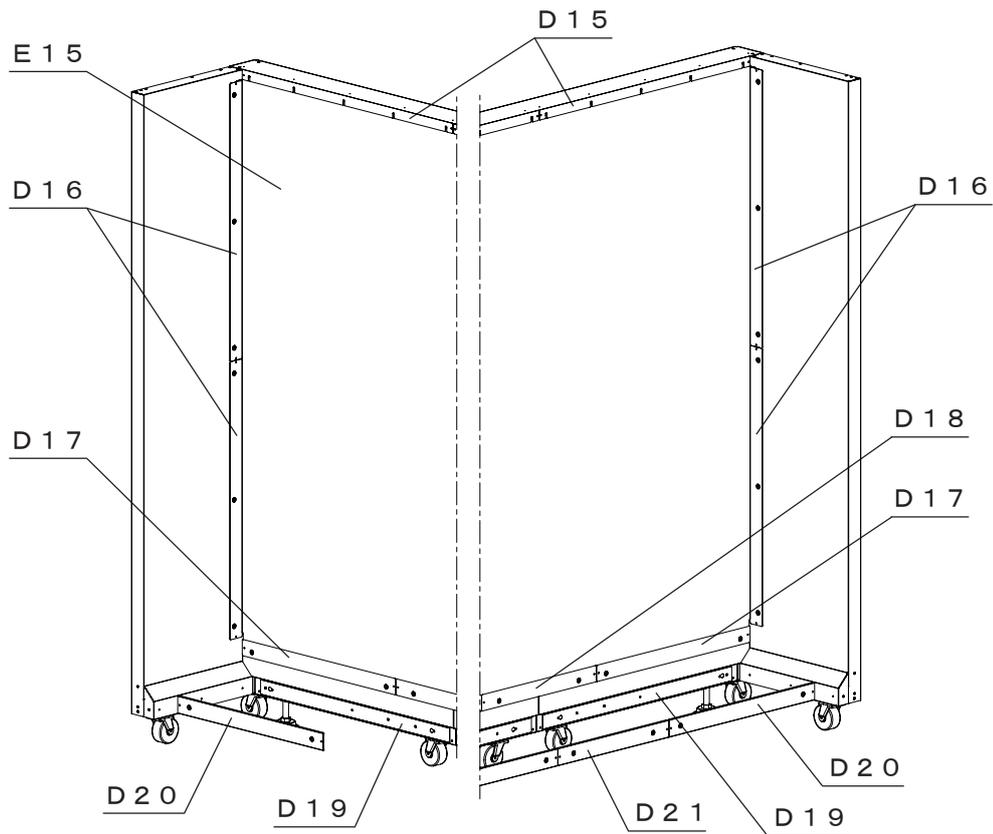

背景ユニット

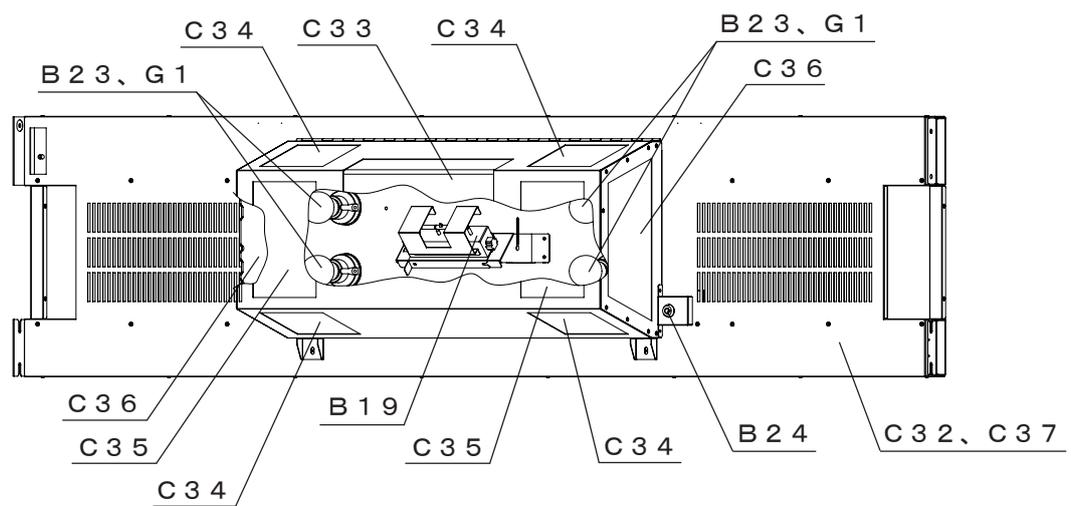


天井ストロボユニット

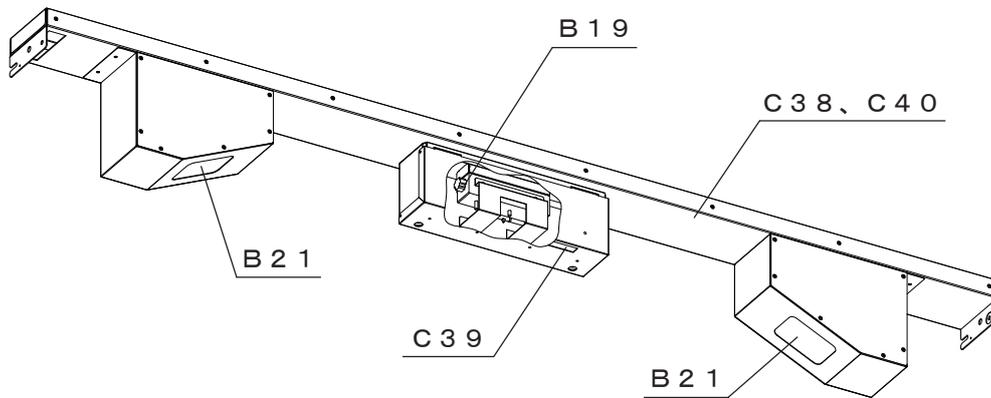

背景上ストロボユニット


## 9-9 部品図

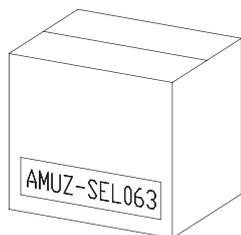


A 1  
シール紙セット




A 2  
タッチペン替芯セット  
(3本入り)

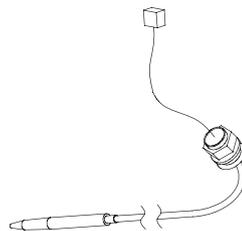


A 3  
タッチペン

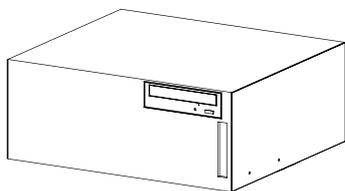


B 1  
パソコン (一式)

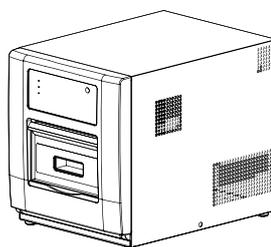


B 2  
プリンター

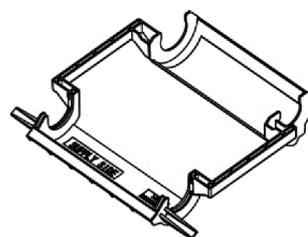


B 3  
インクリボンカセット

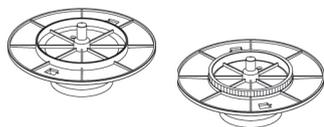

B 4  
ペーパーフランジ  
(2個/1セット)

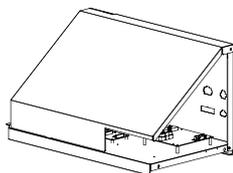


B 5  
電源ユニット

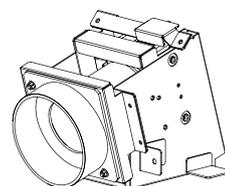


B 6  
カメラユニット (金具付)




B 7  
カメラアダプター

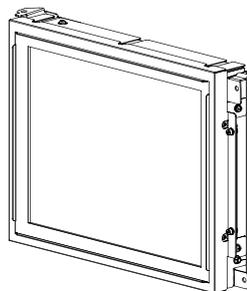


B 8  
撮影タッチパネル (金具付)

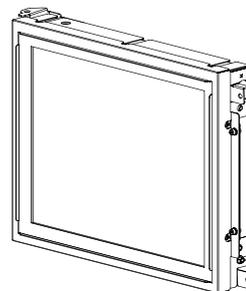


B 9  
事前タッチパネル (金具付)

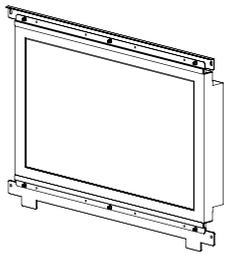


B 1 0  
落書デジタイザー（金具付）

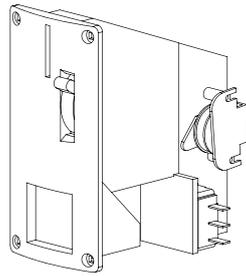

B 1 1  
コインメカ

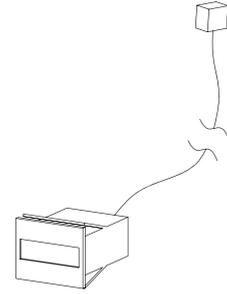


B 1 2  
コインカウンター

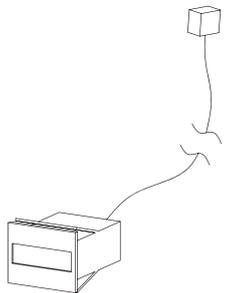


B 1 3  
シールカウンター




B 1 4  
通信ユニット

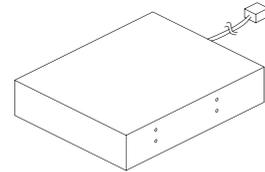


B 1 5  
UPS用バッテリー

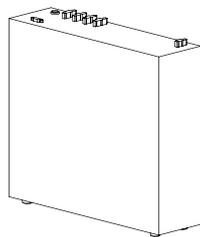


B 1 6  
ストロボ電源

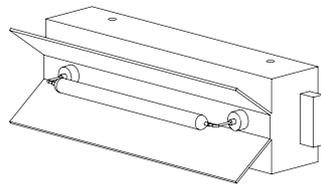


B 1 7  
ストロボ（大型）反射板あり

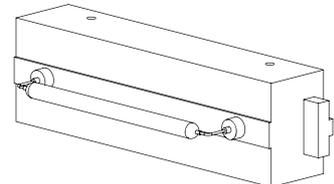


B 1 8  
ストロボ（大型）反射板なし

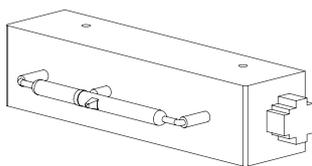


B 1 9  
ストロボ（小型）反射板なし

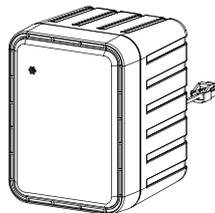


B 2 0  
箱型スピーカー（黒）

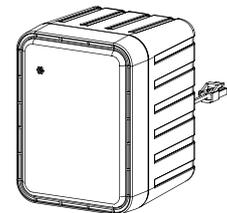


B 2 1  
箱型スピーカー（白）

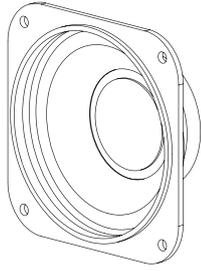


B 2 2  
コーンスピーカー

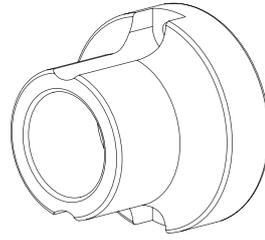


B 2 3  
ランプ器具

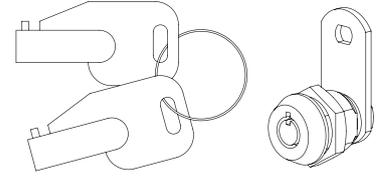


B 2 4  
メンテナンスキー+シリンダー

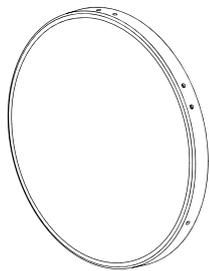


C 1  
上傘前アクリル (金具付)

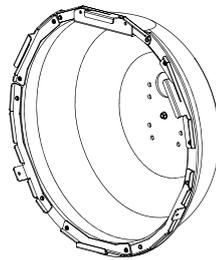


C 2  
上傘後カバー (金具付)

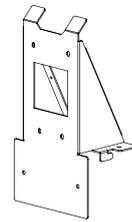


C 3  
上傘固定金具




C 4  
上傘ケーブルカバー

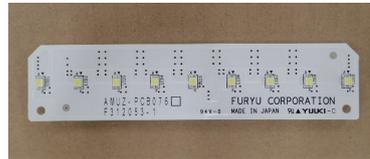


C 5  
LED基板

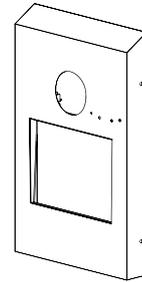


C 6  
カメラカバー

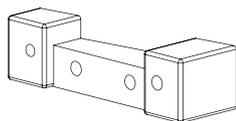


C 7  
ムービースポットベース

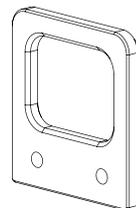

C 8  
ムービースポットアクリル




C 9  
ムービースポット固定金具




C 1 0  
撮影左LEDカバー




C 1 1  
撮影右LEDカバー




C 1 2  
撮影左LEDカバーアクリル




C 1 3  
撮影右LEDカバーアクリル

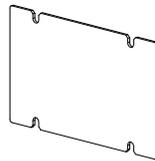


C 1 4  
撮影LED前アクリル (白)

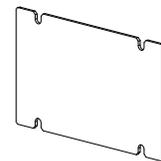


C 1 5  
撮影LED前アクリル (赤)

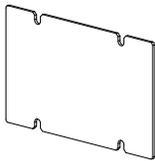


C 1 6  
撮影LED前アクリル (紫)

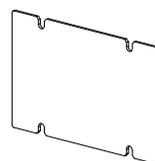


C 1 7  
撮影LED前アクリル (橙)

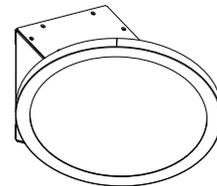

C 1 8  
撮影ミラー

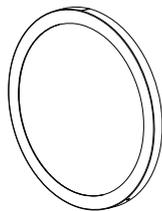

C 1 9  
撮影ミラーカバー

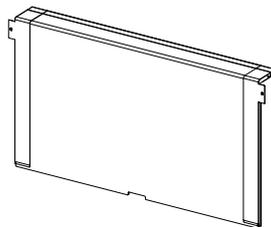

C 2 0  
下箱アクリル (金具付)




C 2 1  
ケーブルカバーA




C 2 2  
ケーブルカバーB




C 2 3  
ケーブルカバーC

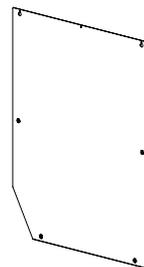


C 2 4  
背面カバー (左)

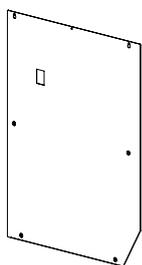


C 2 5  
背面カバー (右)




C 2 6  
主電源ケーブルカバー




C 2 7  
ストロボ電源カバー

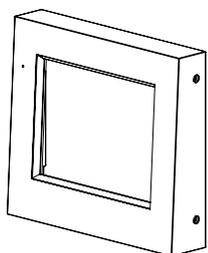


C 2 8  
事前カバー

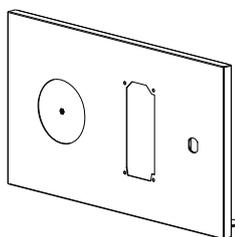


C 2 9  
コインメカ扉

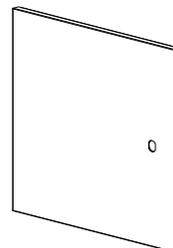


C 3 0  
金庫扉

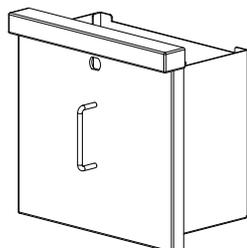


C 3 1  
金庫

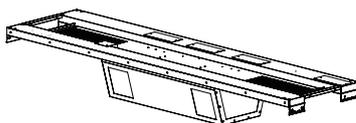


C 3 2  
天井ストロボユニット

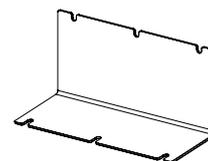


C 3 3  
天井アクリル (中)



C 3 4  
天井アクリル（前後）

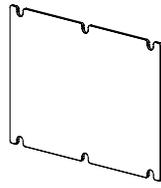


C 3 5  
天井アクリル（下）

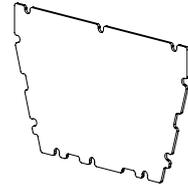


C 3 6  
天井アクリル（横）



C 3 7  
天井フレームカバー

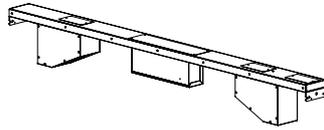


C 3 8  
背景上ストロボユニット




C 3 9  
背景上ストロボアクリル




C 4 0  
背景上フレームカバー

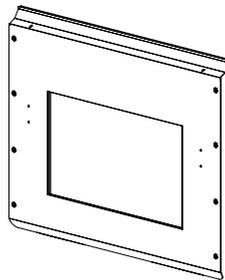


C 4 1  
落書デジタイザーカバー

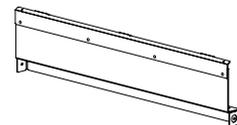


C 4 2  
落書ランプアクリル（金具付）

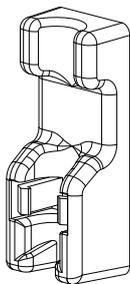


C 4 3  
ペンホルダー

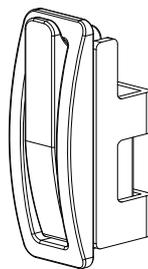

C 4 4  
荷物フック

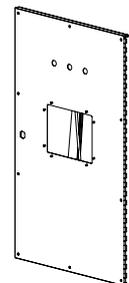

C 4 5  
プリンター扉

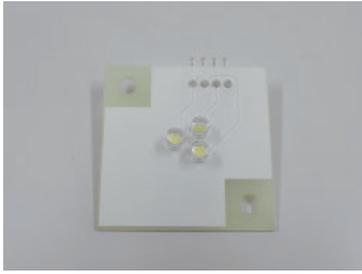

C 4 6  
LED基板




C 4 7  
シール出口カーテン固定金具A




C 4 8  
シール出口カーテン固定金具B



C 4 9  
電源コード

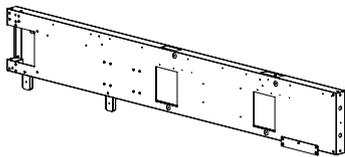


D 1  
側面フレーム (左)

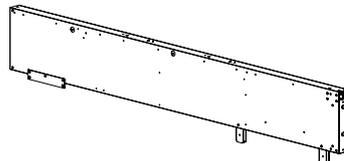


D 2  
側面フレーム (右)




D 3  
側面フレームカバー

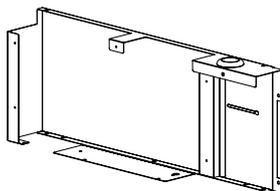


D 4  
撮影上カバー (左)

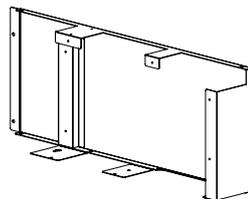


D 5  
撮影上カバー (右)

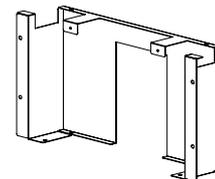


D 6  
撮影上カバー (中)

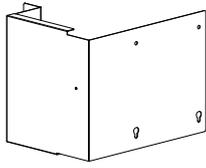


D 7  
撮影上背面カバー（左）

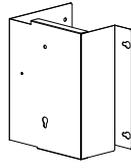

D 8  
撮影上背面カバー（右）



D 9  
落書連結金具

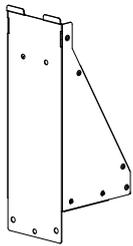

D 1 0  
カーテンフレーム固定金具



D 1 1  
カーテンフレームA




D 1 2  
カーテンフレームB（左）




D 1 3  
カーテンフレームB（右）



D 1 4  
カーテンフレームC



D 1 5  
背景カーテン固定金具A




D 1 6  
背景カーテン固定金具B



D 1 7  
背景カーテン固定金具C



D 1 8  
背景カーテン固定金具D



D 1 9  
フロアシート固定金具A




D 2 0  
フロアシート固定金具B



D 2 1  
フロアシート固定金具C



D 2 2  
フロアシート押さえ金具

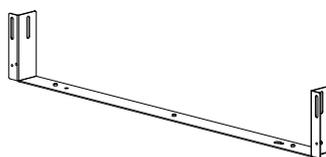


D 2 3  
連結下フレーム




D 2 4  
天井カーテンフレーム



D 2 5  
天井カーテン固定金具

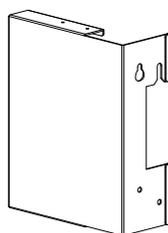


D 2 6  
撮影上カバー輸送金具 (左)

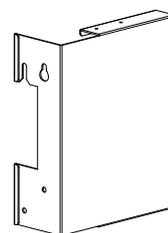


D 2 7  
撮影上カバー輸送金具 (右)




D 2 8  
側面フレーム輸送金具 (左)




D 2 9  
側面フレーム輸送金具 (右)




D 3 0  
フレーム連結輸送金具

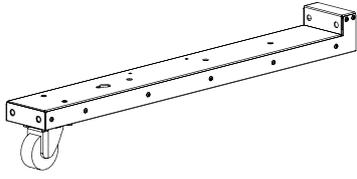


D 3 1  
転倒防止キャスター

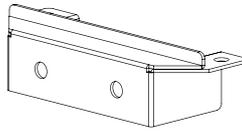

D 3 2  
転倒防止キャスター固定金具

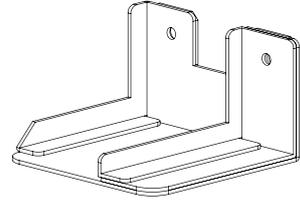

D 3 3  
転倒防止金具A

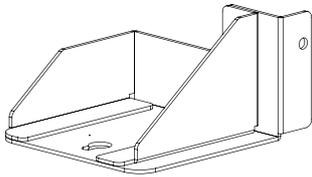

D 3 4  
転倒防止金具B



E 1  
背景背面カーテン



E 2  
撮影カーテンA (左)



E 3  
撮影カーテンA (右)



E 4  
撮影カーテンB (左)



E 5  
撮影カーテンB (右)



E 6  
撮影カーテンC (小)



E 7  
撮影カーテンC (大)



E 8  
落書カーテン (左)



E 9  
落書カーテン (右)




E 10  
落書前面カーテン




E 11  
落書前面カーテン (小)




E 12  
シール出口カーテン

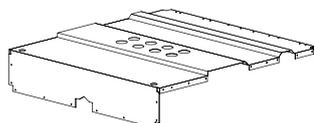


E 13  
天井前カーテン




E 14  
天井後カーテン

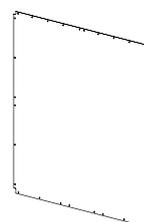

E 15  
背景カーテン (白)



E 16  
フロアシート

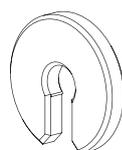


E 17  
樹脂ワッシャー



F 1  
点検警告ストロボ交換注意ラベル (縦)



F 2  
点検警告ストロボ交換注意ラベル (横)

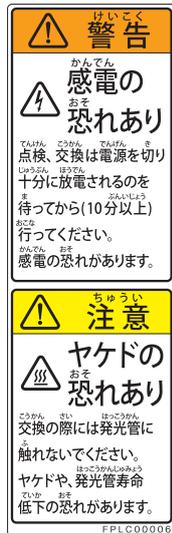


F 3  
点検警告ストロボ交換注意ラベル (縦長)




F 4  
ランプ注意ラベル




F 5  
転倒警告ラベル

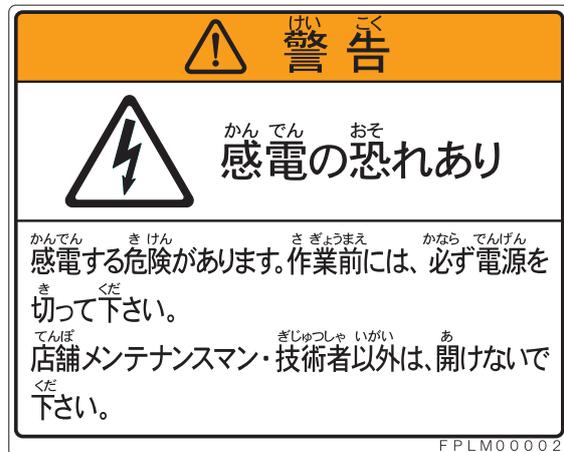

F 6  
感電警告ラベル (大)

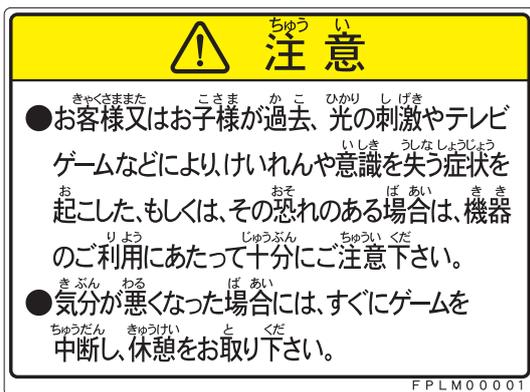

F 7  
光刺激注意ラベル (大)

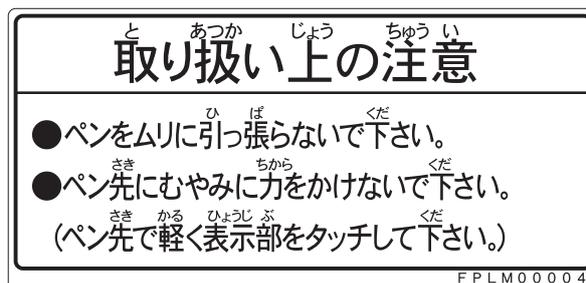

F 8  
取扱上注意ラベル



F 9  
感電警告点検ラベル



F 10  
頭上注意ラベル



F 11  
ぶら下がり注意ラベル (小)




F 12  
作業前警告ラベル



F 13  
分解禁止警告ラベル



F 14  
接地警告ラベル

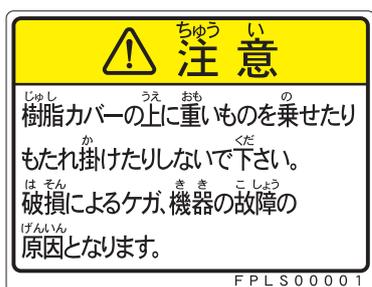

F 1 5  
もたれ掛かり注意ラベル



F 1 6  
コイン返却口注意ラベル




F 1 7  
金庫引出注意ラベル (13cm)




F 1 8  
落下注意ラベル



F 1 9  
転倒防止金具ラベル

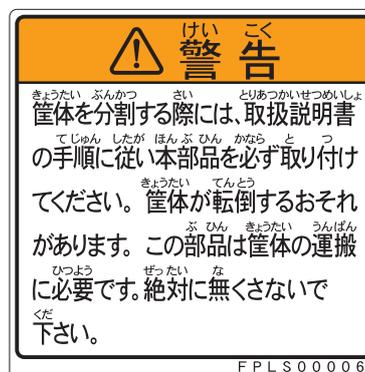

F 2 0  
転倒防止金具ラベル (小)

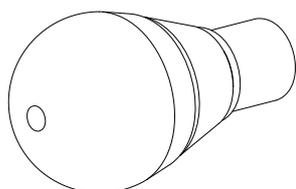

G 1  
LEDランプ  
6.9W (昼光色)