



9. 部品リスト

9-1 消耗品	9-2
9-2 保守部品	9-3
9-3 保守部品（その他部品）	9-4
9-4 保守部品（テントフレーム）	9-5
9-5 保守部品（カーテン類）	9-6
9-6 保守部品（PLラベル類）	9-7
9-7 市販品	9-7
9-8 部品配置図	9-8
9-9 部品図	9-13

本商品についての部品のご注文の際は、11-5 ページに添付の「サービス依頼書」に必要事項をご記入の上、FAXにて下記窓口までお知らせ下さい。

(用紙はコピーしてお使い下さい)

なお、弊社では、この商品の保守サービス期間を2029年2月28日までとしております。

ただし、製造中止、その他やむを得ない事情により、供給期間内であっても、ご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承下さい。

シール紙セット、タッチペン、タッチペンの替芯および部品のご注文に関するお問い合わせ

[消耗品および部材受注専用窓口] (トラブル対応は致しかねます)

TEL 0586-67-3648

FAX 0586-67-3637 (24時間受付)

◆受付時間：平日 10:00~18:00

(当日出荷受付締切は17:00)

◆休日：土日祝日および弊社指定休日

9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F517441-1	シール紙セット	1	SEL065
A2	F514769-1	タッチペン替芯セット (3本入り)	1	
A3	F000800-1	タッチペン	4	M-45BRC

- ※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
金庫交換の際はゲーム機を返送して頂く必要がありますのでご了承下さい。
- ※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、
弊社 [商品に関する問い合わせ窓口] まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

図番	部品番号	品名	使用数	備考	
★	B1	F517239-1	パソコン (一式)	1	HPC-K3000H
★	B2	F000865-1	プリンター	1	
	B3	F000390-1	インクリボンカセット	1	
	B4	F000860-1	ペーパーフランチ (2個/1セット)	1	
★	B5	F517272-1	電源ユニット	1	
★	B6	F517273-1	カメラユニット (金具付)	1	ケーブル押さえ金具付
	B7	F000547-1	カメラアダプター	1	
★	B8	F517274-1	撮影タッチパネル (金具付)	1	TM150-FYK15H24
★	B9	F517275-1	事前タッチパネル (金具付)	1	TM150-FYK15H24
★	B10	F517442-1	落書デジタイザー (金具付)	2	PDC-7299-U01
	B11	F000203-1	コインメカ	1	PFB-730 (黒)
	B12	F000765-1	コインカウンター	1	
	B13	F000766-1	シールカウンター	1	
★	B14	F517443-1	通信ユニット	1	
	B15	3067747-6	UPS用バッテリー	1	
★	B16	F000871-1	ストロボ電源	1	F-1A33D PWR
	B17	F000475-1	ストロボ (大型) 反射板あり	3	OM-54H2
	B18	F000131-1	ストロボ (小型) 反射板あり	1	OM-54MH
	B19	3067801-4	ストロボ (小型) 反射板なし	2	OM-54MH-S
	B20	F000796-1	箱型スピーカー (黒)	4	
	B21	F000202-1	コーンスピーカー	1	
	B22	F000206-1	ランプ器具	14	ES-T251-TU1
	B23	F000879-1	メンテナンスキー+シリンダー	6	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C1	F517444-1	上箱カバー	1	
C2	F200295-1	上箱側面カバー（左）	1	
C3	F200296-1	上箱側面カバー（右）	1	
C4	F200297-1	上箱底面カバー	1	
C5	F313298-1	上箱天面カバー	1	
C6	F517445-1	カメラカバー	1	
C7	F517446-1	ムービースポット	1	
C8	F517447-1	下箱アクリル（金具付）	1	
C9	F313299-1	ケーブルカバーA	1	
C10	F312834-1	ケーブルカバーB	1	
C11	F200298-1	ケーブルカバーC	1	
C12	F200299-1	背面カバー（左）	1	
C13	F517448-1	背面カバー（右）	1	
C14	F200300-1	主電源ケーブルカバー	1	
C15	F200301-1	ストロボ電源カバー	1	
C16	F517449-1	ショーケースカバー	1	
C17	F313300-1	ショーケースアクリル	1	
C18	F313301-1	ショーケース乳白アクリル	1	
C19	F517450-1	事前カバー	1	
C20	F517451-1	コインメカ扉	1	
C21	F515725-1	金庫扉	1	
C22	F515898-1	金庫	1	
C23	F517452-1	天井ストロボユニット	1	
C24	F313302-1	天井アクリル（中）	1	
C25	F313034-1	天井アクリル（前後）	4	
C26	F313036-1	天井アクリル（横）	2	
C27	F313035-1	天井アクリル（下）	2	
C28	F401534-1	天井フレームカバー	1	
C29	F517453-1	側面左ストロボユニット	1	
C30	F517454-1	側面右ストロボユニット	1	
C31	F517455-1	側面ストロボカバー	2	
C32	F517456-1	落書右カバー	1	
C33	F517457-1	落書デジタルカメラカバー	2	
C34	F517458-1	落書ランプアクリル（金具付）	2	
C35	F313303-1	落書コンテンツアクリル	2	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C36	F311184-1	ペンホルダー	4	
C37	F505849-1	荷物フック	4	
C38	F517459-1	プリンター扉	1	
C39	F508663-1	LED基板	3	
C40	F401493-1	シール出口カーテン固定金具A	2	
C41	F401431-1	シール出口カーテン固定金具B	2	
C42	F517015-1	電源コード	1	

9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D1	F100068-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F100069-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F313304-1	側面フレームカバー	2	
D4	F517460-1	撮影上カバー（左）	1	
D5	F313305-1	撮影上カバー（右）	1	
D6	F313306-1	撮影上カバー（中）	1	
D7	F313307-1	撮影上背面カバー（左）	1	
D8	F313308-1	撮影上背面カバー（右）	1	
D9	F400260-1	落書連結金具	4	
D10	F313309-1	カーテンフレーム固定金具	1	
D11	F200302-1	カーテンフレームA	1	
D12	F313310-1	カーテンフレームB（左）	1	
D13	F313311-1	カーテンフレームB（右）	1	
D14	F313312-1	カーテンフレームC	1	
D15	F200303-1	背景下フレーム	1	
D16	F313313-1	背景カーテン固定金具A	2	
D17	F313314-1	背景カーテン固定金具B	4	
D18	F517461-1	背景カーテン背面固定金具	1	
D19	F517462-1	背景カーテン背面押さえ金具	1	
D20	F313315-1	フロアシート押さえ金具	2	
D21	F313316-1	連結下フレーム	2	
D22	F313317-1	天井カーテンフレーム	1	
D23	F313055-1	天井カーテン固定金具	2	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D24	F313318-1	背景側面固定金具（左）	1	
D25	F313319-1	背景側面固定金具（右）	1	
D26	F517463-1	撮影上カバー輸送金具（左）	1	
D27	F517464-1	撮影上カバー輸送金具（右）	1	
D28	F517465-1	側面フレーム輸送金具（左）	2	
D29	F517466-1	側面フレーム輸送金具（右）	2	
D30	F401653-1	フレーム連結輸送金具	2	
D31	F517467-1	上箱カバー輸送金具（左）	1	
D32	F517468-1	上箱カバー輸送金具（右）	1	
D33	F517469-1	転倒防止キャスター	2	
D34	F310147-1	転倒防止キャスター固定金具	2	
D35	F516449-1	転倒防止金具A	4	
D36	F516298-1	転倒防止金具B	1	

9-5 保守部品（カーテン類）

図番	部品番号	品名	使用数	備考	
☆	E1	F517256-1	背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E2	F517257-1	撮影カーテンA（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E3	F517258-1	撮影カーテンA（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E4	F517259-1	撮影カーテンB（左）	1	
☆	E5	F517260-1	撮影カーテンB（右）	1	
☆	E6	F517261-1	撮影カーテンC（小）	1	
☆	E7	F517262-1	撮影カーテンC（大）	1	
☆	E8	F517263-1	落書カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E9	F517264-1	落書カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E10	F517265-1	落書前面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E11	F517266-1	シール出口カーテン	1	
☆	E12	F313169-1	天井カーテン	1	
☆	E13	F313172-1	背景カーテン（緑）	1	
	E14	F313170-1	フロアシート	1	
	E15	F517276-1	落書コンテンツシート	1	
	E16	F517271-1	ショーケースシート	1	
	E17	F400046-1	樹脂ワッシャー	131	

☆は消防庁防災認定品です。


9-6 保守部品（PLラベル類）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）	2	
F2	4379139-1	点検警告ストロボ交換注意ラベル（横）	3	
F3	F400214-1	ランプ注意ラベル	8	
F4	F400269-1	転倒警告ラベル	4	
F5	F401500-1	転倒警告ラベル（小）	2	
F6	F400262-1	感電警告ラベル（大）	4	
F7	F400265-1	光刺激注意ラベル（大）	4	
F8	F400267-1	取扱上注意ラベル	2	
F9	F400079-0	感電警告点検ラベル	2	
F10	F400263-1	頭上注意ラベル	3	
F11	F400261-1	ぶら下がりに注意ラベル（小）	4	
F12	7481142-0	作業前警告ラベル	1	
F13	7481141-2	分解禁止警告ラベル	1	
F14	F400266-1	接地警告ラベル	1	
F15	F400264-1	もたれ掛かり注意ラベル	1	
F16	F400268-1	コイン返却口注意ラベル	1	
F17	F400322-1	金庫引出注意ラベル（13cm）	1	
F18	4379131-6	落下注意ラベル	4	
F19	4379133-2	転倒防止金具ラベル	6	
F20	F400366-1	転倒防止金具ラベル（小）	1	


9-7 市販品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
G1	F000682-1	LEDランプ6.9W（昼光色）	12	LDA7D-G-6T6
G2	F000595-1	LEDランプ7.1W（昼光色）	2	LDA7D-G/Z60E/S/W/2


9-8 部品配置図

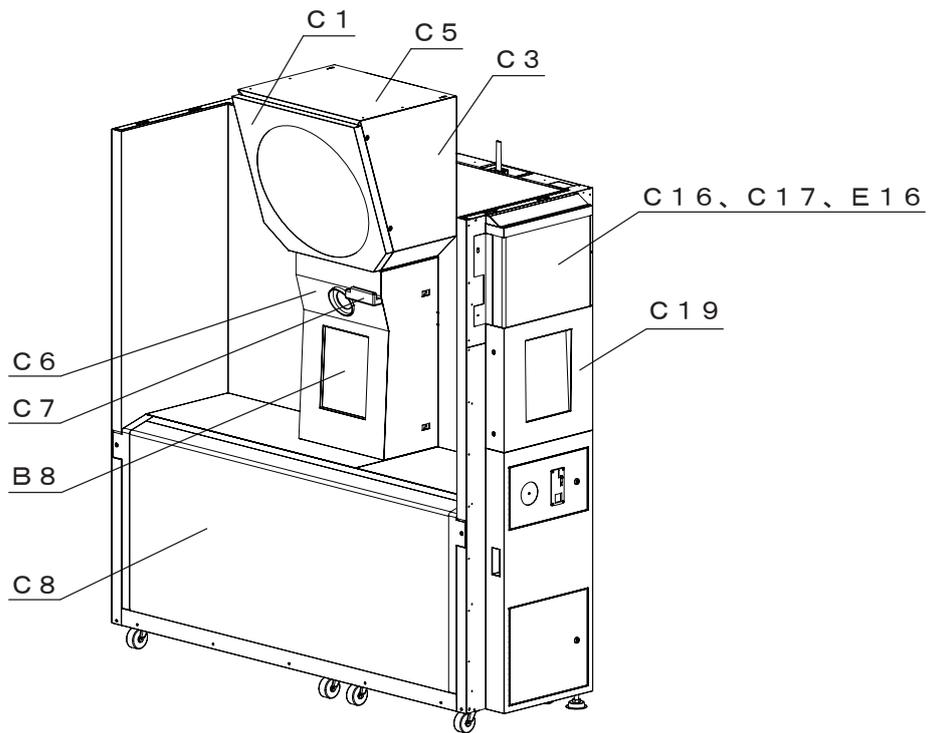


撮影ユニット前面

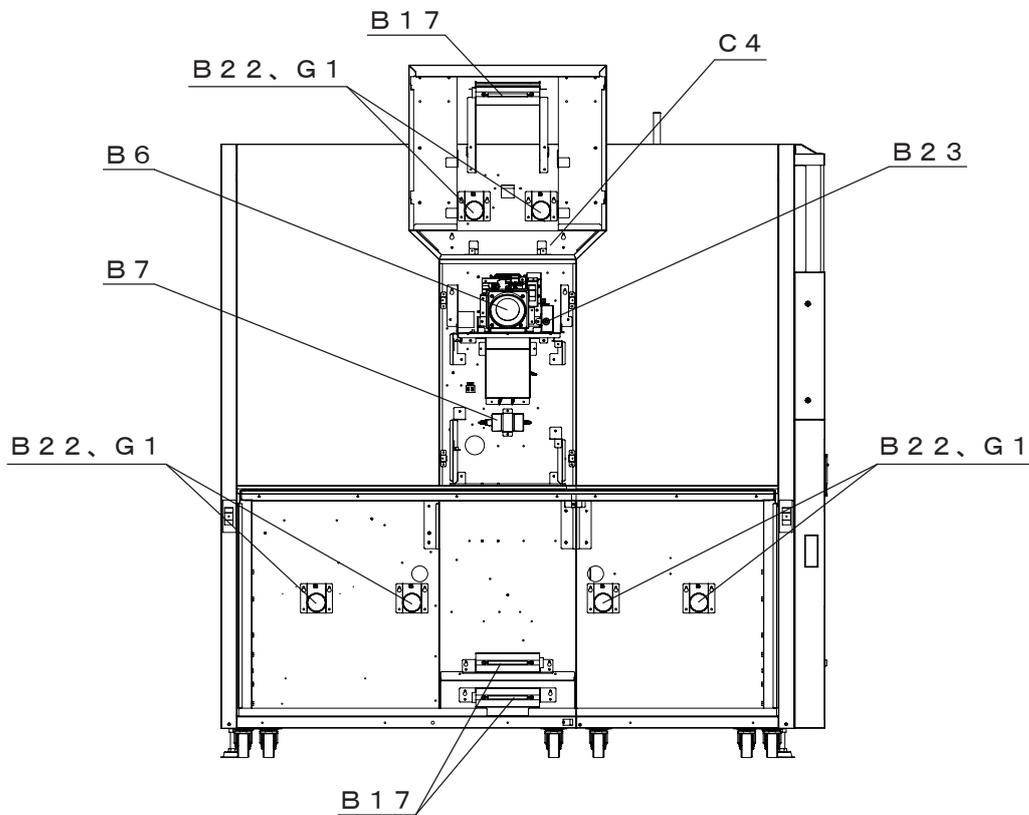


撮影ユニット前面内部

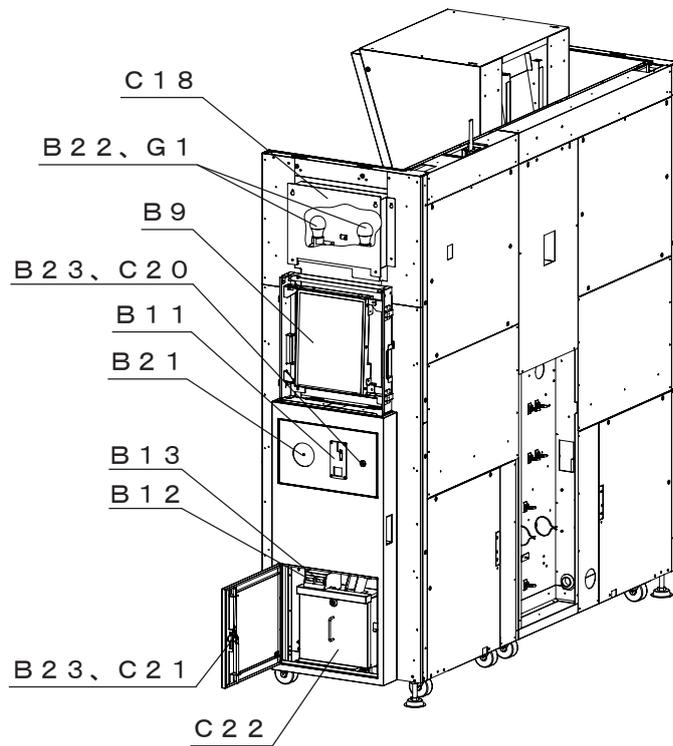


撮影ユニット右側面

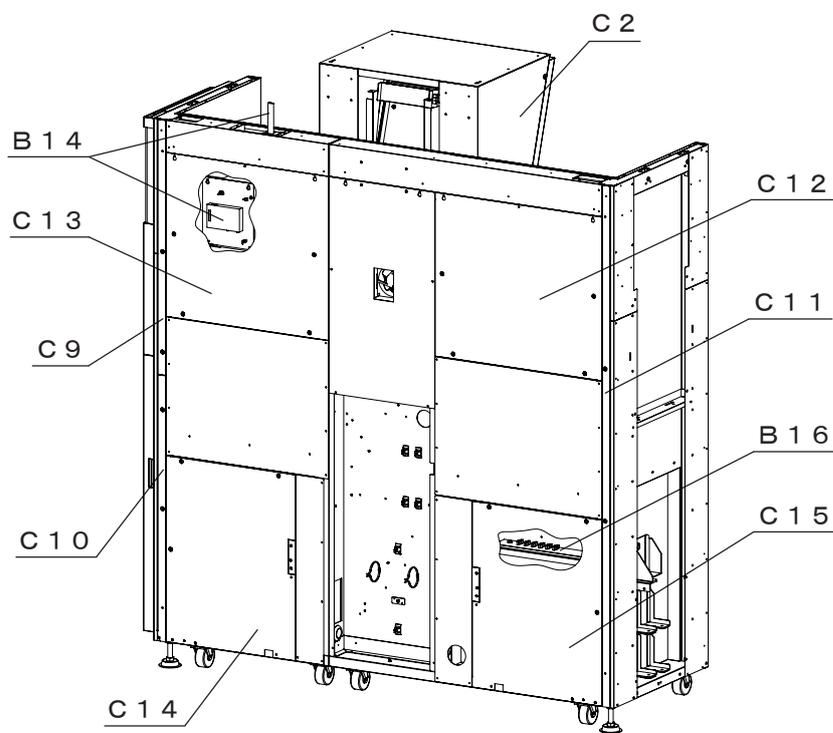


撮影ユニット背面

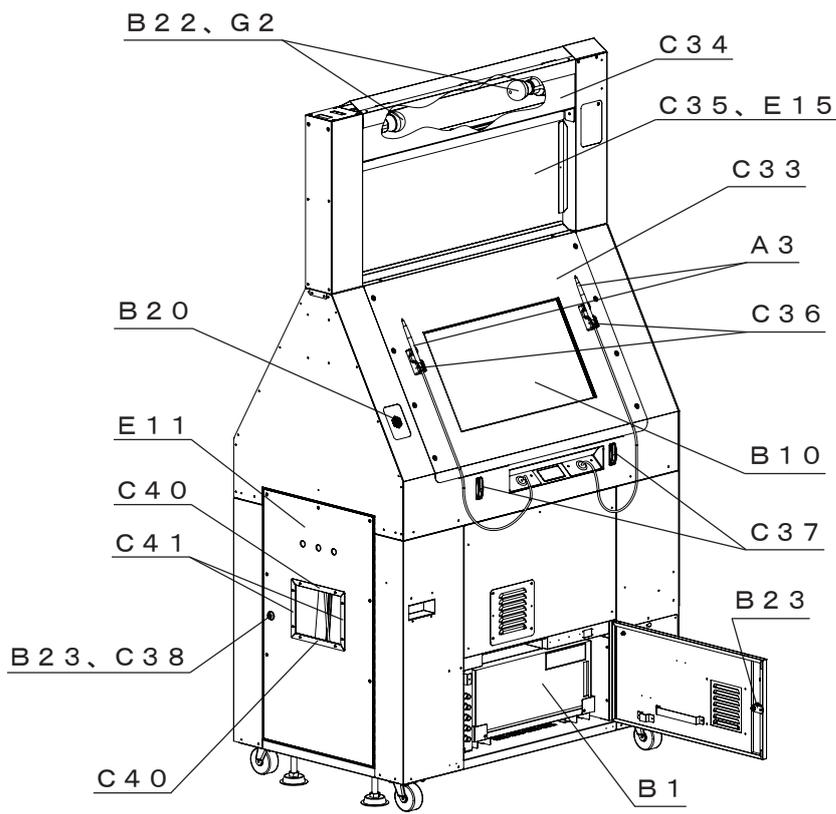


落書ユニット左側面

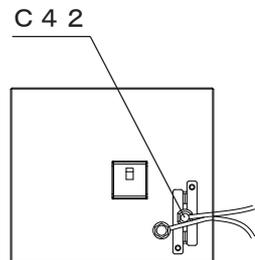


主電源パネル

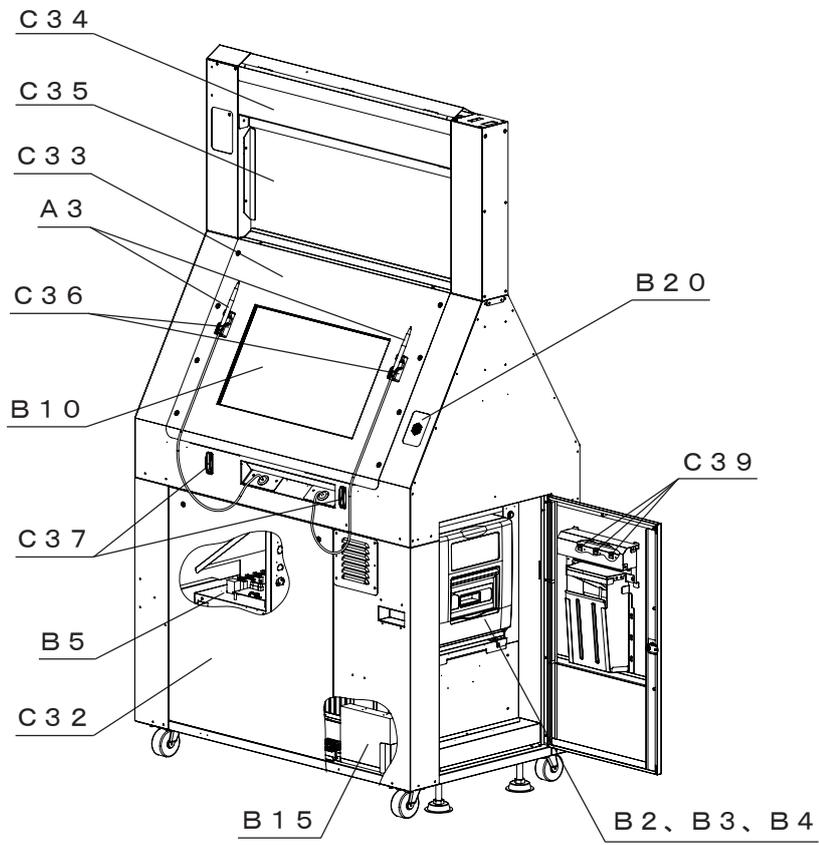


落書ユニット右側面

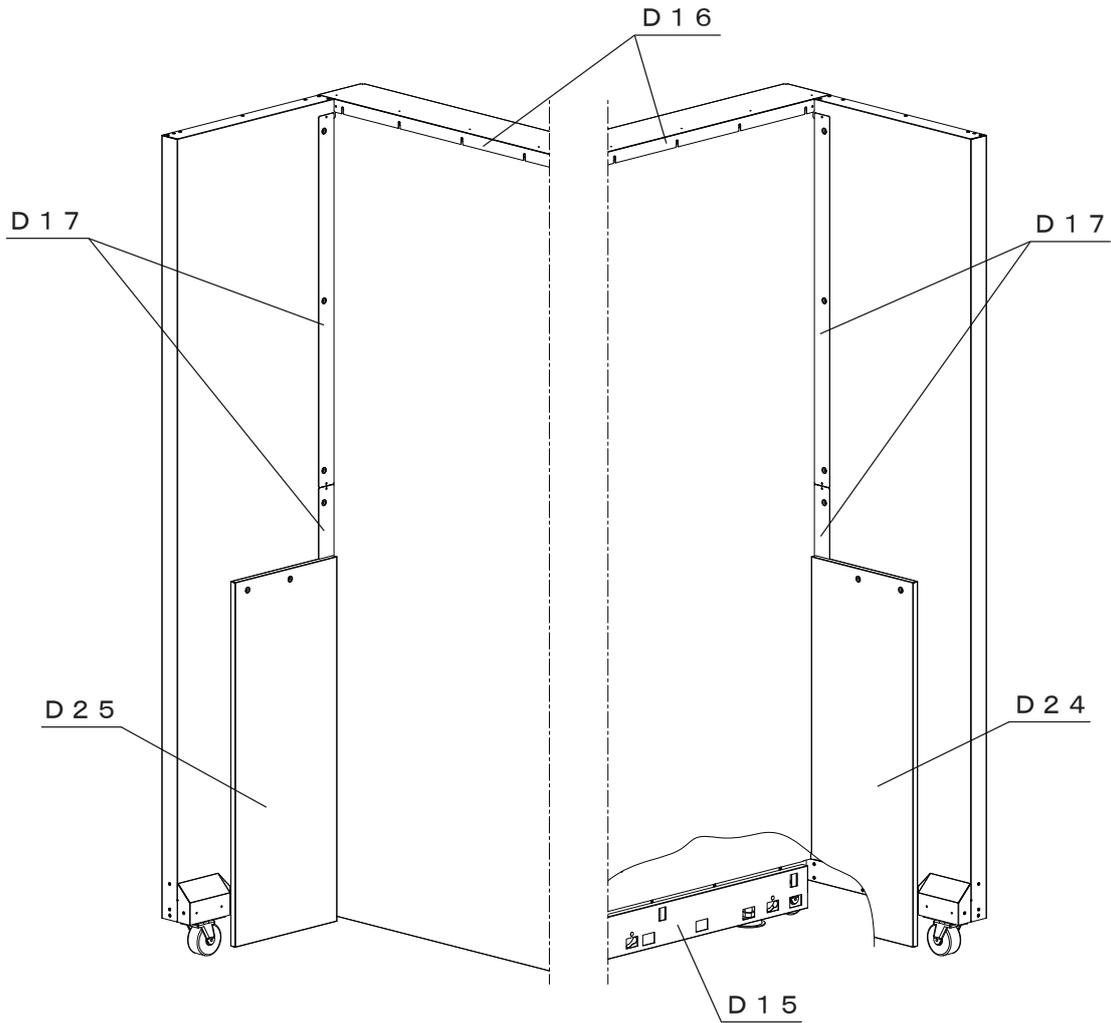


背景ユニット

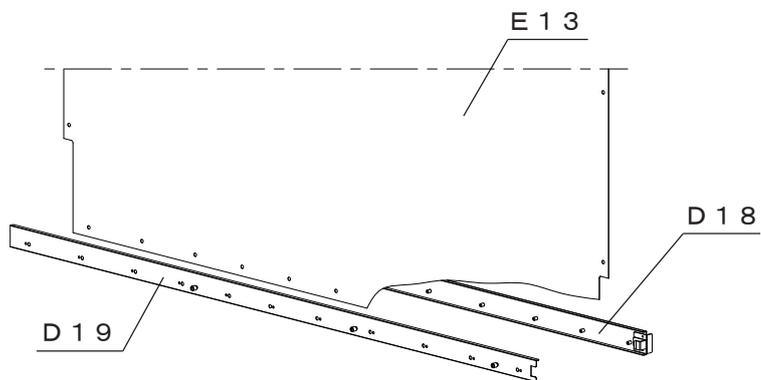

背景カーテン (金具付)

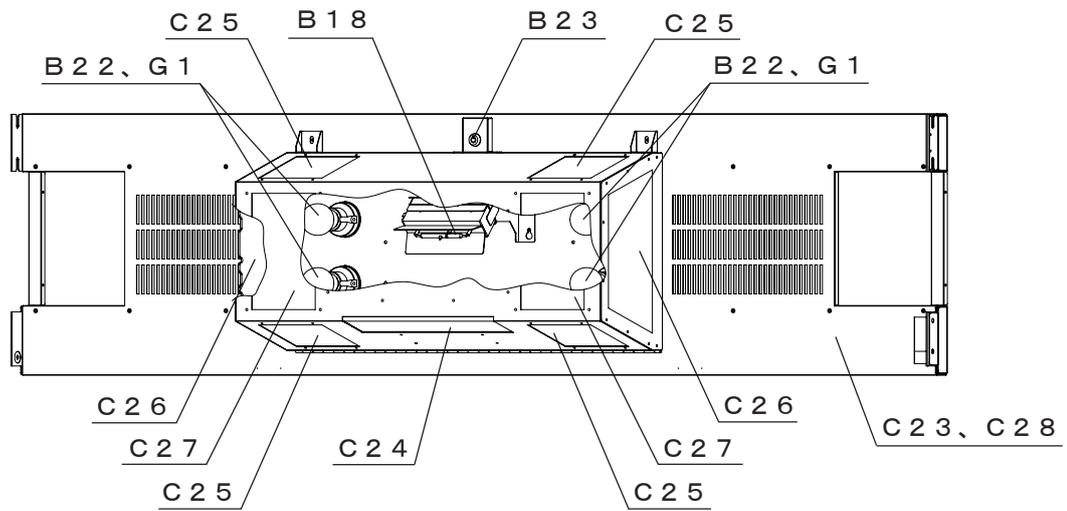

天井ストロボユニット

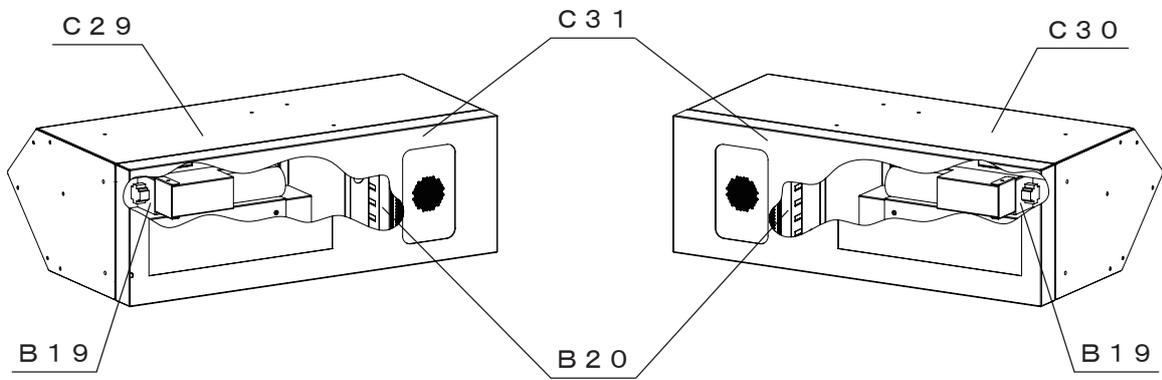

側面左ストロボユニット

側面右ストロボユニット


9-9 部品図




A 1
シール紙セット




A 2
タッチペン替芯セット
(3本入り)

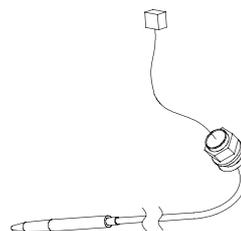


A 3
タッチペン

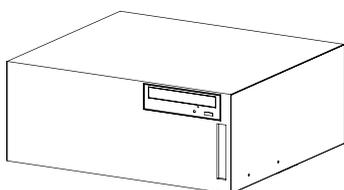


B 1
パソコン (一式)

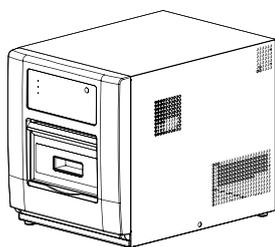


B 2
プリンター

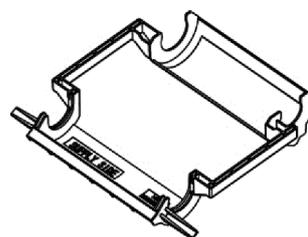


B 3
インクリボンカセット

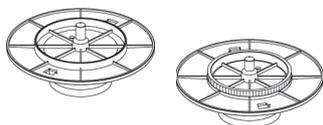

B 4
ペーパーフランジ
(2個/1セット)

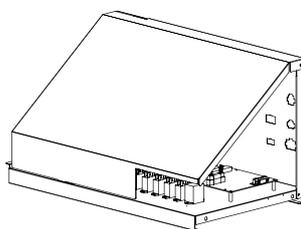


B 5
電源ユニット

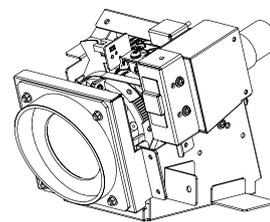


B 6
カメラユニット (金具付)




B 7
カメラアダプター

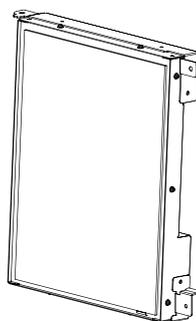


B 8
撮影タッチパネル (金具付)

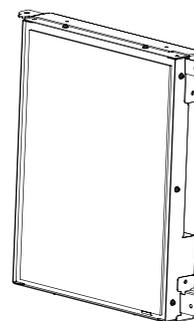


B 9
事前タッチパネル (金具付)

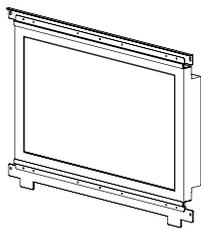


B 1 0
落書デジタイザー（金具付）

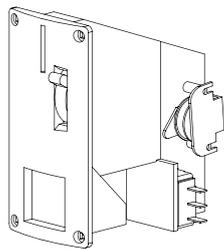

B 1 1
コインメカ

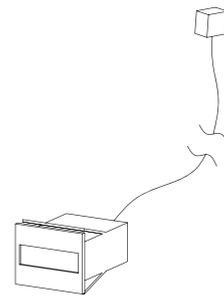


B 1 2
コインカウンター

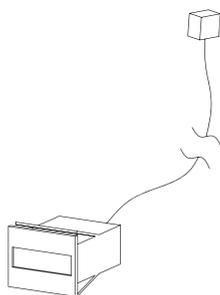


B 1 3
シールカウンター




B 1 4
通信ユニット

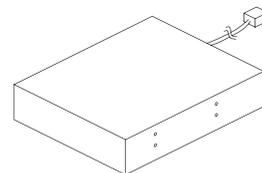


B 1 5
UPS用バッテリー

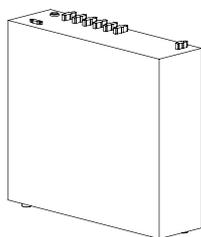


B 1 6
ストロボ電源

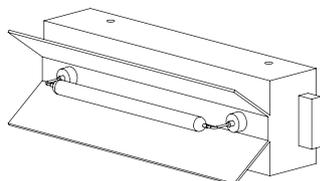


B 1 7
ストロボ（大型）反射板あり

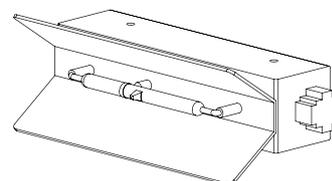


B 1 8
ストロボ（小型）反射板あり

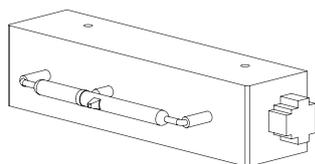


B 1 9
ストロボ（小型）反射板なし

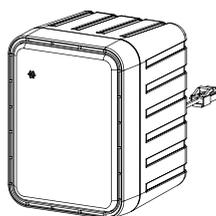


B 2 0
箱型スピーカー（黒）

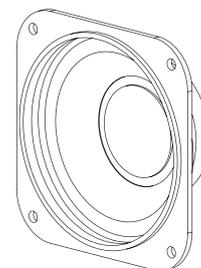


B 2 1
コーンスピーカー

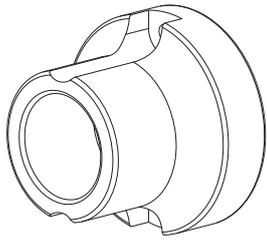


B 2 2
ランプ器具

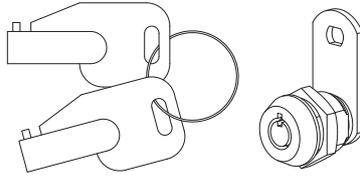


B 2 3
メンテナンスキー+シリンダー

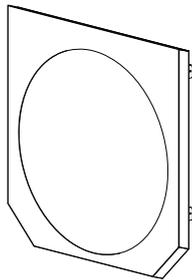


C 1
上箱カバー

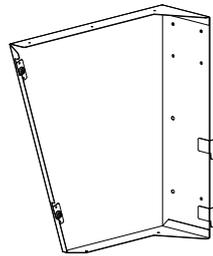

C 2
上箱側面カバー（左）

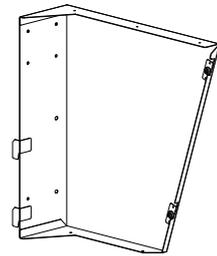


C 3
上箱側面カバー（右）




C 4
上箱底面カバー




C 5
上箱天面カバー

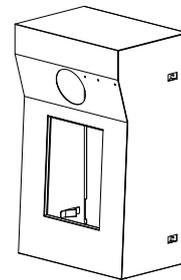

C 6
カメラカバー



C 7
ムービースポット

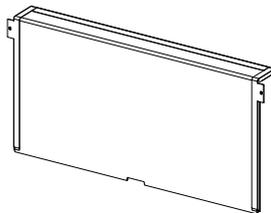

C 8
下箱アクリル（金具付）




C 9
ケーブルカバーA




C 1 0
ケーブルカバーB




C 1 1
ケーブルカバーC

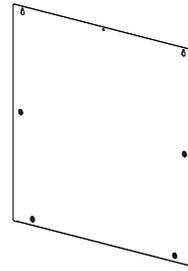


C 1 2
背面カバー (左)

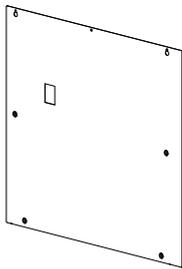


C 1 3
背面カバー (右)




C 1 4
主電源ケーブルカバー




C 1 5
ストロボ電源カバー

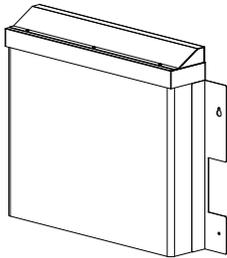


C 1 6
ショーケースカバー

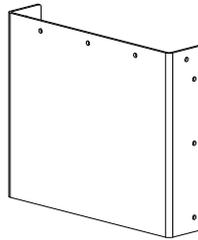


C 1 7
ショーケースアクリル

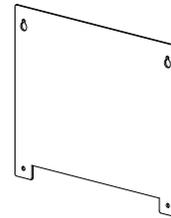


C 1 8
ショーケース乳白アクリル

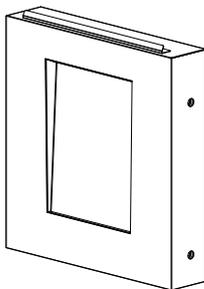


C 1 9
事前カバー

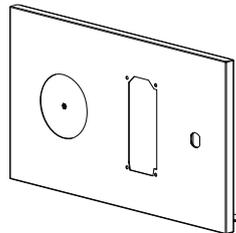


C 2 0
コインメカ扉

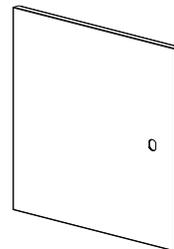


C 2 1
金庫扉

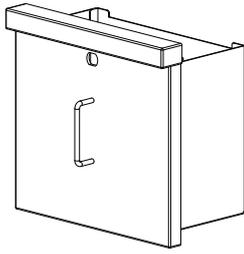


C 2 2
金庫

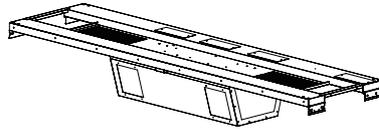


C 2 3
天井ストロボユニット

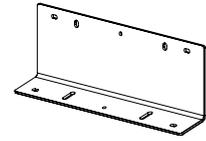


C 2 4
天井アクリル (中)



C 2 5
天井アクリル (前後)

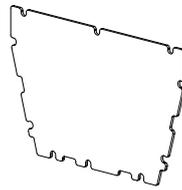


C 2 6
天井アクリル (横)

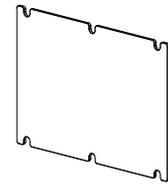


C 2 7
天井アクリル (下)




C 2 8
天井フレームカバー

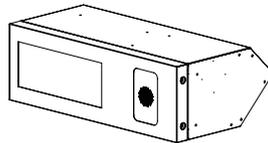


C 2 9
側面左ストロボユニット

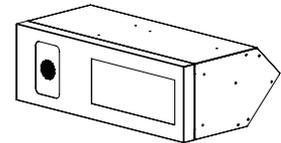


C 3 0
側面右ストロボユニット

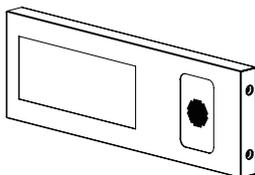


C 3 1
側面ストロボカバー

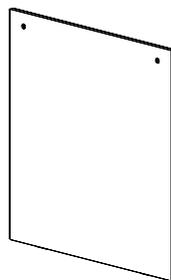


C 3 2
落書右カバー

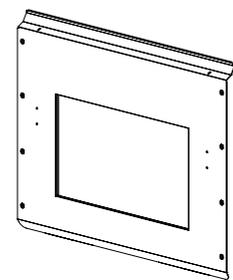


C 3 3
落書デジタルカバー

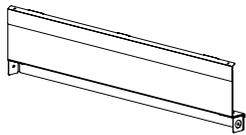


C 3 4
落書ランプ亚克力（金具付）

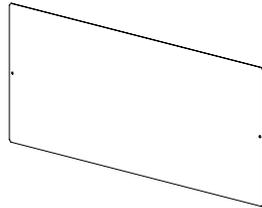


C 3 5
落書コンテンツ亚克力



C 3 6
ペンホルダー

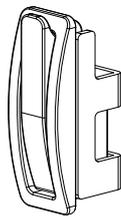

C 3 7
荷物フック



C 3 8
プリンター扉



C 3 9
LED基板



C 4 0
シール出口カーテン固定金具A




C 4 1
シール出口カーテン固定金具B




C 4 2
電源コード


9

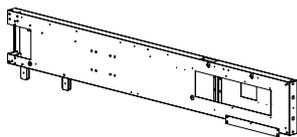


D 1
側面フレーム（左）

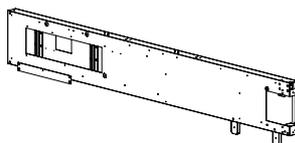


D 2
側面フレーム（右）




D 3
側面フレームカバー

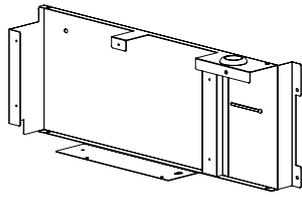


D 4
撮影上カバー（左）

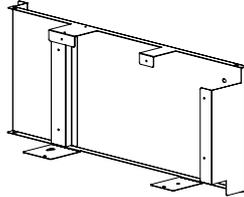


D 5
撮影上カバー（右）

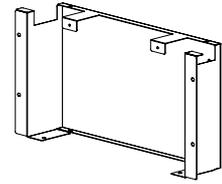


D 6
撮影上カバー（中）

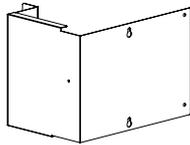


D 7
撮影上背面カバー（左）



D 8
撮影上背面カバー（右）



D 9
落書連結金具

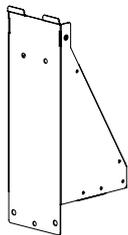

D 10
カーテンフレーム固定金具



D 11
カーテンフレームA




D 12
カーテンフレームB（左）




D 13
カーテンフレームB（右）



D 14
カーテンフレームC




D 15
背景下フレーム




D 1 6
背景カーテン固定金具A



D 1 7
背景カーテン固定金具B




D 1 8
背景カーテン背面固定金具



D 1 9
背景カーテン背面押さえ金具




D 2 0
フロアシート押さえ金具

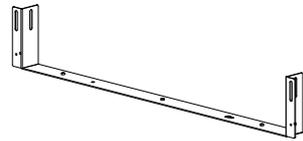

D 2 1
連結下フレーム



D 2 2
天井カーテンフレーム




D 2 3
天井カーテン固定金具




D 2 4
背景側面固定金具 (左)




D 2 5
背景側面固定金具 (右)

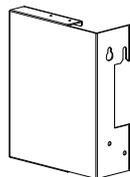


D 2 6
撮影上カバー輸送金具 (左)

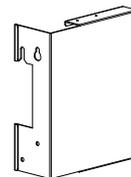

D 2 7
撮影上カバー輸送金具 (右)



D 2 8
側面フレーム輸送金具（左）



D 2 9
側面フレーム輸送金具（右）




D 3 0
フレーム連結輸送金具




D 3 1
上箱カバー輸送金具（左）




D 3 2
上箱カバー輸送金具（右）

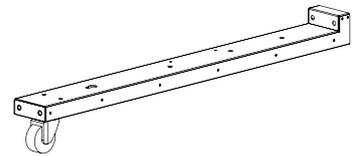


D 3 3
転倒防止キャスター

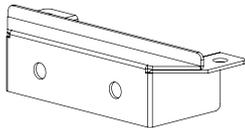

D 3 4
転倒防止キャスター固定金具

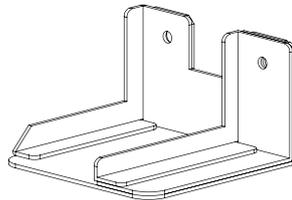

D 3 5
転倒防止金具A

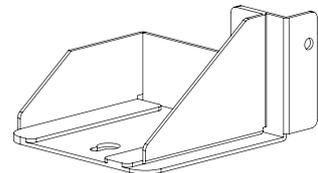

D 3 6
転倒防止金具B



E 1
背景背面カーテン



E 2
撮影カーテンA（左）



E 3
撮影カーテンA（右）



E 4
撮影カーテンB (左)



E 5
撮影カーテンB (右)



E 6
撮影カーテンC (小)



E 7
撮影カーテンC (大)



E 8
落書カーテン (左)




E 9
落書カーテン (右)



E 10
落書前面カーテン




E 11
シール出口カーテン



E 12
天井カーテン

9

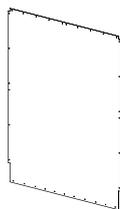

E 13
背景カーテン (緑)



E 14
フロアシート



E 15
落書コンテンツシート



E 1 6

ショーケースシート

E 1 7

樹脂ワッシャー



F 1

点検警告ストロボ交換注意ラベル (縦)



F 2

点検警告ストロボ交換注意ラベル (横)



F 3

ランプ注意ラベル



F 4


転倒警告ラベル




F 5
転倒警告ラベル (小)



F 6
感電警告ラベル (大)

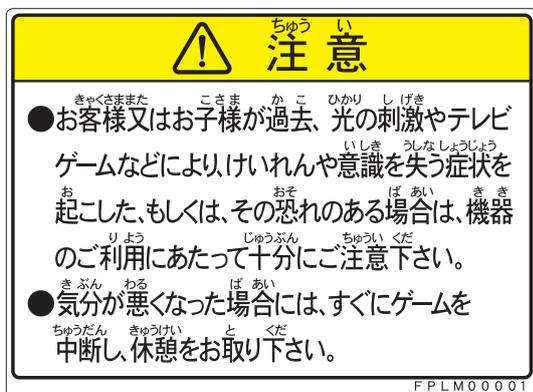

F 7
光刺激注意ラベル (大)

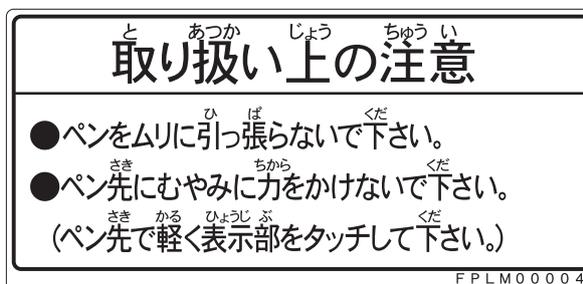

F 8
取扱上注意ラベル



F 9
感電警告点検ラベル



F 10
頭上注意ラベル



F 11
ぶら下がり注意ラベル (小)




F 12
作業前警告ラベル



F 1 3
分解禁止警告ラベル



F 1 4
接地警告ラベル

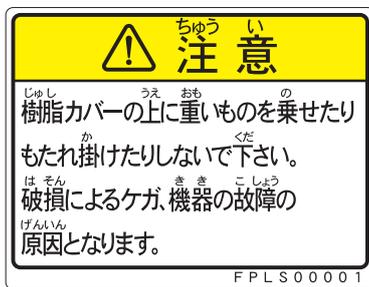

F 1 5
もたれ掛かり注意ラベル



F 1 6
コイン返却口注意ラベル




F 1 7
金庫引出注意ラベル (13cm)




F 1 8
落下注意ラベル




F 1 9
転倒防止金具ラベル

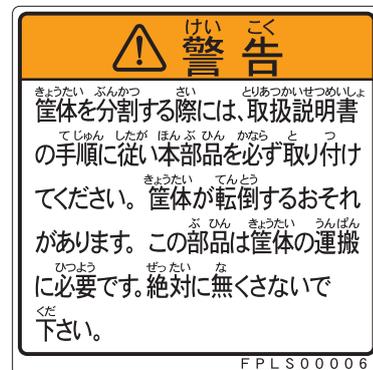

F 2 0
転倒防止金具ラベル (小)

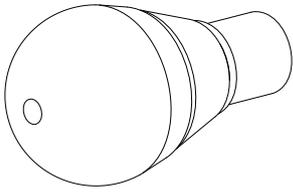

G 1
LEDランプ
6.9W (昼光色)

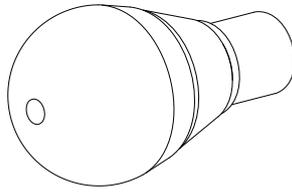

G 2
LEDランプ
7.1W (昼光色)