

Hyper shot

(ハイパーショット)

9. 部品リスト

9-1 消耗品	9-2
9-2 保守部品	9-3
9-3 保守部品（その他部品）	9-4
9-4 保守部品（テントフレーム）	9-5
9-5 保守部品（カーテン類）	9-6
9-6 保守部品（PLラベル類）	9-7
9-7 市販品	9-7
9-8 部品配置図	9-8
9-9 部品図	9-13

本商品についての部品のご注文の際は、プリストアよりご発注下さい。なおプリストアに未登録のお客様は、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

なお、弊社では、この商品の保守サービス期間を2030年6月30日までとしております。

ただし、製造中止、その他やむを得ない事情により、供給期間内であっても、ご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承下さい。

シール紙セット、タッチペン、タッチペンの替芯および部品のご注文に関するお問い合わせ

[消耗品および部材受注専用窓口] (トラブル対応は致しかねます)

TEL 0586-67-3648

◆受付時間：平日 10:00～18:00

(当日出荷受付締切は17:00)

◆休日：土日祝日および弊社指定休日

9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F517851-1	シール紙セット	1	SEL069
A2	F514769-1	タッチペン替芯セット (3本入り)	1	
A3	F000800-1	タッチペン	4	M-45BRC

- ※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
金庫交換の際はゲーム機を返送して頂く必要がありますのでご了承下さい。
- ※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、
弊社〔商品に関する問い合わせ窓口〕まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
★	B1	F517838-1 パソコン（一式）	1	VPC-FUR-C02-01
★	B2	F000916-1 プリンター	1	
	B3	F000912-1 ペーパーフランチ（2個／1セット）	1	
★	B4	F518065-1 電源ユニット	1	
★	B5	F518066-1 撮影カメラ（金具付）	1	ケーブル押さえ金具付
★	B6	F518067-1 天井カメラ（金具付）	1	ケーブル押さえ金具付
	B7	F000547-1 カメラアダプター	2	
★	B8	F518068-1 撮影タッチパネル（金具付）	1	TM150-FYK15N25
★	B9	F518069-1 事前タッチパネル（金具付）	1	TM150-FYK15N25
★	B10	F518070-1 落書デジタイザー（金具付）	2	PDC-7307-U01
	B11	F000203-1 コインメカ	1	PFB-730（黒）
	B12	F000765-1 コインカウンター	1	
	B13	F000766-1 シールカウンター	1	
★	B14	F518071-1 通信ユニット	1	
	B15	F000882-1 UPS用バッテリー	1	
★	B16	F000931-1 ストロボ電源	1	F-1E03D PWR
	B17	F000475-1 ストロボ（大型） 反射板あり	2	OM-54H2
	B18	3067801-4 ストロボ（小型） 反射板なし	1	OM-54MH-S
	B19	F000796-1 箱型スピーカー（黒）	3	
	B20	F000202-1 コーンスピーカー	1	
	B21	F000206-1 ランプ器具	9	ES-T251-TU1
	B22	F518072-1 テープLED	2	
	B23	F000937-1 メンテナンスキー＋シリンダー	6	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
C1	F516417-1	上傘前アクリル（金具付）	1	
C2	F517595-1	上傘後カバー（金具付）	1	
C3	F200326-1	上傘固定金具	1	
C4	F401721-1	上傘ケーブルカバー	1	
C5	F518073-1	撮影カメラカバー	1	
C6	F517597-1	ムービースポット	1	
C7	F518074-1	下箱アクリル（金具付）	1	
C8	F200327-1	ケーブルカバー	1	
C9	F200328-1	背面カバー（左）	1	
C10	F200329-1	背面カバー（右）	1	
C11	F200330-1	主電源ケーブルカバー	1	
C12	F200331-1	ストロボ電源カバー	1	
C13	F518075-1	事前カバー	1	
C14	F518076-1	コインメカ扉	1	
C15	F518077-1	金庫扉	1	
C16	F517926-1	金庫	1	
C17	F518078-1	天井ストロボユニット	1	
C18	F518079-1	天井ストロボカバー	1	
C19	F401534-1	天井フレームカバー	2	
C20	F518080-1	天井カメラユニット	1	
C21	F518081-1	天井カメラカバー	1	
C22	F313930-1	背景側面カバー	1	
C23	F517772-1	落書左カバー	1	
C24	F517928-1	落書右カバー	1	
C25	F518082-1	落書デジタイザーカバー	2	
C26	F517606-1	落書ランプアクリル（金具付）	2	
C27	F311184-1	ペンホルダー	4	
C28	F505849-1	荷物フック	4	
C29	F518083-1	プリンター扉	1	
C30	F508663-1	LED基板	3	
C31	F401688-1	シール出口カーテン固定金具A	2	
C32	F401431-1	シール出口カーテン固定金具B	2	
C33	F517015-1	電源コード	1	

9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
D1	F100077-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F100078-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F401722-1	側面フレームカバー	3	
D4	F518084-1	撮影上カバー（左）	1	
D5	F200332-1	撮影上カバー（右）	1	
D6	F200333-1	撮影上カバー（中）	1	
D7	F200334-1	撮影上背面カバー（左）	1	
D8	F313931-1	撮影上背面カバー（右）	1	
D9	F400260-1	落書連結金具	4	
D10	F313309-1	カーテンフレーム固定金具	1	
D11	F518085-1	カーテンフレーム A	1	
D12	F518086-1	カーテンフレーム B（左）	1	
D13	F518087-1	カーテンフレーム B（右）	1	
D14	F200335-1	カーテンフレーム C	1	
D15	F313932-1	背景カーテン固定金具 A	2	
D16	F313933-1	背景カーテン固定金具 B	4	
D17	F200336-1	背景カーテン背面固定金具	1	
D18	F200337-1	背景カーテン背面押さえ金具	1	
D19	F313934-1	フロアシート固定金具	2	
D20	F308956-1	フロアシート押さえ金具	2	
D21	F313935-1	連結下フレーム（左）	1	
D22	F313936-1	連結下フレーム（右）	1	
D23	F200338-1	天井カーテンフレーム	1	
D24	F313937-1	天井カーテン固定金具	2	
D25	F200339-1	背景背面固定金具	1	
D26	F313938-1	背景側面固定金具	1	
D27	F518088-1	撮影上カバー輸送金具（左）	1	
D28	F518089-1	撮影上カバー輸送金具（右）	1	
D29	F518090-1	側面フレーム輸送金具（左）	2	
D30	F518091-1	側面フレーム輸送金具（右）	2	
D31	F518092-1	背景背面固定金具輸送金具（左）	1	
D32	F518093-1	背景背面固定金具輸送金具（右）	1	
D33	F313939-1	連結輸送金具	2	
D34	F518094-1	転倒防止キャスター	2	
D35	F313476-1	転倒防止キャスター固定金具	2	

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
D36	F516298-1	転倒防止金具	1	

9-5 保守部品（カーテン類）

	図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
☆	E1	F517853-1	背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E2	F517854-1	撮影カーテンA（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E3	F517855-1	撮影カーテンA（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E4	F517856-1	撮影カーテンB	2	
☆	E5	F517857-1	撮影カーテンC（小）	1	
☆	E6	F517858-1	撮影カーテンC（大）	1	
☆	E7	F517859-1	撮影カーテンD（POP側）	1	
☆	E8	F517860-1	撮影カーテンD	1	
☆	E9	F517861-1	落書カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E10	F517862-1	落書カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E11	F517863-1	落書前面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E12	F517864-1	シール出口カーテン	1	
☆	E13	F313719-1	天井カーテン	1	
☆	E14	F313720-1	背景前面カーテン	2	
☆	E15	F313721-1	背景カーテン（白）	1	
☆	E16	F517865-1	フロアシート	1	
	E17	F400046-1	樹脂ワッシャー	149	

☆は消防庁防災認定品です。


9-6 保守部品（ P L ラベル類 ）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）	1	
F2	4379139-1	点検警告ストロボ交換注意ラベル（横）	2	
F3	F400214-1	ランプ注意ラベル	6	
F4	F400269-1	転倒警告ラベル	6	
F5	F400262-1	感電警告ラベル（大）	4	
F6	F400265-1	光刺激注意ラベル（大）	4	
F7	F400267-1	取扱上注意ラベル	2	
F8	F400079-0	感電警告点検ラベル	3	
F9	F400263-1	頭上注意ラベル	2	
F10	F400261-1	ぶら下がり注意ラベル（小）	3	
F11	7481142-0	作業前警告ラベル	1	
F12	7481141-2	分解禁止警告ラベル	1	
F13	F400266-1	接地警告ラベル	1	
F14	F400264-1	もたれ掛かり注意ラベル	1	
F15	F400268-1	コイン返却口注意ラベル	1	
F16	F400322-1	金庫引出注意ラベル（ 1 3 c m ）	1	
F17	4379131-6	落下注意ラベル	4	
F18	4379133-2	転倒防止金具ラベル	2	
F19	F400366-1	転倒防止金具ラベル（小）	1	


9-7 市販品

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
G1	F000887-1	L E D ランプ 8 . 0 W （ 昼 光 色 ）	9	LDA8D-G AG6/RA93


9-8 部品配置図

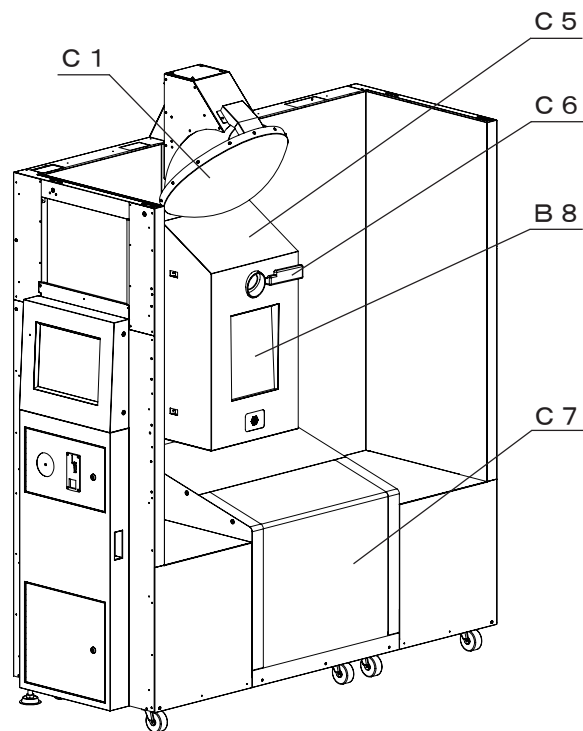


撮影ユニット前面

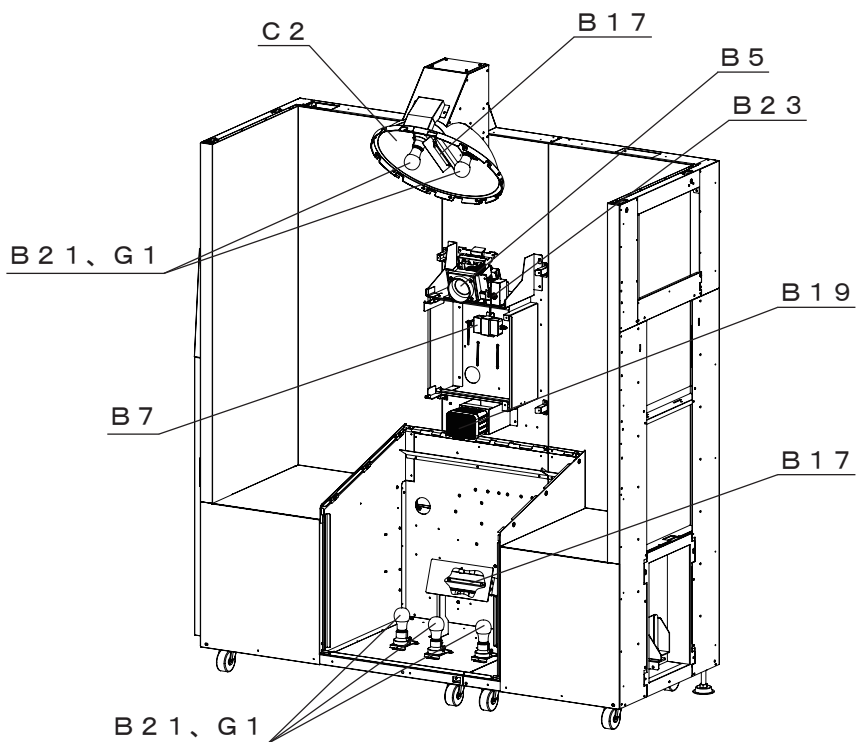


撮影ユニット前面内部

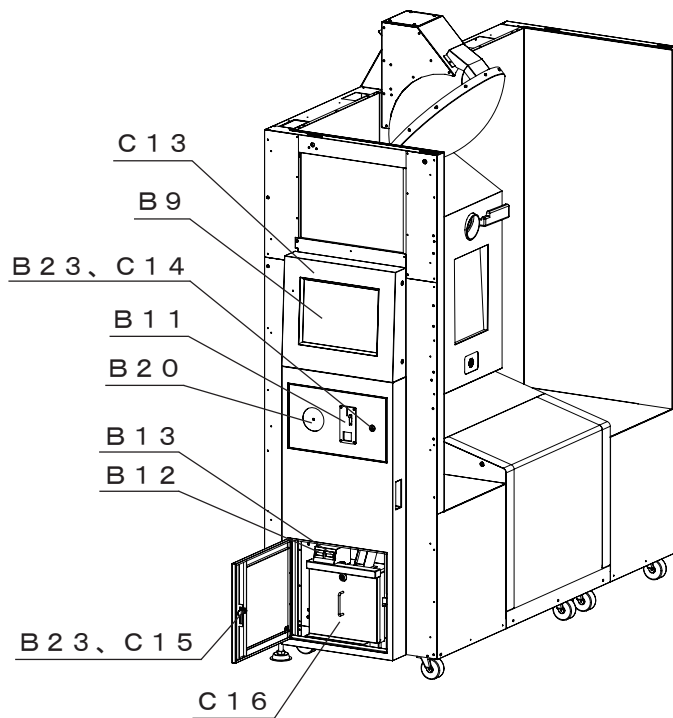


撮影ユニット左側面

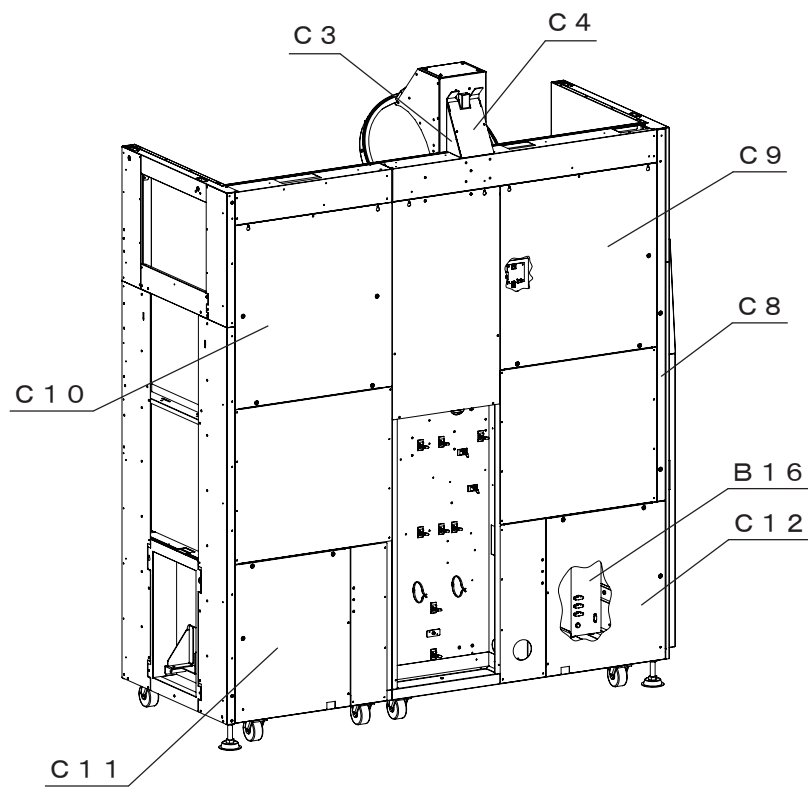


撮影ユニット背面

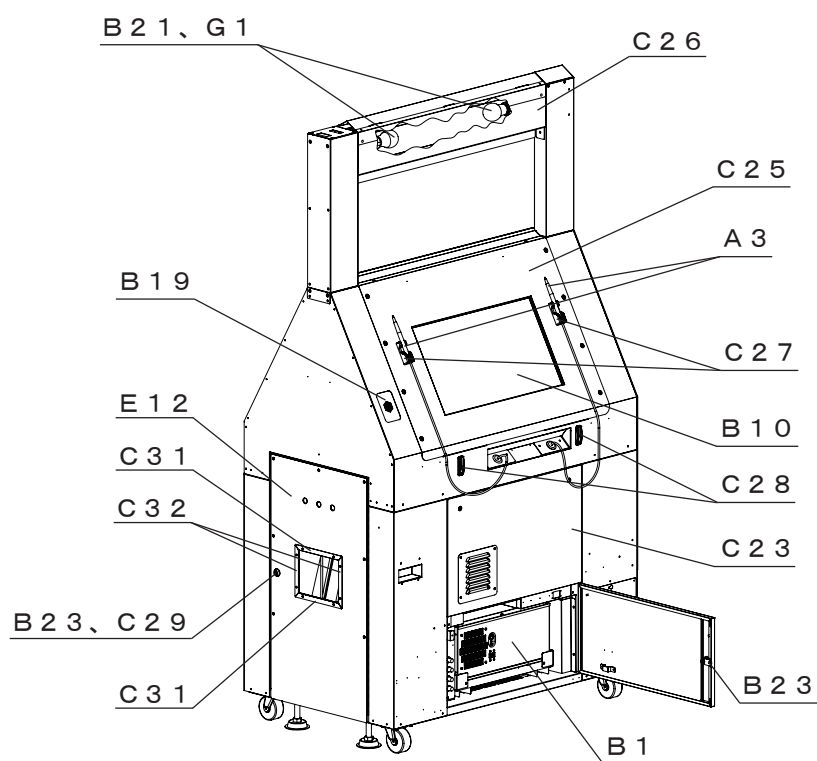


落書ユニット左側面

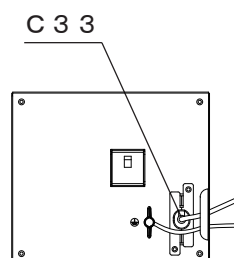


主電源パネル

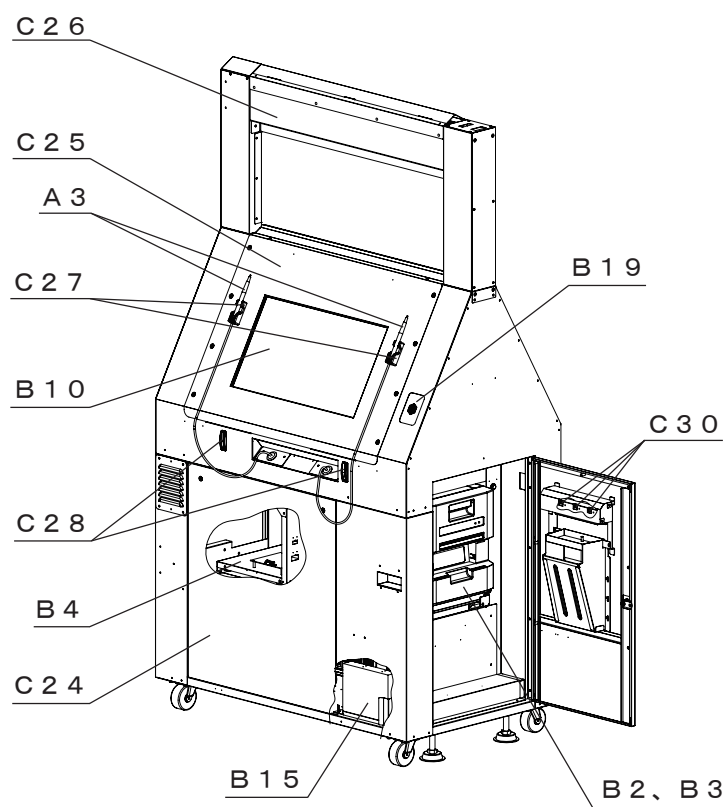


落書ユニット右側面

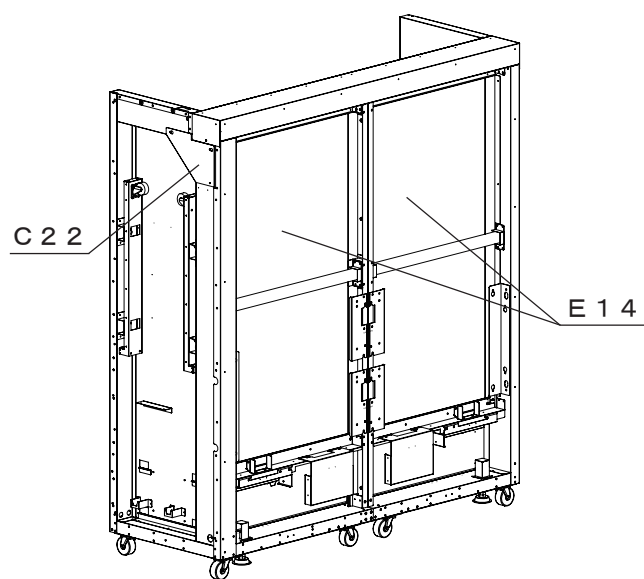


背景ユニット背面

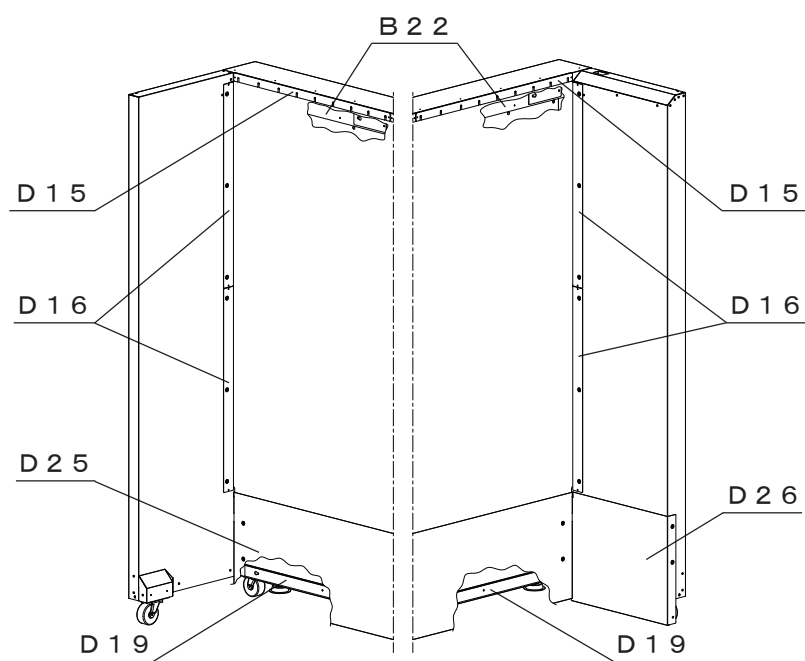


背景ユニット前面

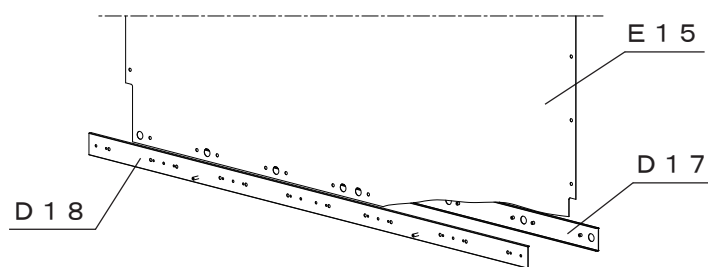

背景カーテン（金具付）

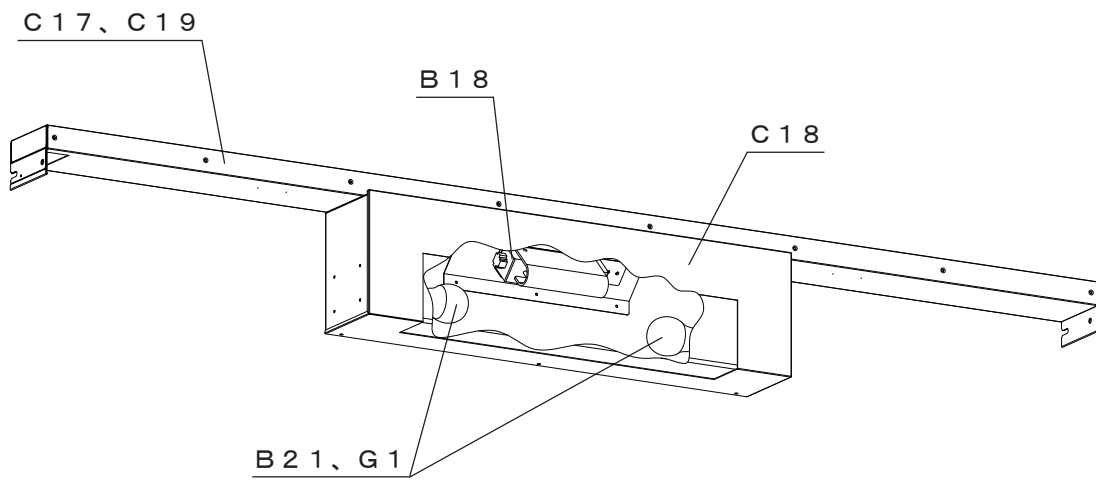


天井ストロボユニット

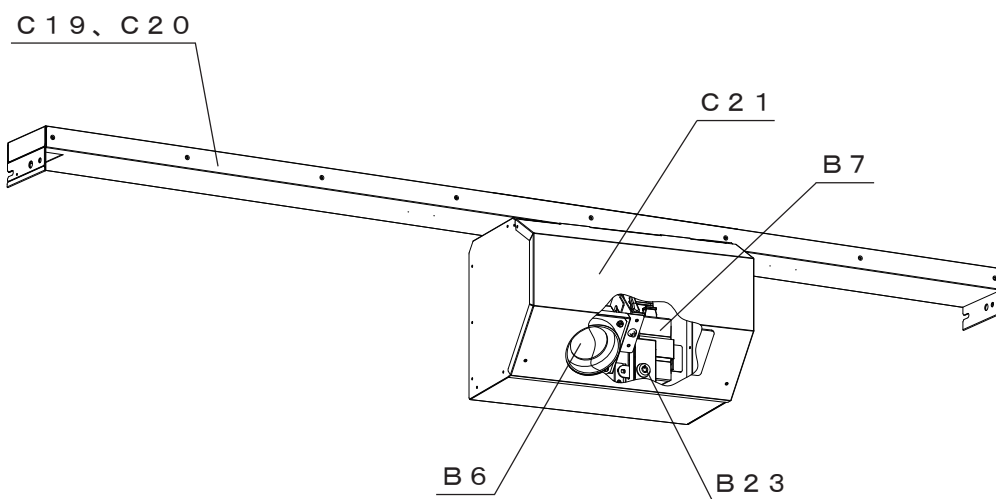

天井カメラユニット


9-9 部品図

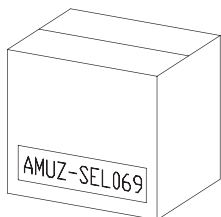


A 1
シール紙セット




A 2
タッチペン替芯セット
(3本入り)

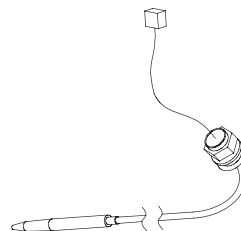


A 3
タッチペン

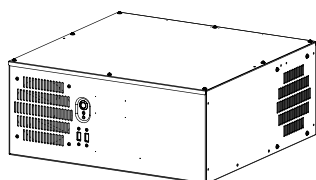


B 1
パソコン (一式)

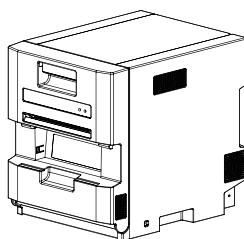


B 2
プリンター

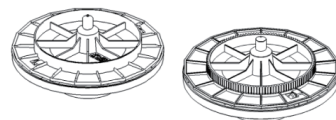


B 3
ペーパーフランジ
(2個/1セット)

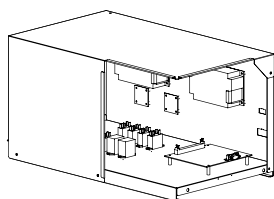

B 4
電源ユニット

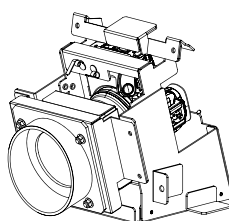


B 5
撮影カメラ (金具付)

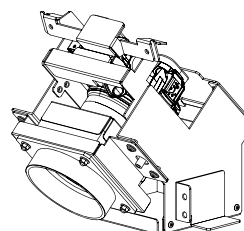


B 6
天井カメラ (金具付)




B 7
カメラアダプター

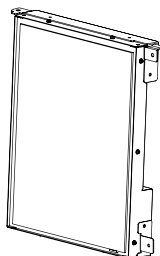


B 8
撮影タッチパネル (金具付)

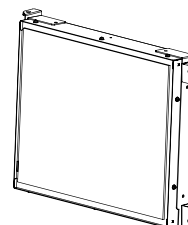


B 9
事前タッチパネル (金具付)

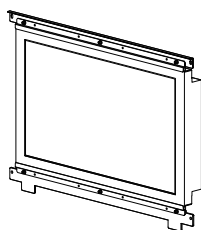


B 1 0
落書デジタイザー（金具付）

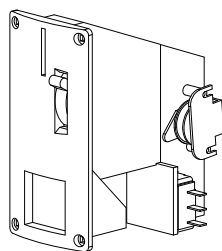


B 1 1
コインメカ

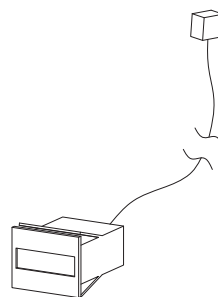


B 1 2
コインカウンター

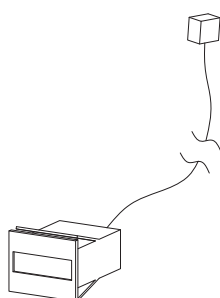


B 1 3
シールカウンター




B 1 4
通信ユニット

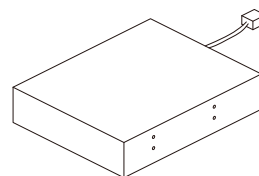


B 1 5
UPS用バッテリー

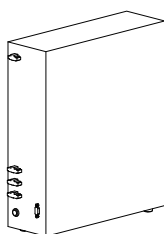


B 1 6
ストロボ電源

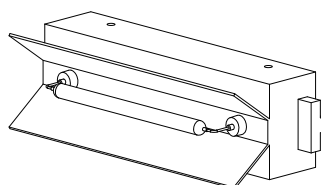


B 1 7
ストロボ（大型）反射板あり

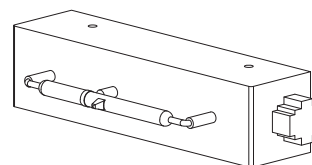


B 1 8
ストロボ（小型）反射板なし

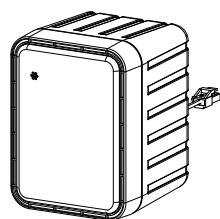


B 1 9
箱型スピーカー（黒）

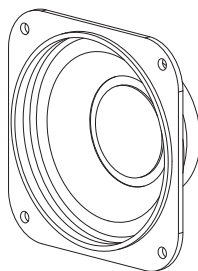


B 2 0
コーンスピーカー

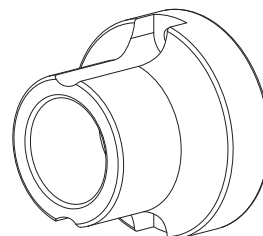


B 2 1
ランプ器具




B 2 2
テープLED

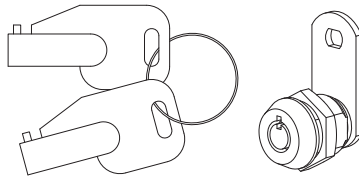


B 2 3
メンテナンスキー+シリンダー

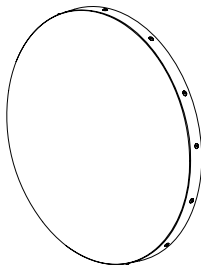

C 1
上傘前アクリル（金具付）

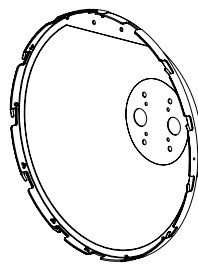


C 2
上傘後カバー（金具付）




C 3
上傘固定金具




C 4
上傘ケーブルカバー

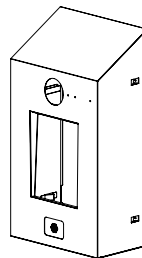

C 5
撮影カメラカバー




C 6
ムービースポット

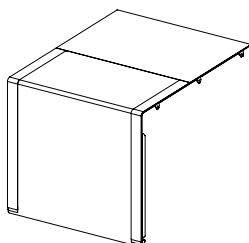


C 7
下箱アクリル（金具付）




C 8
ケーブルカバー

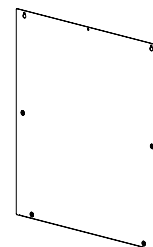

C 9
背面カバー（左）

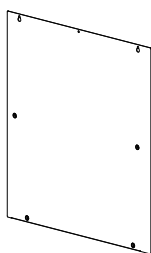


C 1 0
背面カバー（右）

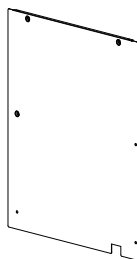


C 1 1
主電源ケーブルカバー




C 1 2
ストロボ電源カバー

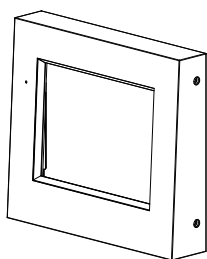


C 1 3
事前カバー

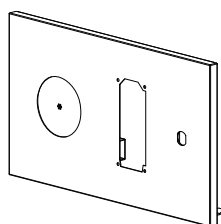


C 1 4
コインメカ扉

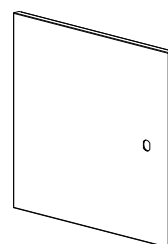


C 1 5
金庫扉

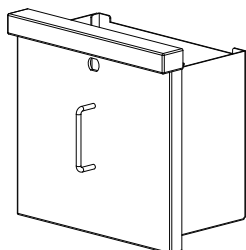

C 1 6
金庫

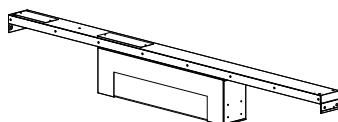


C 1 7
天井ストロボユニット

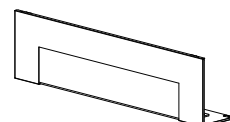


C 1 8
天井ストロボカバー




C 1 9
天井フレームカバー

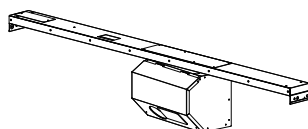


C 2 0
天井カメラユニット

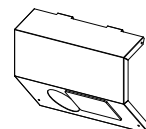


C 2 1
天井カメラカバー

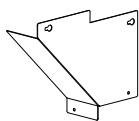


C 2 2
背景側面カバー

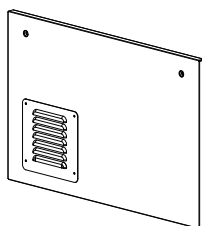


C 2 3
落書左カバー

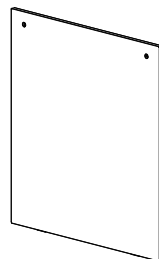


C 2 4
落書右カバー

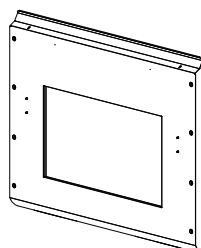


C 2 5
落書デジタイザーカバー

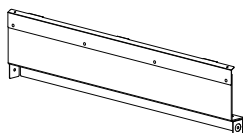


C 2 6
落書ランプアクリル（金具付）



C 2 7
ペンホルダー

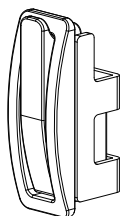

C 2 8
荷物フック



C 2 9
プリンター扉



C 3 0
LED基板




C 3 1
シール出口カーテン固定金具A




C 3 2
シール出口カーテン固定金具B



C 3 3
電源コード

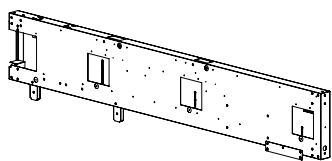


D 1
側面フレーム（左）

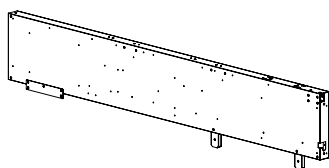


D 2
側面フレーム（右）




D 3
側面フレームカバー

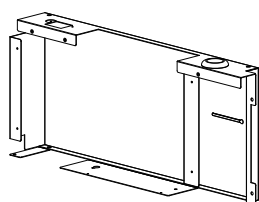


D 4
撮影上カバー（左）

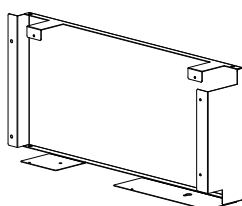

D 5
撮影上カバー（右）

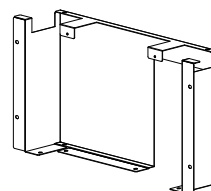


D 6
撮影上カバー（中）

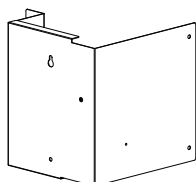


D 7
撮影上背面カバー（左）




D 8
撮影上背面カバー（右）




D 9
落書連結金具

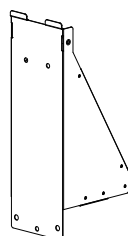


D 1 0
カーテンフレーム固定金具




D 1 1
カーテンフレームA




D 1 2
カーテンフレームB（左）



D 1 3
カーテンフレームB（右）




D 1 4
カーテンフレームC




D 1 5
背景カーテン固定金具A




D 1 6
背景カーテン固定金具B




D 1 7
背景カーテン背面固定金具




D 1 8
背景カーテン背面押さえ金具




D 1 9
フロアシート固定金具

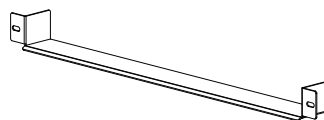

D 2 0
フロアシート押さえ金具

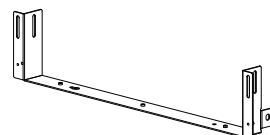

D 2 1
連結下フレーム（左）

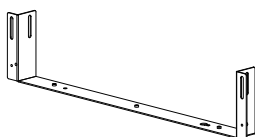


D 2 2
連結下フレーム（右）




D 2 3
天井カーテンフレーム




D 2 4
天井カーテン固定金具

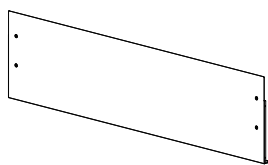


D 2 5
背景背面固定金具

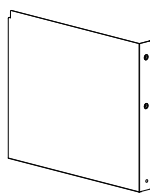

D 2 6
背景側面固定金具

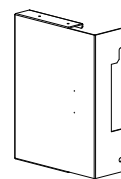


D 2 7
撮影上カバー輸送金具（左）

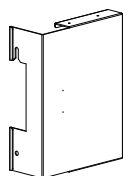

D 2 8
撮影上カバー輸送金具（右）




D 2 9
側面フレーム輸送金具（左）



D 3 0
側面フレーム輸送金具（右）




D 3 1
背景背面固定金具輸送金具（左）




D 3 2
背景背面固定金具輸送金具（右）




D 3 3
連結輸送金具

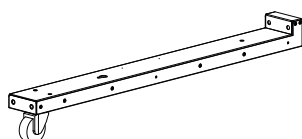


D 3 4
転倒防止キャスター

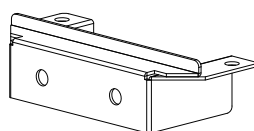

D 3 5
転倒防止キャスター固定金具

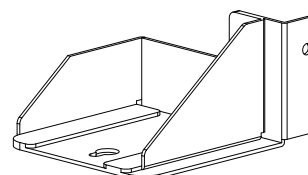

D 3 6
転倒防止金具

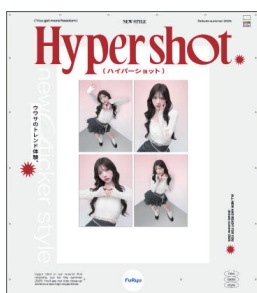


E 1
背景背面カーテン



E 2
撮影カーテンA（左）



E 3
撮影カーテンA（右）

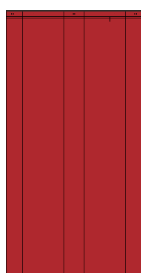

E 4
撮影カーテンB



E 5
撮影カーテンC（小）



E 6
撮影カーテンC（大）



E 7
撮影カーテンD（POP側）




E 8
撮影カーテンD



E 9
落書カーテン（左）




E 10
落書カーテン（右）

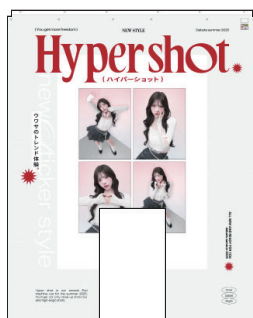

E 11
落書前面カーテン




E 12
シール出口カーテン

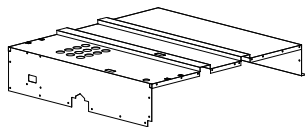


E 1 3
天井カーテン




E 1 4
背景前面カーテン

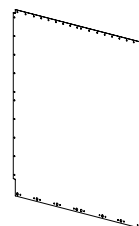

E 1 5
背景カーテン（白）



E 1 6
フロアシート




E 1 7
樹脂ワッシャー



F 1
点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）




F 2
点検警告ストロボ交換注意ラベル（横）

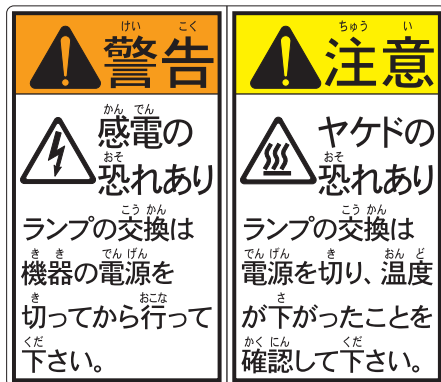


F 3
ランプ注意ラベル




F 4
転倒警告ラベル

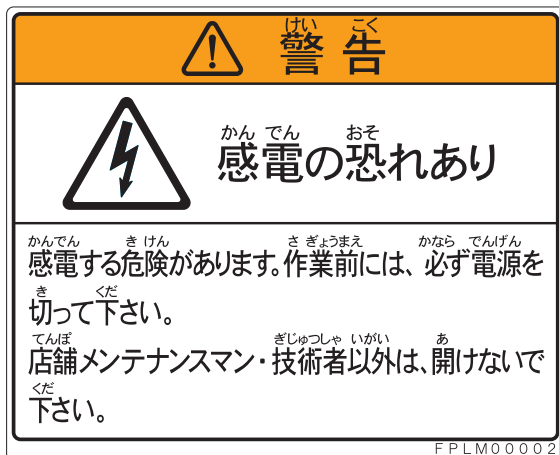

F 5
感電警告ラベル (大)

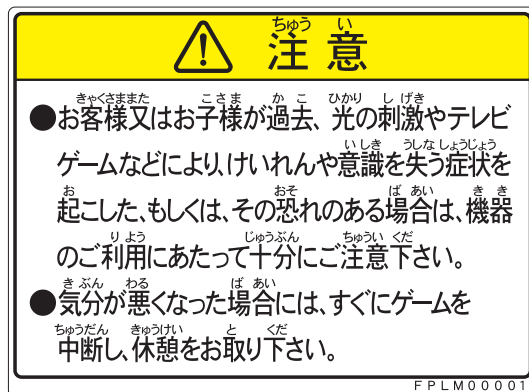

F 6
光刺激注意ラベル (大)

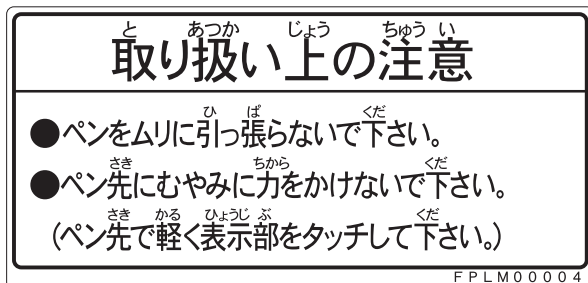


F 7
取扱上注意ラベル



F 8
感電警告点検ラベル



F 9
頭上注意ラベル

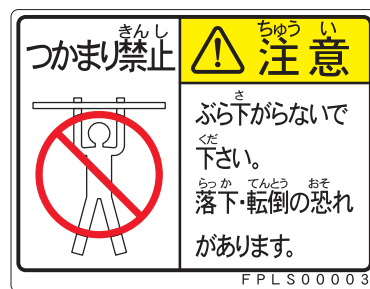


F 1 0
ぶら下がり注意ラベル（小）




F 1 1
作業前警告ラベル



F 1 2
分解禁止警告ラベル

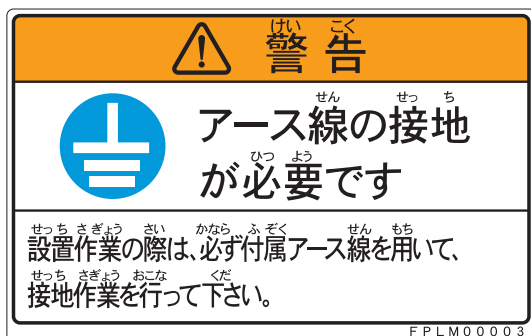

F 1 3
接地警告ラベル

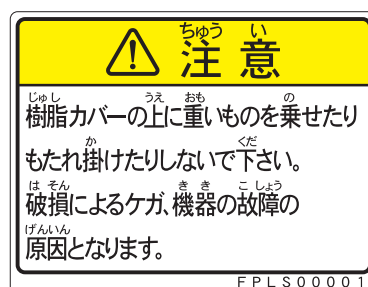

F 1 4
もたれ掛かり注意ラベル




F 1 5
コイン返却口注意ラベル




F 1 6
金庫引出注意ラベル（13cm）




F 1 7
落下注意ラベル

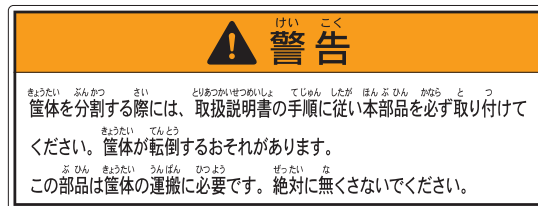

F 1 8
転倒防止金具ラベル

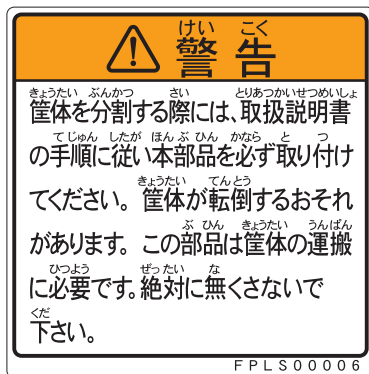

F 1 9
転倒防止金具ラベル（小）

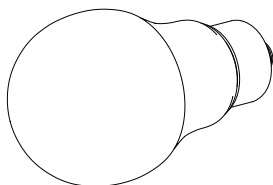

G 1
LEDランプ
8.0W（昼光色）

