

NEW PURI SEAL SHOP

PURIMANIA

プリマニア

9. 部品リスト

9-1 消耗品	9-2
9-2 保守部品	9-3
9-3 保守部品（その他部品）	9-4
9-4 保守部品（テントフレーム）	9-5
9-5 保守部品（カーテン類）	9-6
9-6 保守部品（PLラベル類）	9-7
9-7 市販品	9-7
9-8 部品配置図	9-8
9-9 部品図	9-13

本商品についての部品のご注文の際は、11-5 ページに添付の「サービス依頼書」に必要事項をご記入の上、FAXにて下記窓口までお知らせ下さい。

(用紙はコピーしてお使い下さい)

なお、弊社では、この商品の保守サービス期間を2028年10月31日までとしております。

ただし、製造中止、その他やむを得ない事情により、供給期間内であっても、ご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承下さい。

シール紙セット、タッチペン、タッチペンの替芯および部品のご注文に関するお問い合わせ

[消耗品および部材受注専用窓口] (トラブル対応は致しかねます)

TEL 0586-67-3648

FAX 0586-67-3637 (24時間受付)

◆受付時間：平日 10:00～18:00

(当日出荷受付締切は17:00)

◆休日：土日祝日および弊社指定休日

9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F517267-1	シール紙セット	1	SEL064
A2	F514769-1	タッチペン替芯セット (3本入り)	1	
A3	F000800-1	タッチペン	4	M-45BRC

- ※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
金庫交換の際はゲーム機を返送して頂く必要がありますのでご了承下さい。
- ※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、
弊社〔商品に関する問い合わせ窓口〕まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

	図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
★	B1	F517065-1	パソコン（一式）	1	HPC-MI3000H
★	B2	F000839-1	プリンター	1	
	B3	F000390-1	インクリボンカセット	1	
	B4	F000860-1	ペーパーフランチ（2個／1セット）	1	
★	B5	F517310-1	電源ユニット	1	
★	B6	F517311-1	カメラユニット（金具付）	1	ケーブル押さえ金具付
	B7	F000547-1	カメラアダプター	1	
★	B8	F517312-1	撮影タッチパネル（金具付）	1	TM150-FYK13L3F23
★	B9	F517313-1	事前タッチパネル（金具付）	1	TM21W-FYK17F23
★	B10	F517314-1	事後タッチパネル（金具付）	1	TM150-FYK13L3F23
★	B11	F517315-1	落書デジタイザー（金具付）	2	PDC-7297-U01
	B12	F517316-1	事後スイッチ（金具付）	1	
	B13	F506652-1	コインメカ	1	PFB-730（特別白）
	B14	F000765-1	コインカウンター	1	
	B15	F000766-1	シールカウンター	1	
★	B16	F517317-1	通信ユニット	1	
	B17	3067747-6	UPS用バッテリー	1	
★	B18	F000863-1	ストロボ電源	1	F-1932D PWR
	B19	F000475-1	ストロボ（大型） 反射板あり	2	OM-54H2
	B20	F000131-1	ストロボ（小型） 反射板あり	1	OM-54MH
	B21	3067801-4	ストロボ（小型） 反射板なし	2	OM-54MH-S
	B22	F000796-1	箱型スピーカー（黒）	3	
	B23	F000202-1	コーンスピーカー	2	
	B24	F000206-1	ランプ器具	8	ES-T251-TU1
	B25	F000868-1	メンテナンスキー＋シリンダー	5	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
C1	F517318-1	撮影上ストロボユニット	1	
C2	F517319-1	撮影上ストロボカバー（左）	1	
C3	F517320-1	撮影上ストロボカバー（中）	1	
C4	F517321-1	撮影上ストロボカバー（右）	1	
C5	F517322-1	カメラカバー	1	
C6	F517323-1	ムービースポット	1	
C7	F517324-1	下箱アクリル（金具付）	1	
C8	F200291-1	ケーブルカバーB（左）	1	
C9	F200292-1	ケーブルカバーB（右）	1	
C10	F313189-1	背面カバー（左）	1	
C11	F313190-1	背面カバー（右）	1	
C12	F200293-1	主電源ケーブルカバー	1	
C13	F200294-1	ストロボ電源カバー	1	
C14	F401631-1	側面カバーA	2	
C15	F313191-1	側面カバーB	1	
C16	F517325-1	事前カバー	1	
C17	F517326-1	コインメカ扉	1	
C18	F515725-1	金庫扉	1	
C19	F515898-1	金庫	1	
C20	F517327-1	天井ストロボユニット	1	
C21	F401632-1	天井アクリル	1	
C22	F401633-1	天井フレームカバー	1	
C23	F517328-1	側面左ストロボユニット	1	
C24	F517329-1	側面左ストロボカバー	1	
C25	F517330-1	側面右ストロボユニット	1	
C26	F517331-1	側面右ストロボカバー	1	
C27	F401634-1	側面ストロボアクリル	2	
C28	F517332-1	落書デジタイザーカバー	2	
C29	F517333-1	事後カバー	1	
C30	F517334-1	落書ランプアクリル（金具付）	2	
C31	F311184-1	ペンホルダー	4	
C32	F505849-1	荷物フック	4	
C33	F517335-1	プリンター扉	1	
C34	F517336-1	シール出口カバー	1	
C35	F401635-1	シール出口カーテン固定金具A	2	

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
C36	F401636-1	シール出口カーテン固定金具 B	2	
C37	F401637-1	シール出口カーテン固定金具 C	1	
C38	F517015-1	電源コード	1	

9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
D1	F100066-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F100067-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F401638-1	側面フレームカバー A（左）	1	
D4	F401639-1	側面フレームカバー A（右）	1	
D5	F313192-1	側面フレームカバー B（左）	1	
D6	F313193-1	側面フレームカバー B（右）	1	
D7	F517360-1	撮影上カバー（左）	1	
D8	F313195-1	撮影上カバー（右）	1	
D9	F313196-1	ケーブルカバー A（左）	1	
D10	F313197-1	ケーブルカバー A（右）	1	
D11	F400260-1	落書連結金具	4	
D12	F313198-1	カーテンフレーム固定金具	1	
D13	F313199-1	カーテンフレーム A	1	
D14	F313200-1	カーテンフレーム B（左）	1	
D15	F313201-1	カーテンフレーム B（右）	1	
D16	F312706-1	背景カーテン固定金具 A	2	
D17	F312707-1	背景カーテン固定金具 B	4	
D18	F312708-1	背景カーテン固定金具 C	2	
D19	F313202-1	フロアシート固定金具	2	
D20	F313203-1	フロアシート押さえ金具	2	
D21	F313204-1	連結下フレーム	2	
D22	F313205-1	天井カーテンフレーム	1	
D23	F312705-1	天井カーテン固定金具	2	
D24	F401640-1	撮影上ストロボ輸送金具（左）	1	
D25	F401641-1	撮影上ストロボ輸送金具（右）	1	
D26	F517337-1	側面フレーム輸送金具（左）	2	
D27	F517338-1	側面フレーム輸送金具（右）	2	

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
D28	F401642-1	フレーム連結輸送金具	2	
D29	F517339-1	撮影上ストロボカバー輸送金具 A	1	
D30	F517340-1	撮影上ストロボカバー輸送金具 B	1	
D31	F517341-1	撮影上ストロボカバー輸送金具 C	2	
D32	F517342-1	撮影上ストロボカバー輸送金具 D	2	
D33	F517343-1	転倒防止キャスター	2	
D34	F310147-1	転倒防止キャスター固定金具	2	
D35	F516449-1	転倒防止金具 A	2	
D36	F516298-1	転倒防止金具 B	1	

9-5 保守部品（カーテン類）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
☆ E1	F517143-1	背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆ E2	F517144-1	撮影カーテン A（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆ E3	F517145-1	撮影カーテン A（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆ E4	F517146-1	撮影カーテン B（左）	1	
☆ E5	F517147-1	撮影カーテン B（右）	1	
☆ E6	F517148-1	撮影カーテン C（小）	1	
☆ E7	F517149-1	撮影カーテン C（大）	1	
☆ E8	F517150-1	撮影カーテン D（左）	1	
☆ E9	F517151-1	撮影カーテン D（右）	1	
☆ E10	F517152-1	落書カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆ E11	F517153-1	落書カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆ E12	F517154-1	落書前面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆ E13	F517155-1	シール出口カーテン	1	
☆ E14	F312983-1	天井カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆ E15	F312939-1	背景カーテン（白）	1	
☆ E16	F312940-1	フロアシート	1	
E17	F400046-1	樹脂ワッシャー	136	
E18	F401139-1	樹脂スペーサー	2	

☆は消防庁防災認定品です。


9-6 保守部品（ P L ラベル類 ）

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）	2	
F2	4379139-1	点検警告ストロボ交換注意ラベル（横）	3	
F3	F400214-1	ランプ注意ラベル	8	
F4	F400269-1	転倒警告ラベル	6	
F5	F400262-1	感電警告ラベル（大）	4	
F6	F400265-1	光刺激注意ラベル（大）	5	
F7	F400267-1	取扱上注意ラベル	2	
F8	F400079-0	感電警告点検ラベル	3	
F9	F400263-1	頭上注意ラベル	2	
F10	F400261-1	ぶら下がり注意ラベル（小）	2	
F11	F401420-1	ぶら下がり注意ラベル（小）（強粘着）	1	
F12	7481142-0	作業前警告ラベル	1	
F13	7481141-2	分解禁止警告ラベル	1	
F14	F400266-1	接地警告ラベル	1	
F15	F400264-1	もたれ掛かり注意ラベル	1	
F16	F400268-1	コイン返却口注意ラベル	1	
F17	F400322-1	金庫引出注意ラベル（13cm）	1	
F18	4379131-6	落下注意ラベル	4	
F19	4379133-2	転倒防止金具ラベル	4	
F20	F400366-1	転倒防止金具ラベル（小）	1	


9-7 市販品

図番	部 品 番 号	品 名	使用数	備 考
G1	F000682-1	LEDランプ6.9W（昼光色）	8	LDA7D-G-6T6


9-8 部品配置図

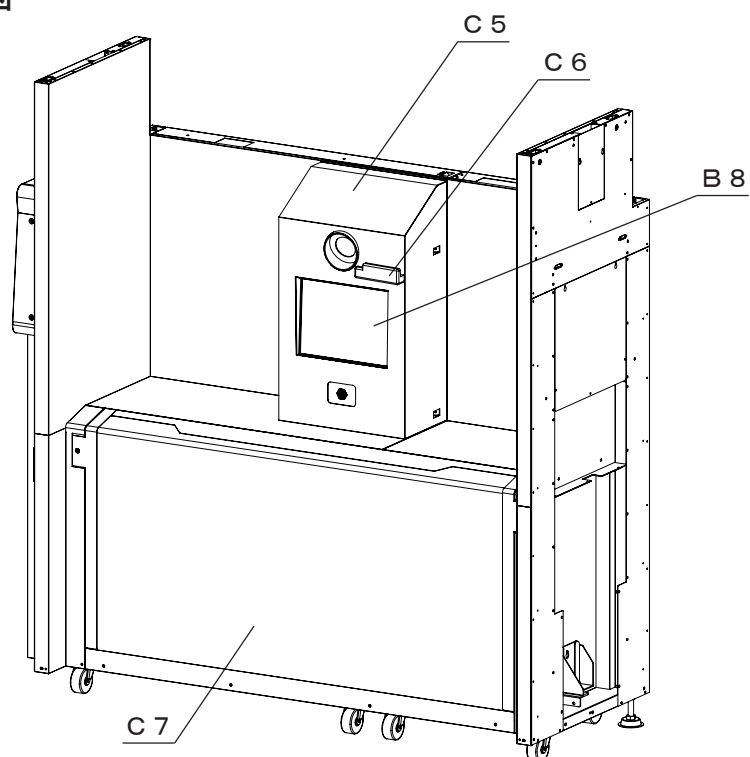


撮影ユニット前面

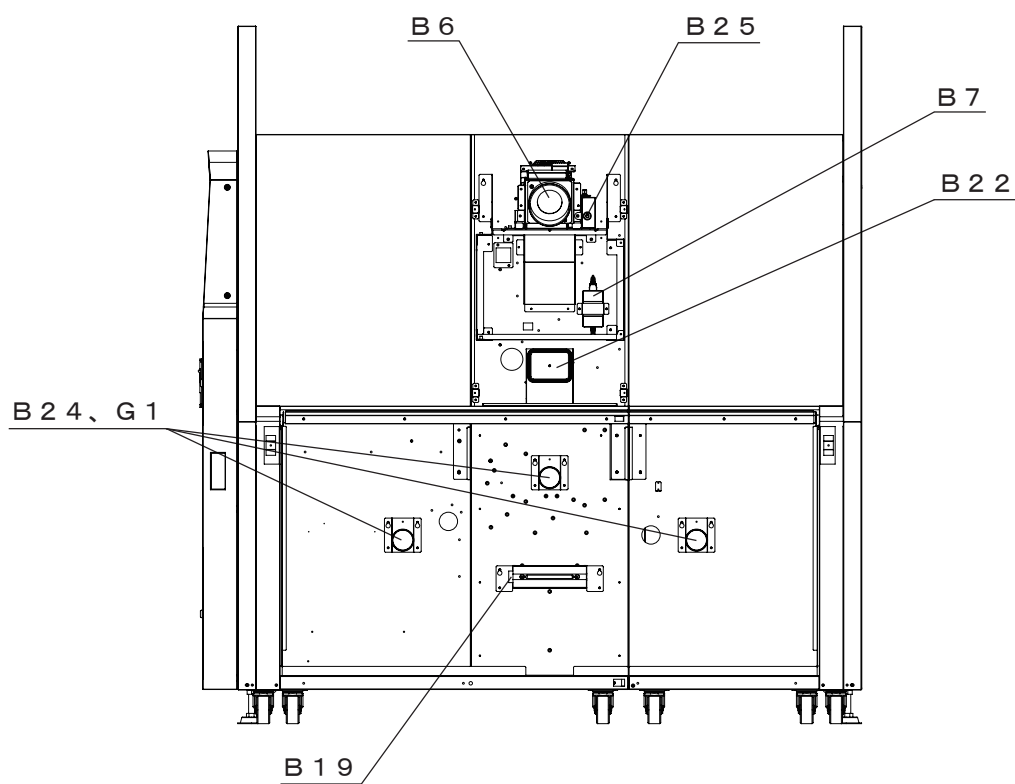


撮影ユニット前面内部

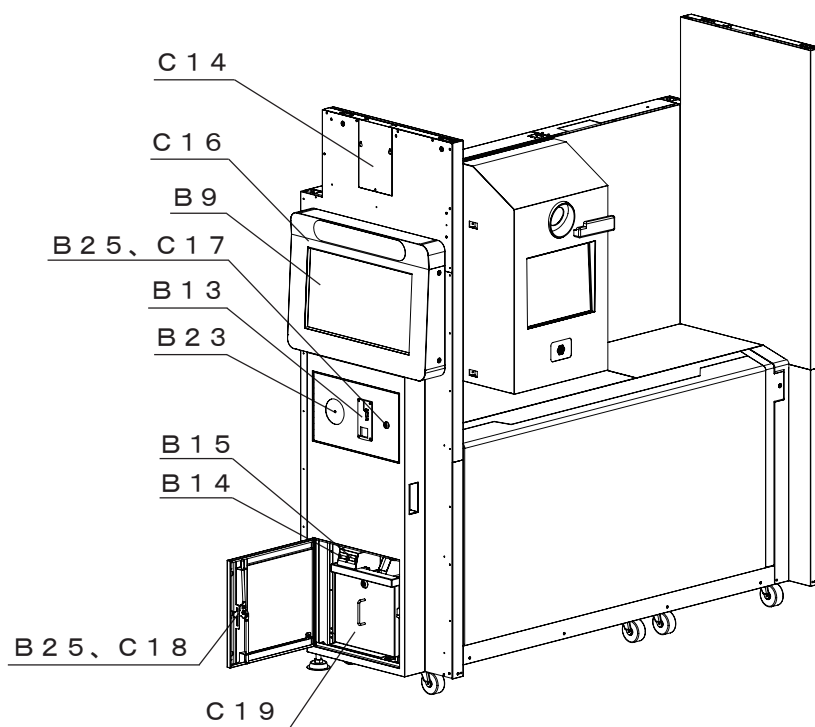



撮影ユニット左側面

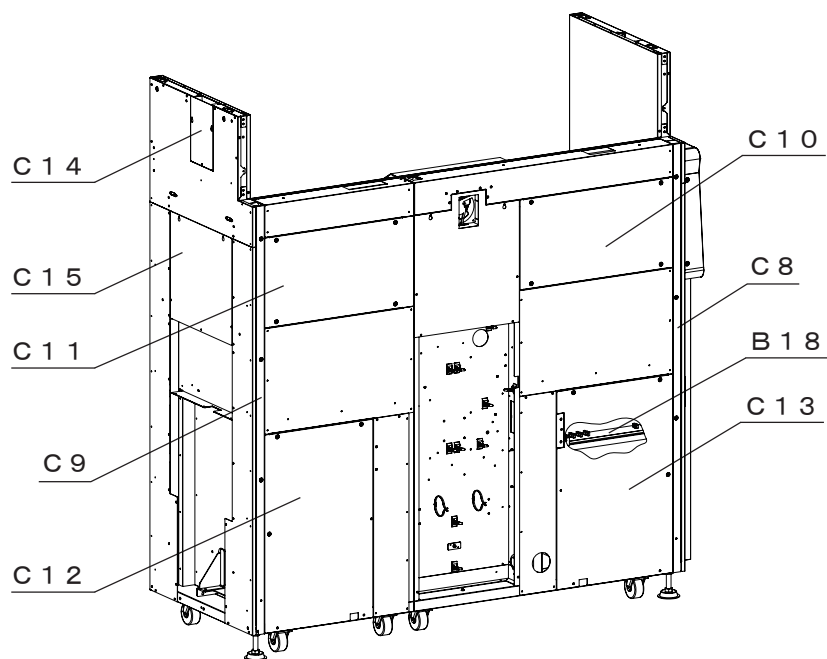


撮影ユニット背面

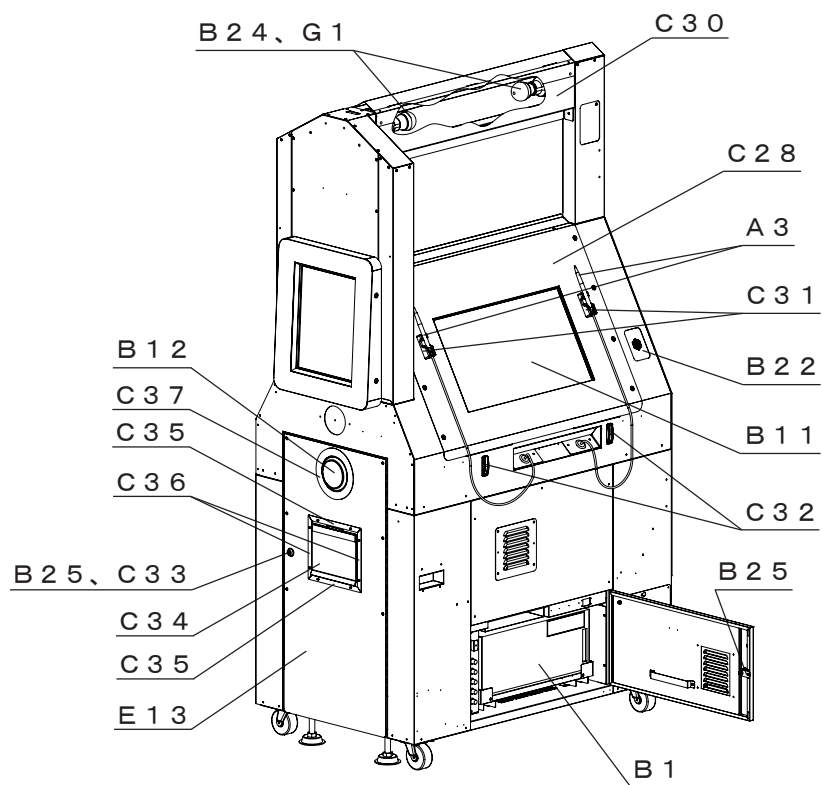


落書ユニット左側面

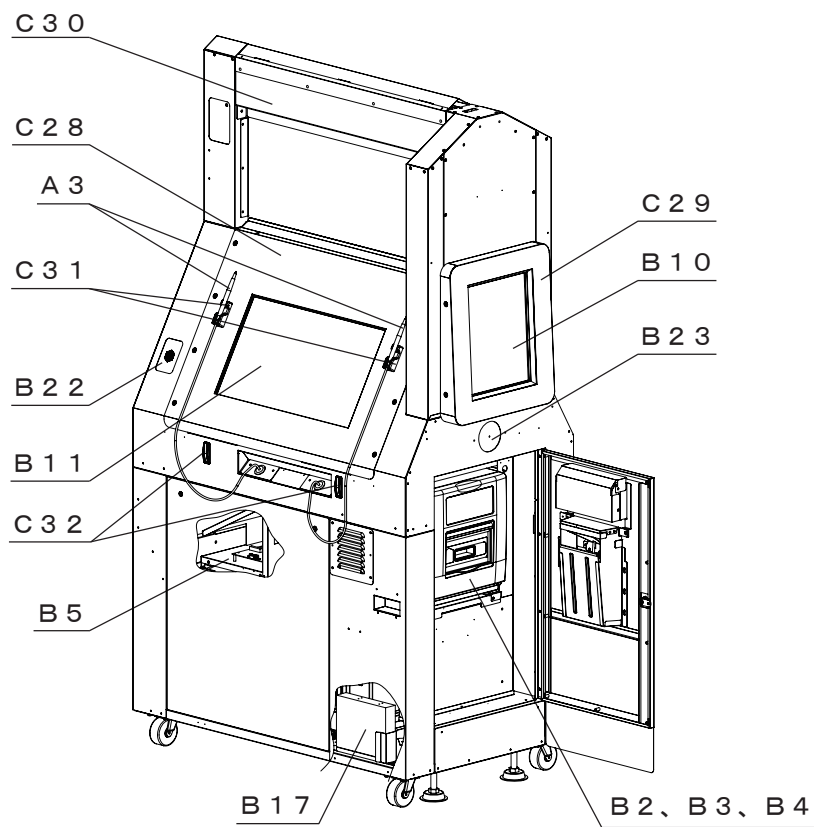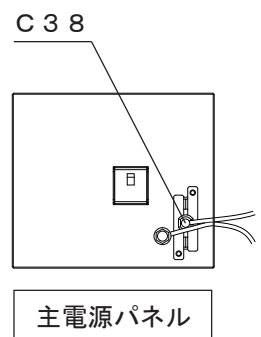


落書ユニット右側面

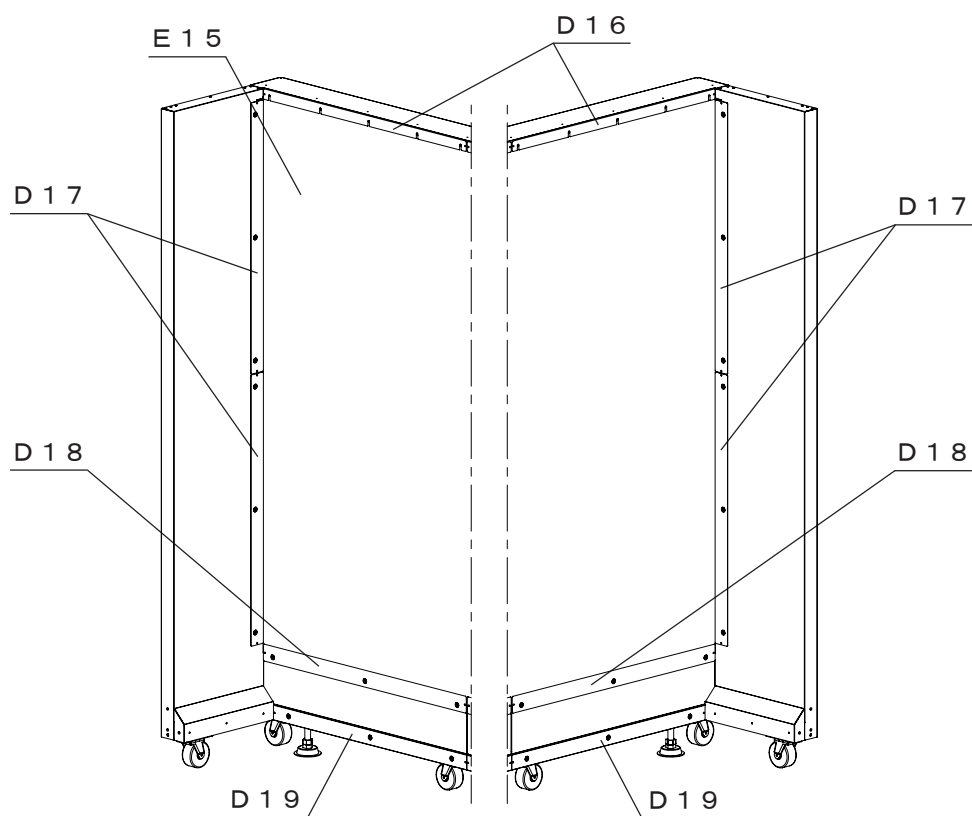


背景ユニット

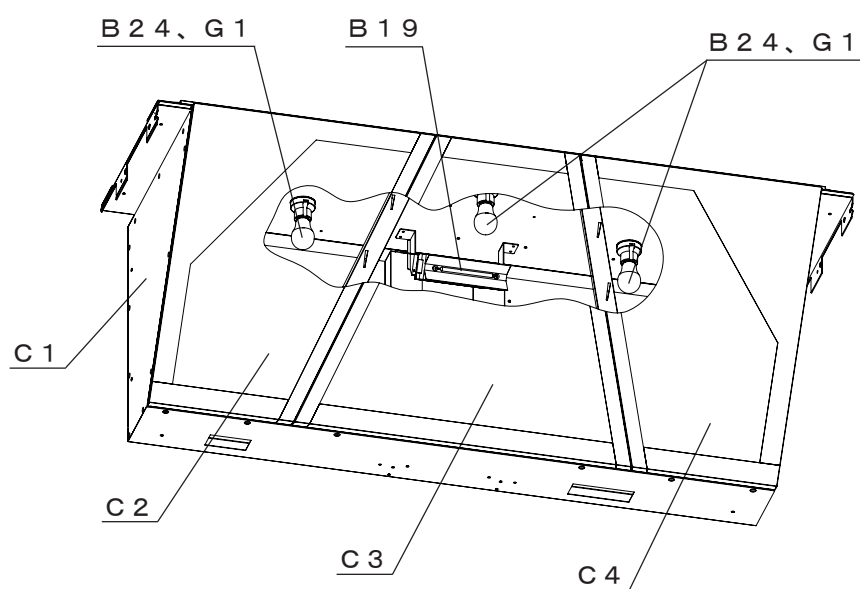


撮影上ストロボユニット

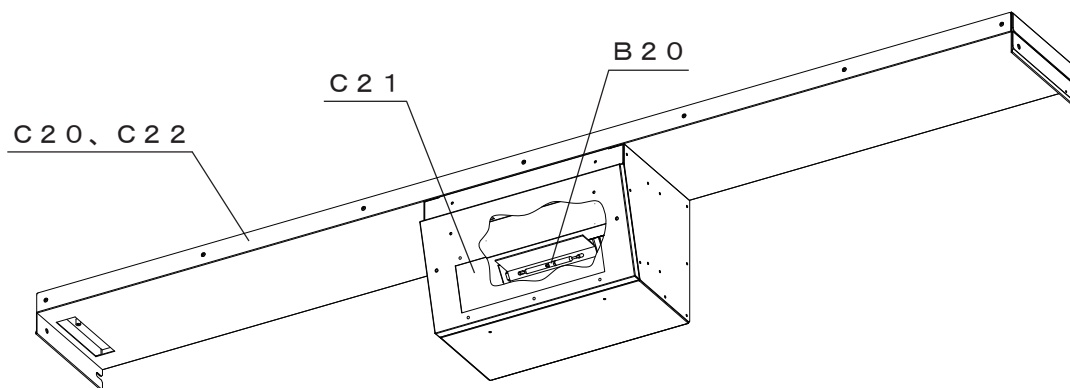

天井ストロボユニット

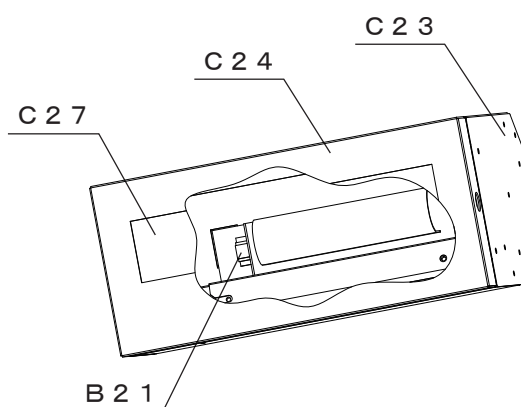


側面左ストロボユニット

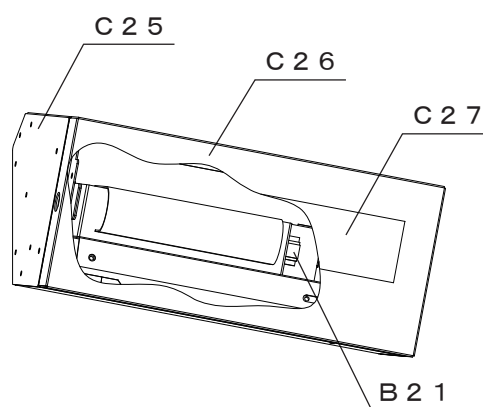

側面右ストロボユニット


9-9 部品図

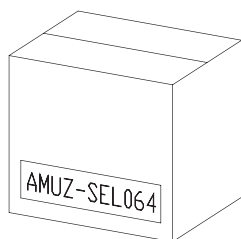


A 1
シール紙セット




A 2
タッチペン替芯セット
(3本入り)

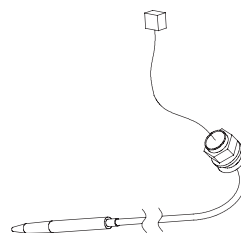


A 3
タッチペン

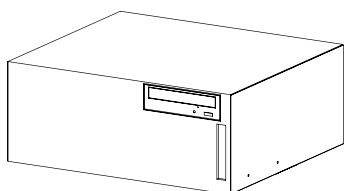


B 1
パソコン (一式)

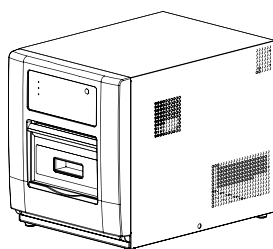


B 2
プリンター

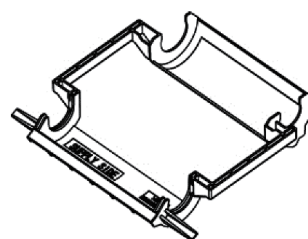


B 3
インクリボンカセット

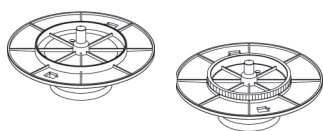

B 4
ペーパーフランジ
(2個/1セット)

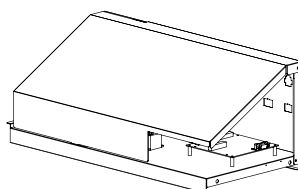


B 5
電源ユニット

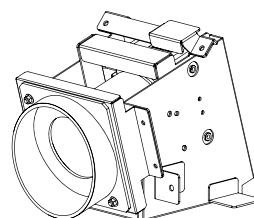


B 6
カメラユニット (金具付)




B 7
カメラアダプター

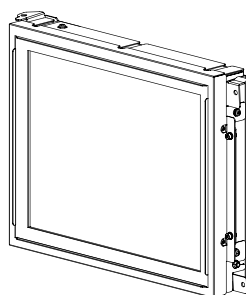


B 8
撮影タッチパネル (金具付)

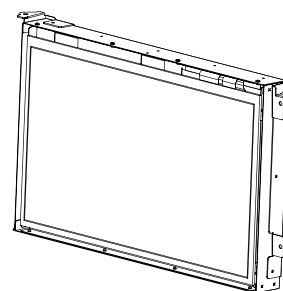


B 9
事前タッチパネル (金具付)

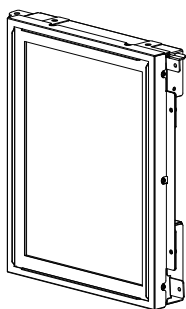


B 1 0
事後タッチパネル（金具付）

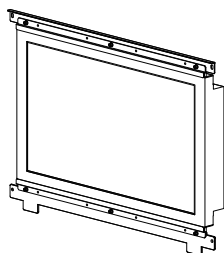


B 1 1
落書デジタイザー（金具付）

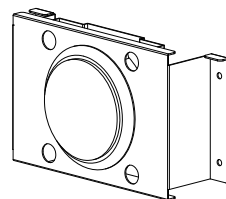


B 1 2
事後スイッチ（金具付）

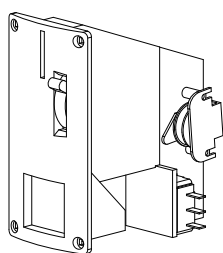


B 1 3
コインメカ

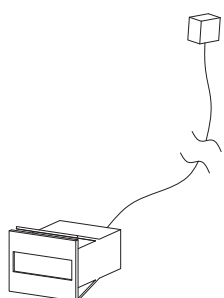


B 1 4
コインカウンター

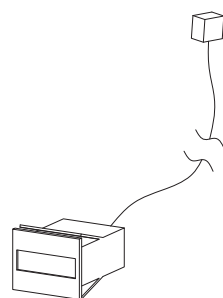


B 1 5
シールカウンター

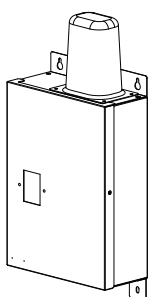


B 1 6
通信ユニット

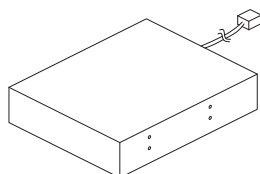


B 1 7
UPS用バッテリー

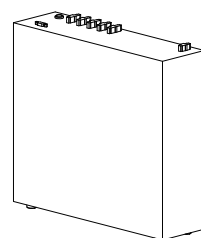


B 1 8
ストロボ電源

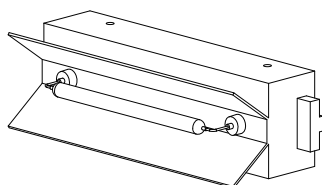


B 1 9
ストロボ（大型）反射板あり

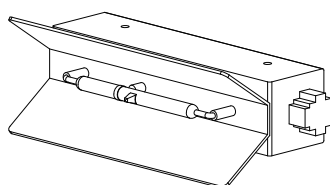


B 2 0
ストロボ（小型）反射板あり

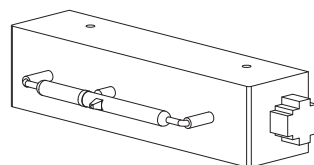


B 2 1
ストロボ（小型）反射板なし

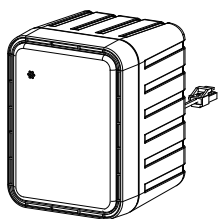


B 2 2
箱型スピーカー（黒）

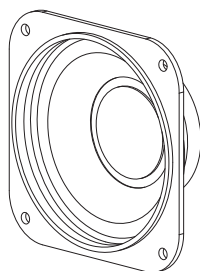


B 2 3
コーンスピーカー

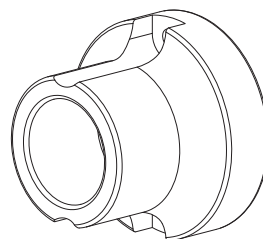


B 2 4
ランプ器具

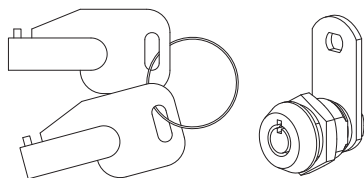


B 2 5
メンテナンスキー＋シリンダー

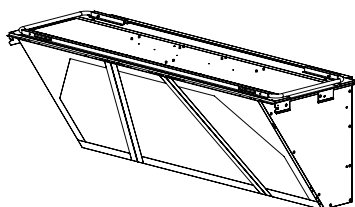


C 1
撮影上ストロボユニット

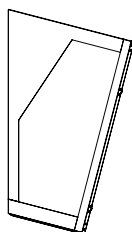


C 2
撮影上ストロボカバー（左）

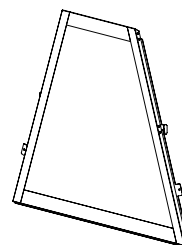


C 3
撮影上ストロボカバー（中）

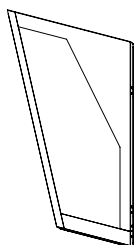


C 4
撮影上ストロボカバー（右）

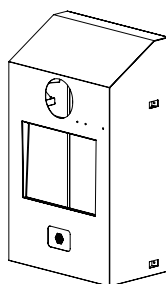

C 5
カメラカバー

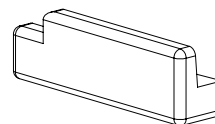

C 6
ムービースポット

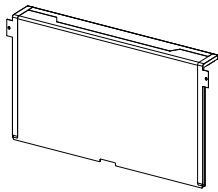


C 7
下箱アクリル（金具付）




C 8
ケーブルカバーB（左）




C 9
ケーブルカバーB（右）

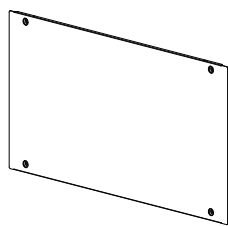


C 1 0
背面カバー（左）

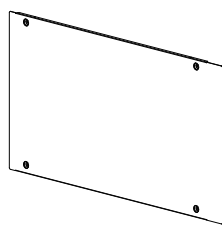


C 1 1
背面カバー（右）




C 1 2
主電源ケーブルカバー




C 1 3
ストロボ電源カバー




C 1 4
側面カバーA

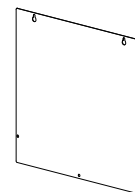


C 1 5
側面カバーB

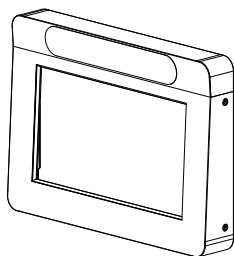


C 1 6
事前カバー

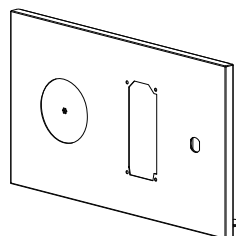


C 1 7
コインメカ扉

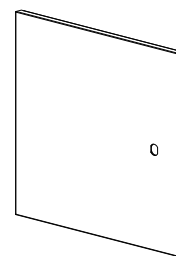


C 1 8
金庫扉

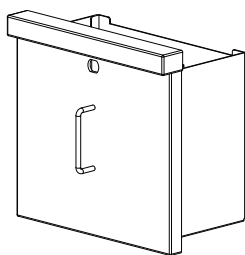

C 1 9
金庫

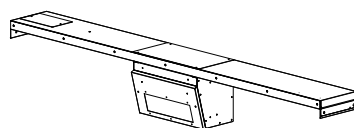


C 2 0
天井ストロボユニット

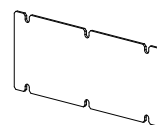


C 2 1
天井アクリル




C 2 2
天井フレームカバー

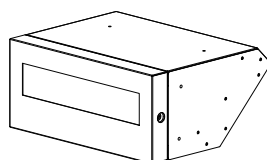


C 2 3
側面左ストロボユニット

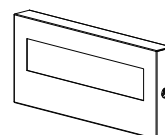


C 2 4
側面左ストロボカバー

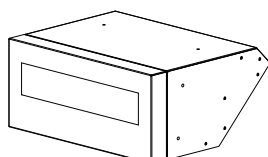


C 2 5
側面右ストロボユニット

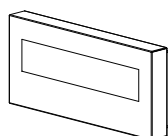


C 2 6
側面右ストロボカバー

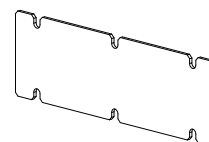


C 2 7
側面ストロボアクリル

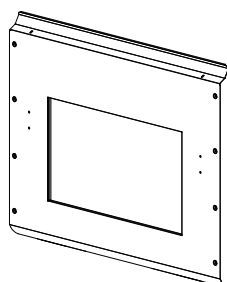


C 2 8
落書デジタイザーカバー

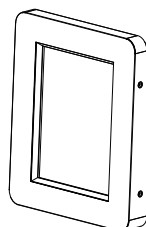


C 2 9
事後カバー

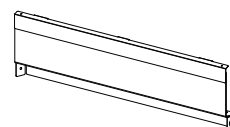


C 3 0
落書ランプアクリル（金具付）

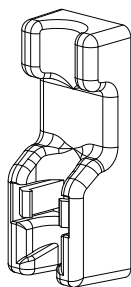


C 3 1
ペンホルダー

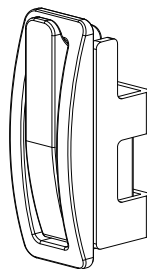

C 3 2
荷物フック

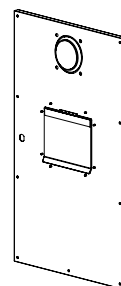

C 3 3
プリンター扉

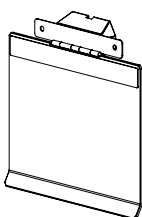


C 3 4
シール出口カバー



C 3 5
シール出口カーテン固定金具A



C 3 6
シール出口カーテン固定金具B

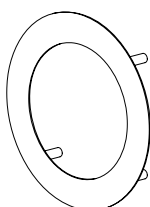


C 3 7
シール出口カーテン固定金具C




C 3 8
電源コード

9

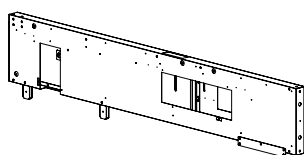


D 1
側面フレーム（左）

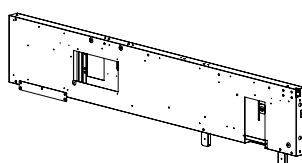


D 2
側面フレーム（右）




D 3
側面フレームカバーA（左）



D 4
側面フレームカバー A (右)

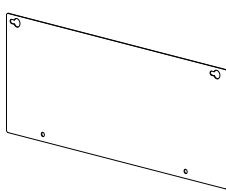

D 5
側面フレームカバー B (左)

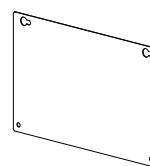


D 6
側面フレームカバー B (右)



D 7
撮影上カバー (左)




D 8
撮影上カバー (右)




D 9
ケーブルカバー A (左)




D 1 0
ケーブルカバー A (右)




D 1 1
落書連結金具

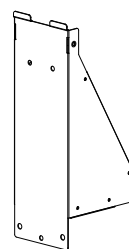


D 1 2
カーテンフレーム固定金具




D 1 3
カーテンフレーム A




D 1 4
カーテンフレーム B (左)




D 1 5
カーテンフレーム B (右)




D 1 6
背景カーテン固定金具 A



D 1 7
背景カーテン固定金具 B




D 1 8
背景カーテン固定金具 C




D 1 9
フロアシート固定金具




D 2 0
フロアシート押さえ金具

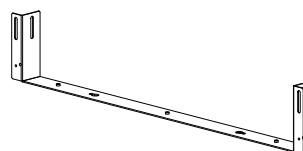

D 2 1
連結下フレーム




D 2 2
天井カーテンフレーム



D 2 3
天井カーテン固定金具



D 2 4
撮影上ストロボ輸送金具 (左)

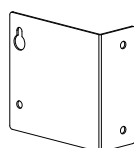


D 2 5
撮影上ストロボ輸送金具 (右)



D 2 6
側面フレーム輸送金具 (左)



D 2 7
側面フレーム輸送金具 (右)




D 2 8
フレーム連結輸送金具




D 2 9
撮影上ストロボカバー輸送金具 A




D 3 0
撮影上ストロボカバー輸送金具 B




D 3 1
撮影上ストロボカバー輸送金具 C




D 3 2
撮影上ストロボカバー輸送金具 D

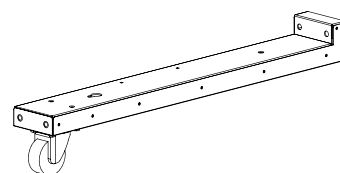


D 3 3
転倒防止キャスター

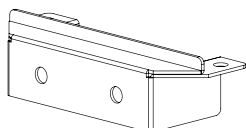

D 3 4
転倒防止キャスター固定金具

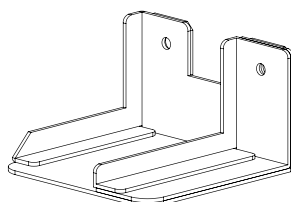

D 3 5
転倒防止金具 A

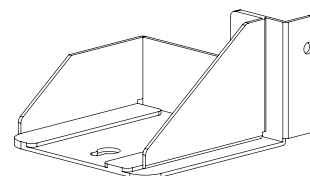


D 3 6
転倒防止金具 B



E 1
背景背面カーテン



E 2
撮影カーテン A (左)



E 3
撮影カーテン A (右)



E 4
撮影カーテンB（左）




E 5
撮影カーテンB（右）




E 6
撮影カーテンC（小）



E 7
撮影カーテンC（大）



E 8
撮影カーテンD（左）



E 9
撮影カーテンD（右）




E 10
落書カーテン（左）




E 11
落書カーテン（右）




E 12
落書前面カーテン

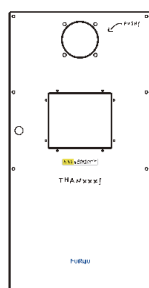


E 13
シール出口カーテン




E 14
天井カーテン

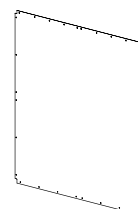


E 15
背景カーテン（白）



E 16
フロアシート



E 17
樹脂ワッシャー

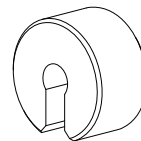


E 18
樹脂スペーサー



F 1
点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）




F 2
点検警告ストロボ交換注意ラベル（横）

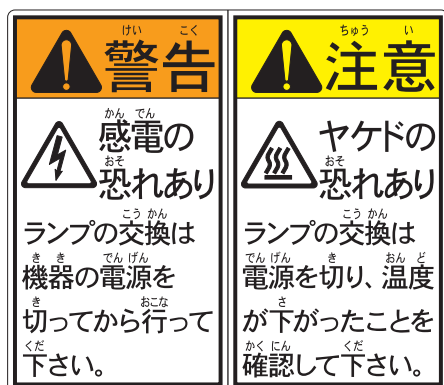


F 3
ランプ注意ラベル




F 4
転倒警告ラベル

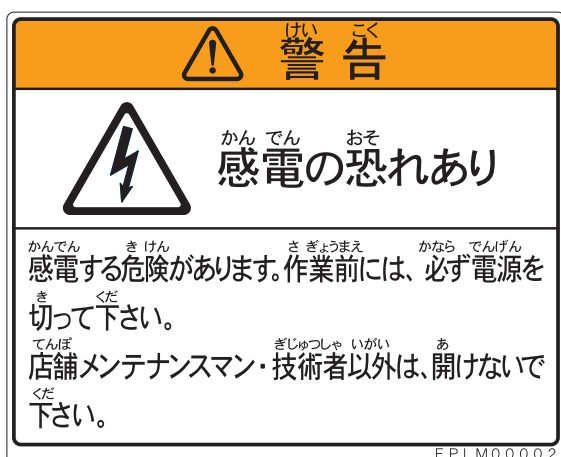


F 5
感電警告ラベル（大）

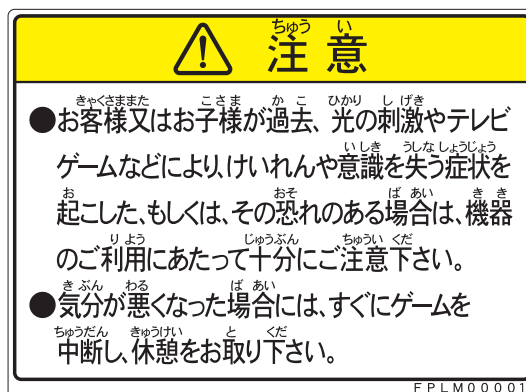

F 6
光刺激注意ラベル（大）

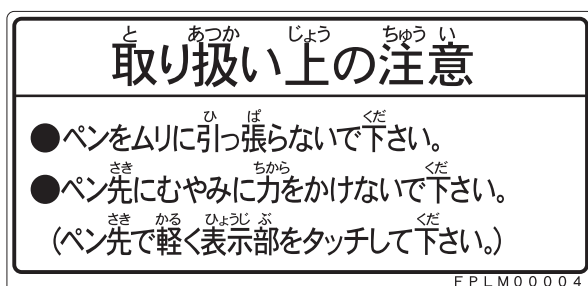


F 7
取扱上注意ラベル

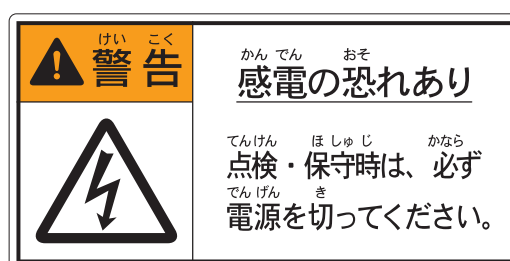

F 8
感電警告点検ラベル



F 9
頭上注意ラベル

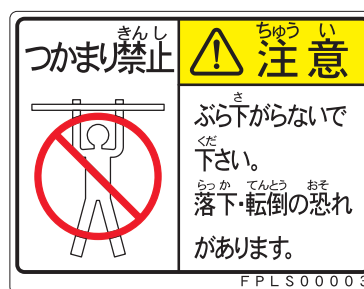

F 10
ぶら下がり注意ラベル（小）



F 11
ぶら下がり注意ラベル（小）（強粘着）




F 12
作業前警告ラベル



F 1 3
分解禁止警告ラベル



F 1 4
接地警告ラベル

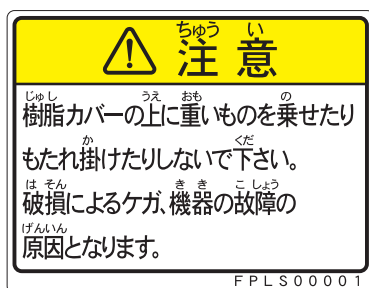

F 1 5
もたれ掛かり注意ラベル




F 1 6
コイン返却口注意ラベル




F 1 7
金庫引出注意ラベル (1 3 c m)




F 1 8
落下注意ラベル

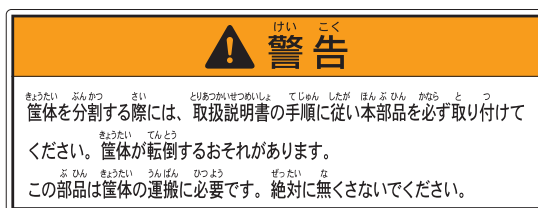

F 1 9
転倒防止金具ラベル

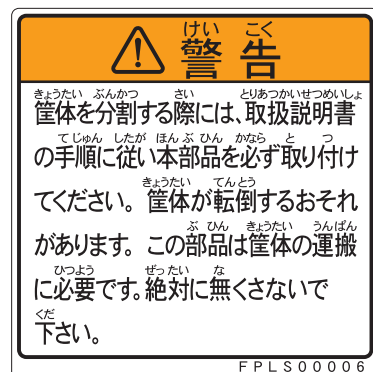

F 2 0
転倒防止金具ラベル (小)

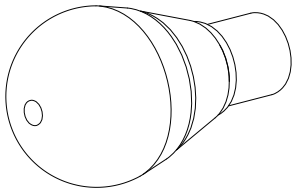

G 1
LEDランプ
6.9W (昼光色)