9. 部品リスト

9-1 消耗品 9-2
9-2 保守部品 9-3
9-3 保守部品（その他部品） 9-4
9-4 保守部品（テントフレーム） 9-5
9-5 保守部品（カーテン類） 9-6
9-6 保守部品（ＰＬラベル類） 9-7
9-7 市販品 9-7
9-8 部品配置図 9-8
9-9 部品図 9-13

9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F508192-1	シール紙セット	1	SEL034
A2	6932748-0	タッチペン替芯セット（３本入り）	1	
A3	F000017-1	タッチペン	4	M-25BRC

※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
金庫交換の際はゲーム機を返送していただく必要がありますのでご了承下さい。
※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、
弊社［商品に関する問い合わせ窓口］まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

	図番	部品番号	品名	使用数	備考
★	B1	F508111-1	パソコン（一式）	1	HPC-S3300Q
★	B2	F000371-1	プリンター	1	
	B3	7943368-8	インクリボンカセット	1	
	B4	7943369-6	ペーパーフランジ（２個／１セット）	1	
★	B5	F508209-1	カメラユニット（金具付）	1	ケーブル押さえ金具付
★	B6	F508210-1	カメラメカユニット	1	
	B7	F508211-1	カメラアダプター（金具付）	1	
★	B8	F508212-1	撮影タッチパネル（金具付）	1	TM170-FYK02N12
★	B9	F508213-1	事後タッチパネル（金具付）	1	
★	B10	F508214-1	落書デジタイザー（金具付）	2	PDC-7233-U01
	B11	F000203-1	コインメカ	1	PFB-730- 黒
	B12	7943301-7	コインカウンター	1	
	B13	7943302-5	シールカウンター	1	
★	B14	F508215-1	通信ユニット	1	
	B15	F000096-1	ＵＰＳ用バッテリー	1	
★	B16	F000373-1	ストロボ電源	1	F-4400A PWR
	B17	3067071-4	ストロボ（大型） 反射板あり	4	OM-54H
	B18	F000131-1	ストロボ（小型） 反射板あり	1	OM-54MH
	B19	3067801-4	ストロボ（小型） 反射板なし	3	OM-54MH-S
	B20	3067691-7	箱型スピーカー（白）	2	
	B21	3049902-7	箱型スピーカー（黒）	2	
	B22	F000202-1	コーンスピーカー	1	
	B23	F000206-1	蛍光ランプ器具	8	ES-T251-TU1
	B24	3067054-4	蛍光管器具	1	HLT-20-INV-TU
	B25	F000205-1	蛍光管器具	1	HLT-40-INV-TU1
	B26	F000376-1	メンテナンスキー	1	
	B27	F000377-1	メンテナンスキー＋シリンダー	6	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C1	F508216-1	上傘前アクリル（金具付）	1	
C2	F508217-1	上傘後カバー（金具付）	1	
C3	F508218-1	カメラカバー（金具付）	1	
C4	F507924-1	カメラメカユニット制御基板	1	
C5	F508219-1	下箱アクリル（金具付）	1	
C6	F508220-1	撮影左扉	1	
C7	F508221-1	撮影右扉	1	
C8	F508222-1	金庫	1	
C9	F508223-1	誘導灯ユニット	1	
C10	F508411-1	ＬＥＤ基板	3	
C11	F400627-1	誘導灯アクリル	1	
C12	F400628-1	誘導灯保護アクリル	1	
C13	F304429-1	落書蛍光灯アクリル	2	
C14	F302238-1	落書コンテンツアクリル	2	
C15	F305362-1	落書デジタイザーアクリル	2	
C16	F508224-1	事後カバー	1	
C17	F300216-1	ペンホルダー	4	
C18	F508225-1	プリンター扉	1	
C19	F304128-1	シール出口アクリル	1	
C20	F505849-1	荷物フック	4	
C21	F507829-1	カーテンユニット	1	
C22	7943482-0	カーテンモーター	1	
C23	F303882-1	カーテンセンサーブラケット	2	
C24	4376036-4	カーテンリング	1	
C25	F506977-1	カーテン制御基板	1	
C26	F508226-1	天井ストロボユニット	1	
C27	F305620-1	天井ストロボアクリル	1	
C28	F508227-1	背景上ストロボユニット	1	
C29	F304936-1	背景上ストロボアクリル	1	
C30	F508228-1	背景左ストロボユニット	1	
C31	F508229-1	背景左ストロボカバー（金具付）	1	
C32	F508230-1	背景右ストロボユニット	1	
C33	F508231-1	背景右ストロボカバー（金具付）	1	
★ C34	F508232-1	電源ユニット	1	DIO2416FC-3

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D1	F508233-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F508234-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F305621-1	側面フレームカバー	1	
D4	F306133-1	撮影上カバー	2	
D5	F306134-1	通信ケーブルカバー	1	
D6	F306135-1	撮影上背面カバー（左）	1	
D7	F306136-1	撮影上背面カバー（右）	1	
D8	F400629-1	上傘固定金具	1	
D9	F200120-1	背景上角カバー	2	
D10	F400630-1	カーテンフレーム固定金具	1	
D11	F508235-1	カーテンフレームＡ	1	
D12	F306137-1	カーテンフレームＢ	2	
D13	F306138-1	カーテンフレームＣ	1	
D14	F306139-1	リアル背景側面上固定金具	2	
D15	F200121-1	リアル背景背面下固定金具	1	
D16	F306140-1	リアル背景側面下固定金具	2	
D17	F200122-1	リアル背景側面押さえ金具（左）	1	
D18	F200123-1	リアル背景側面押さえ金具（右）	1	
D19	F200124-1	リアルカーテン背面押さえ金具	1	
D20	F200125-1	リアルカーテン背面固定金具	1	
D21	F200126-1	リアルカーテン側面押さえ金具Ａ	2	
D22	F200127-1	リアルカーテン側面押さえ金具Ｂ	2	
D23	F200128-1	リアルカーテン側面固定金具Ａ	2	
D24	F200129-1	リアルカーテン側面固定金具Ｂ	2	
D25	F400405-1	落書連結金具	4	
D26	F306141-1	連結下フレーム	2	
D27	F306142-1	フロアシート押さえ金具	2	
D28	F306143-1	フロアシート固定金具	2	
D29	F306144-1	カーテンユニット取付金具（左）	1	
D30	F306145-1	カーテンユニット取付金具（右）	1	
D31	F508236-1	転倒防止キャスター	2	
D32	F306146-1	転倒防止キャスター固定金具	2	
D33	F304443-1	転倒防止金具	2	
D34	F306147-1	側面フレーム輸送金具（左）	2	
D35	F306148-1	側面フレーム輸送金具（右）	2	

9-5 保守部品（カーテン類）

	図番	部品番号	品名	使用数	備考
☆	E1	F507831-1	背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E2	F507832-1	撮影カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E3	F507833-1	撮影カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E4	F507834-1	落書カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E5	F507835-1	落書カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E6	F507836-1	落書前面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E7	F507837-1	天井前カーテン	1	
☆	E8	F305846-1	天井後カーテン	1	
☆	E9	F508237-1	背景カーテン	1	
☆	E10	F305847-1	リアルカーテン（中）	1	
☆	E11	F305848-1	リアルカーテン（左）	1	
☆	E12	F305849-1	リアルカーテン（右）	1	
	E13	F507840-1	撮影パウチA（左）	1	
	E14	F507841-1	撮影パウチA（右）	1	
	E15	F507842-1	撮影パウチB（左）	1	
	E16	F507843-1	撮影パウチB（右）	1	
☆	E17	F305850-1	フロアシート	1	
	E18	F507850-1	落書コンテンツシート	1	
	E19	F507851-1	落書デジタイザーシート	2	
	E20	F507852-1	シール出口シート	1	
	E21	F507857-1	荷物フックシール	4	
	E22	F400046-1	樹脂ワッシャー	143	

☆は防炎認定品です。

9-6 保守部品（ＰＬラベル類）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）	7	
F2	4379139-1	点検警告ストロボ交換注意ラベル（横）	1	
F3	F400104-1	蛍光灯注意ラベル（横）	1	
F4	F400102-1	蛍光灯注意ラベル	6	
F5	F400269-1	転倒警告ラベル	6	
F6	F400262-1	感電警告ラベル（大）	5	
F7	F400592-1	光刺激注意ラベル（大）	3	
F8	F400267-1	取扱上注意ラベル	2	
F9	F400079-0	感電警告点検ラベル	1	
F10	F400263-1	頭上注意ラベル	1	
F11	F400261-1	ぶら下がり注意ラベル（小）	5	
F12	4379137-5	作業前警告ラベル	1	
F13	4379136-7	分解禁止警告ラベル	1	
F14	F400266-1	接地警告ラベル	1	
F15	F400264-1	もたれ掛かり注意ラベル	1	
F16	F400268-1	コイン返却口注意ラベル	1	
F17	F400456-1	金庫引出注意ラベル（３５ｃｍ）	1	
F18	4379131-6	落下注意ラベル	4	
F19	F400512-1	指はさみ注意ラベル	1	
F20	F400530-1	指はさみ警告ラベル	1	
F21	F400324-1	シール出口注意ラベル	1	
F22	F400444-1	カーテンユニット取扱警告ラベル	1	
F23	4379133-2	転倒防止金具ラベル	4	

9-7 市販品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
G1	F000350-1	蛍光ランプ２０Ｗ（３波長昼光色）	8	EFD25ED/20-PDS
G2	F000319-1	蛍光管１８Ｗ（３波長昼光色）	1	FL20SS･EX-D/18-ZN (FL20SS･EX-D/18-Z)
G3	3067654-2	蛍光管３７Ｗ（３波長クール色）	1	FL40SS･ECW/37

9-8 部品配置図

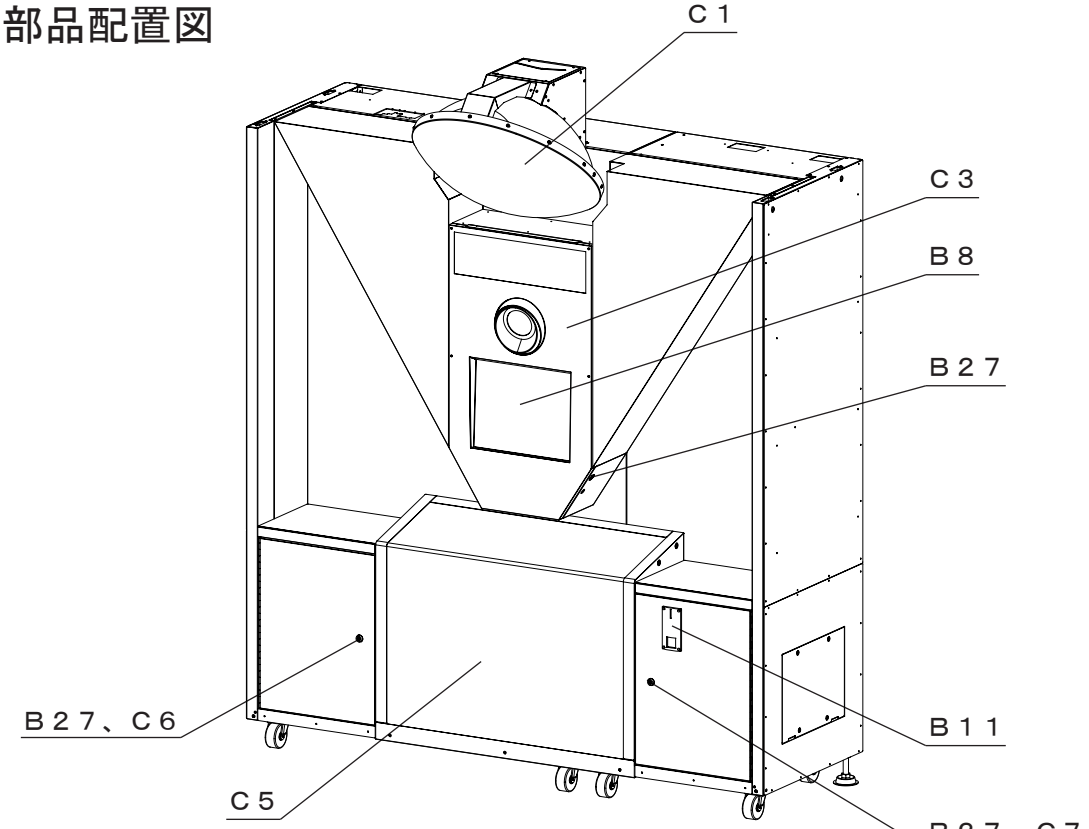

撮影ユニット前面

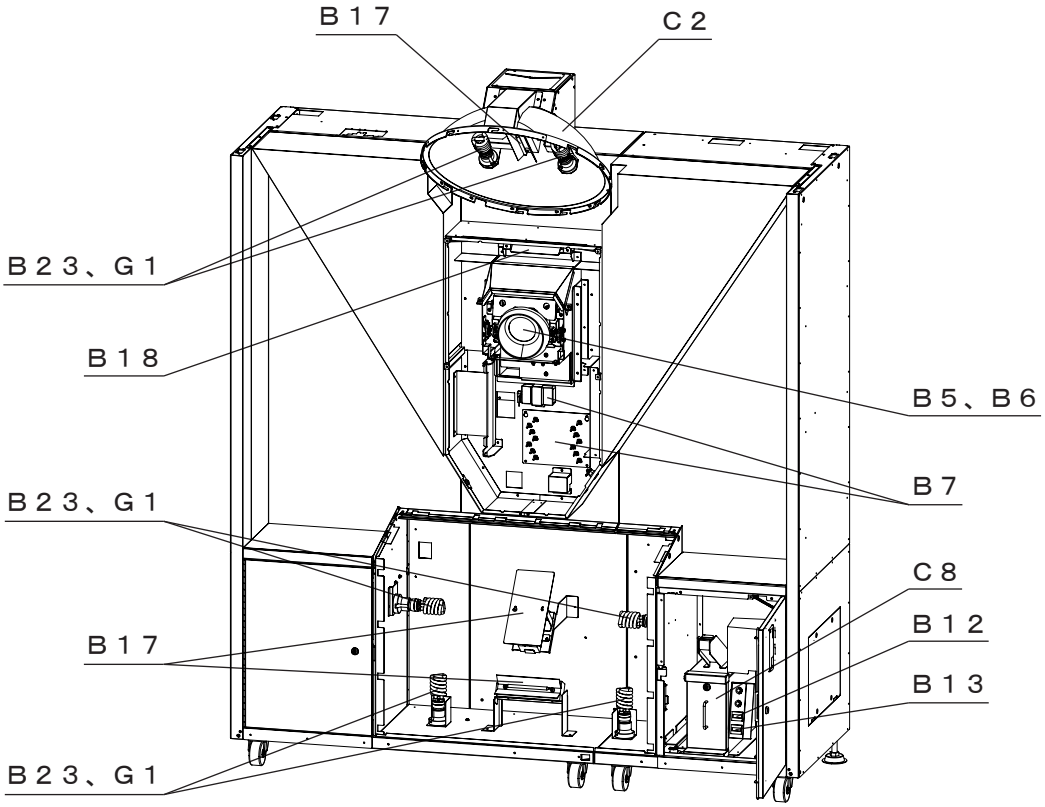

撮影ユニット前面内部

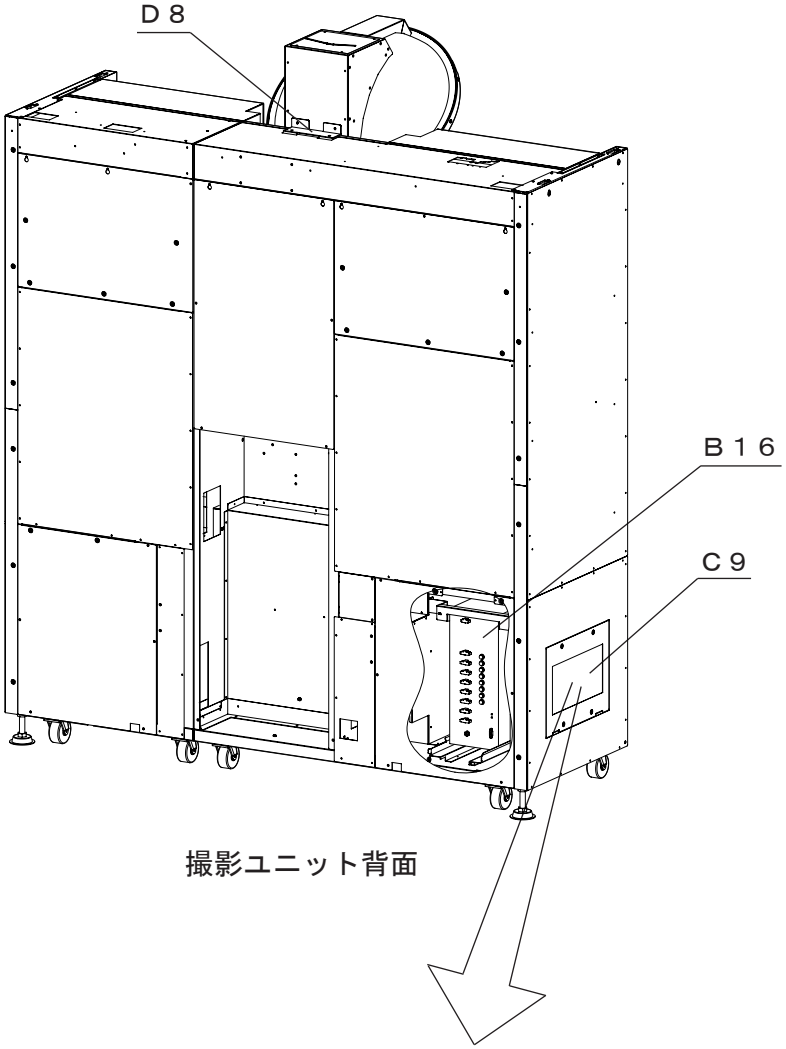

撮影ユニット背面

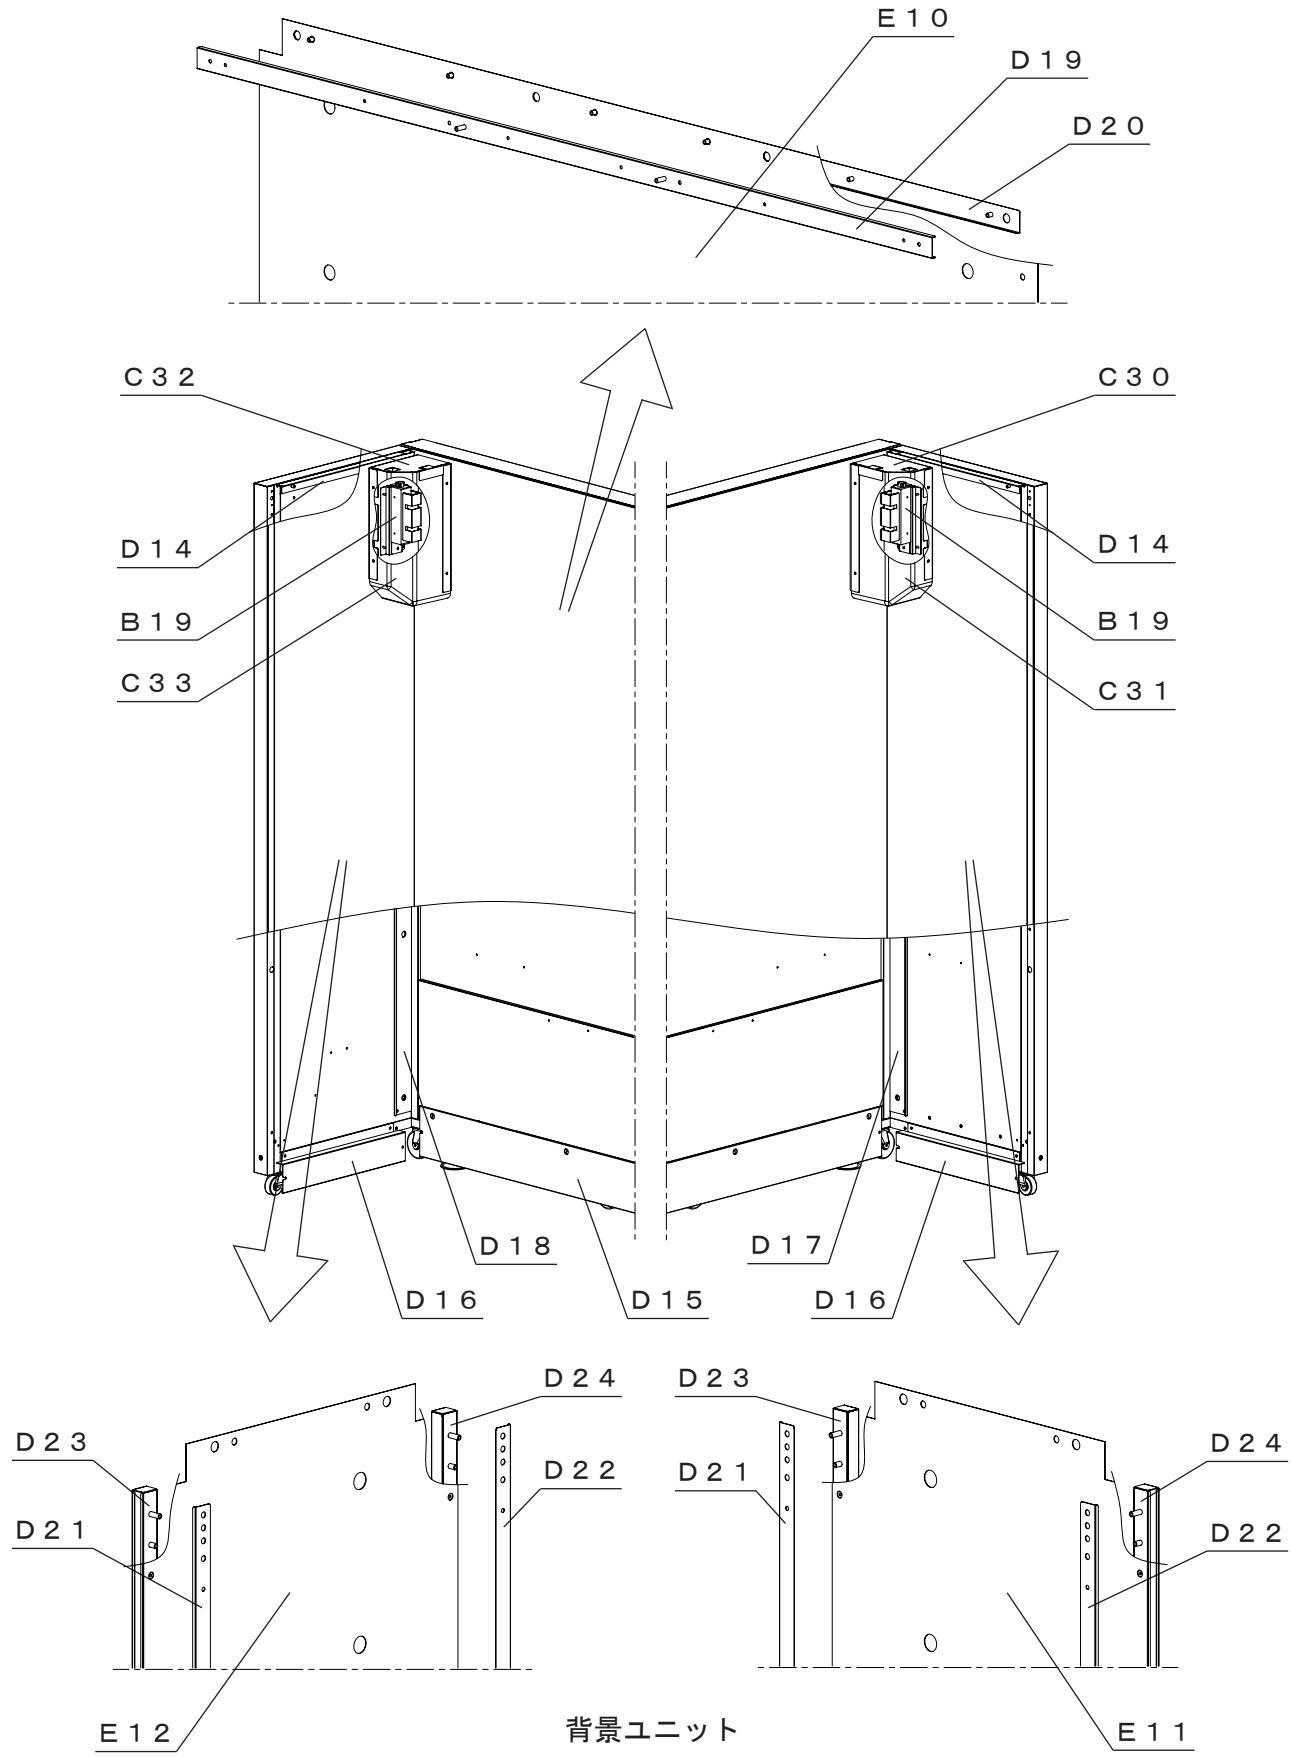
E１０
D１９
D２０
C３２
C３０
D１４
D１４
B１９
B１９
C３３
C３１
D１８
D１７
D１６
D１５
D１６
D２４
D２３
D２３
D２４
D２２
D２１
D２１
D２２
E１２
E１１

背景ユニット

9

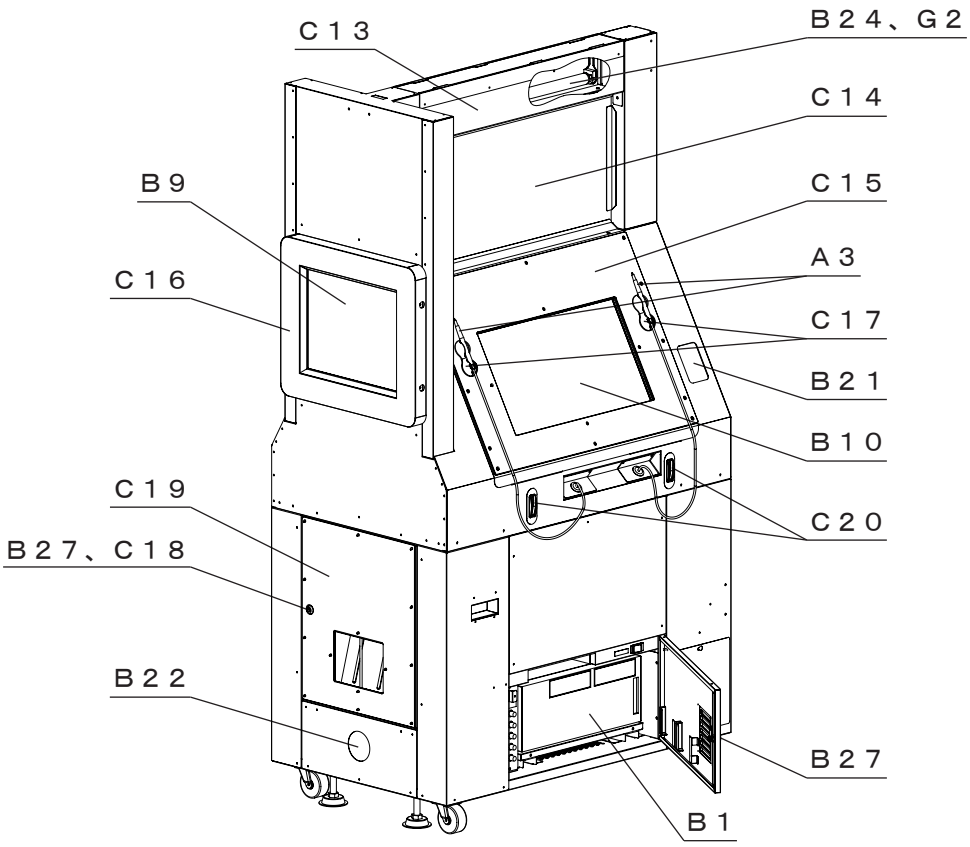

落書ユニット左側面

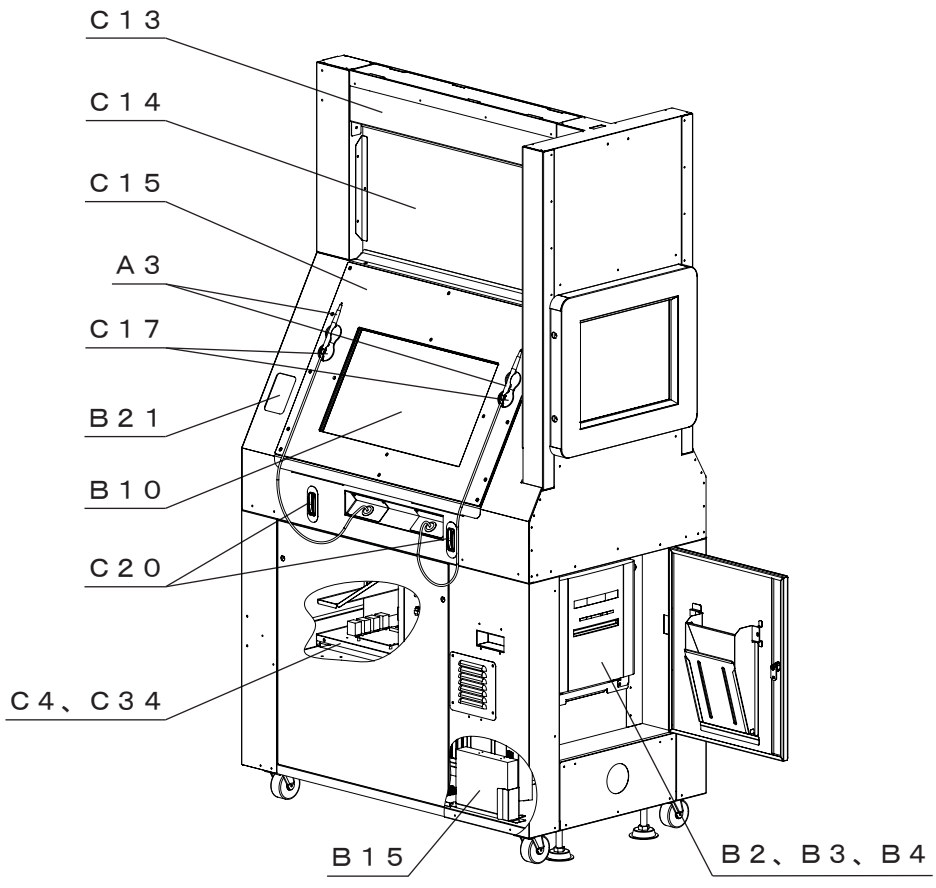

落書ユニット右側面

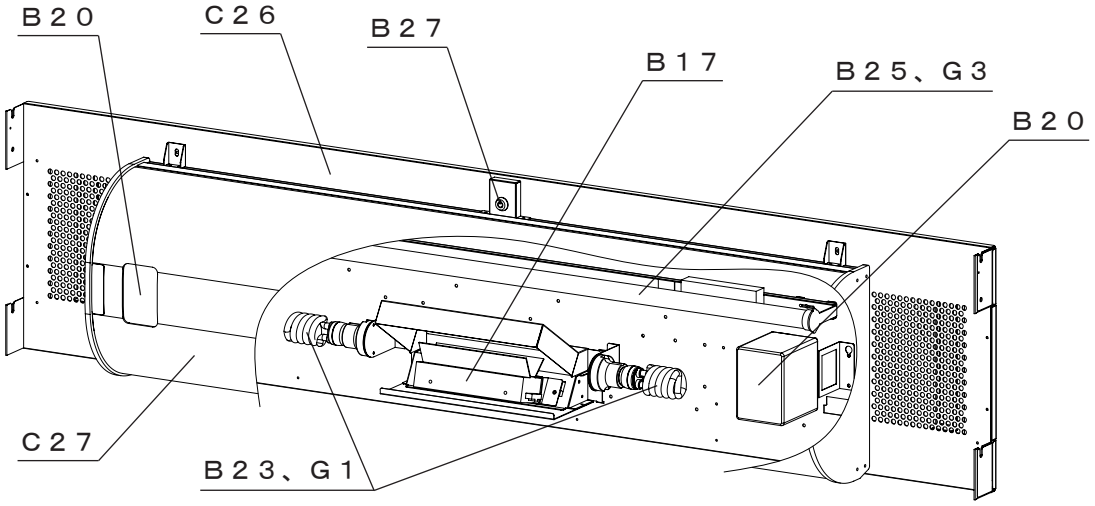

天井ストロボユニット

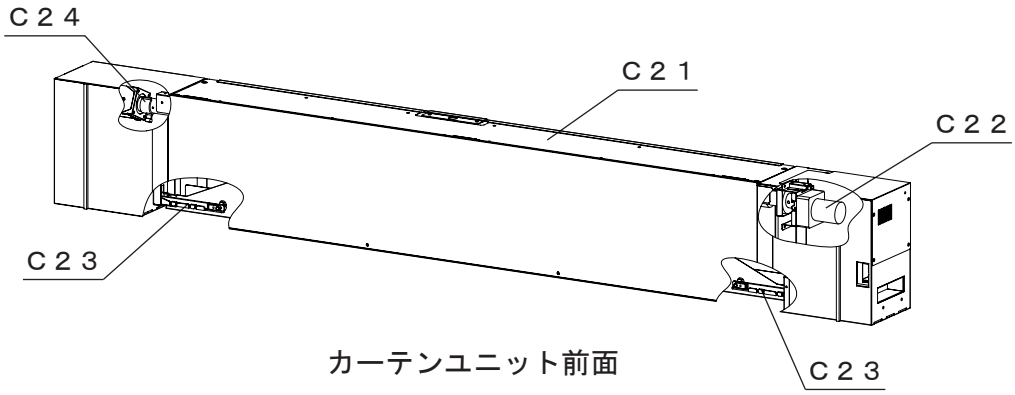

カーテンユニット前面

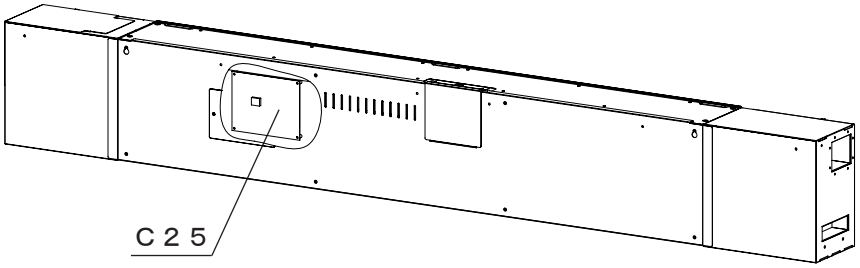

カーテンユニット背面

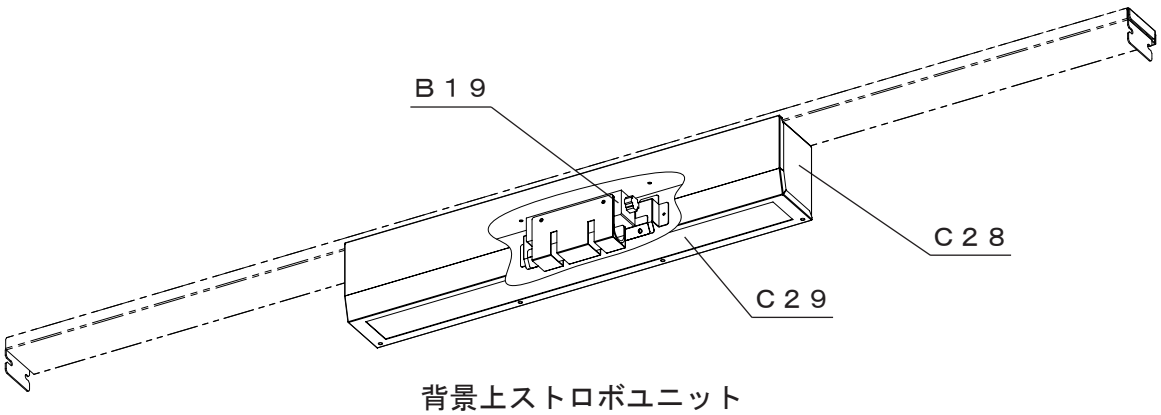

背景上ストロボユニット

9

9-9 部品図

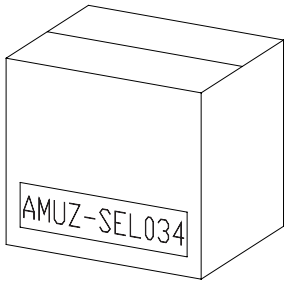

Ａ１
シール紙セット

Ａ２
タッチペン替芯セット
（３本入り）

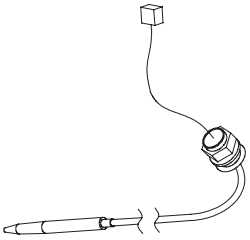

Ａ３
タッチペン

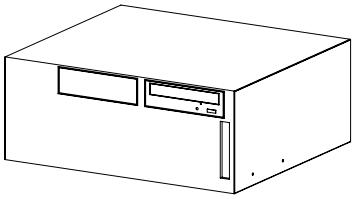

Ｂ１
パソコン（一式）

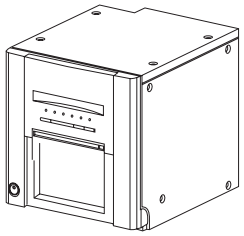

Ｂ２
プリンター

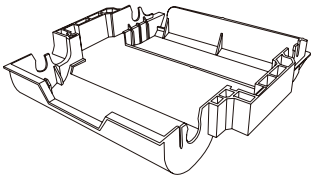

Ｂ３
インクリボンカセット

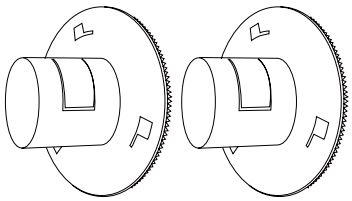

Ｂ４
ペーパーフランジ
（２個／１セット）

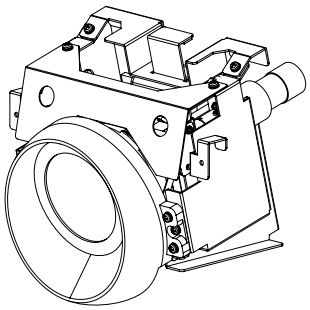

Ｂ５
カメラユニット（金具付）

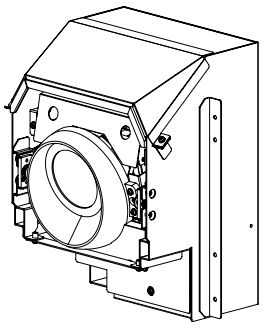

Ｂ６
カメラメカユニット

Ｂ７
カメラアダプター（金具付）

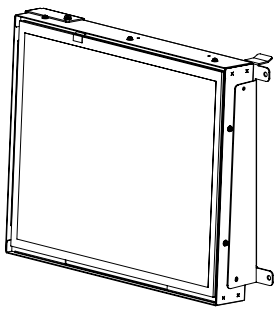

Ｂ８
撮影タッチパネル（金具付）

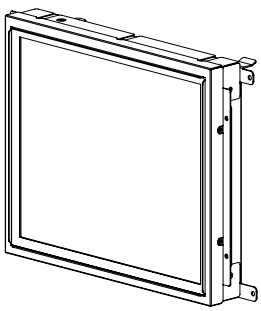

Ｂ９
事後タッチパネル（金具付）

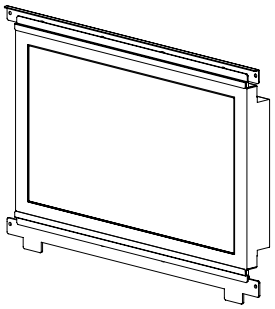

Ｂ１０
落書デジタイザー（金具付）

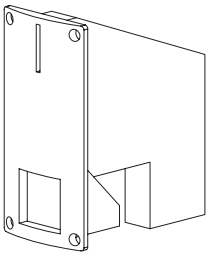

Ｂ１１
コインメカ

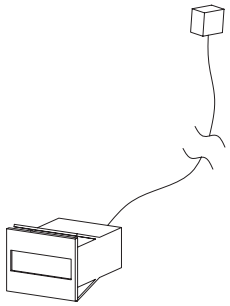

Ｂ１２
コインカウンター

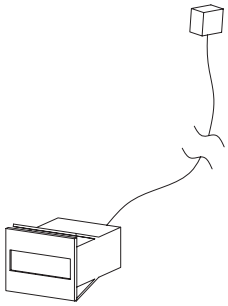

Ｂ１３
シールカウンター

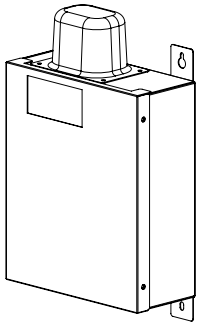

Ｂ１４
通信ユニット

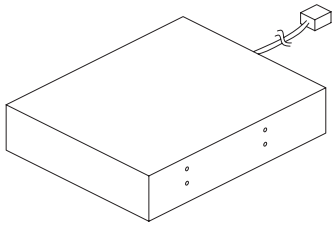

Ｂ１５
ＵＰＳ用バッテリー

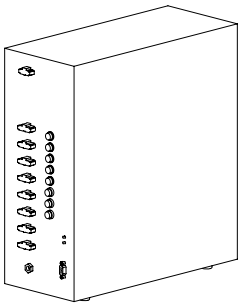

Ｂ１６
ストロボ電源

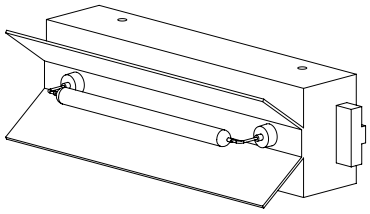

Ｂ１７
ストロボ（大型）
反射板あり

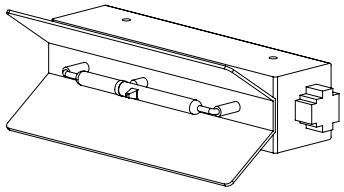

Ｂ１８
ストロボ（小型）
反射板あり

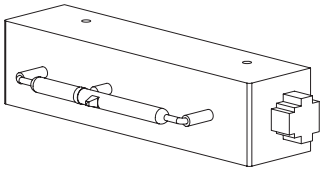

Ｂ１９
ストロボ（小型）
反射板なし

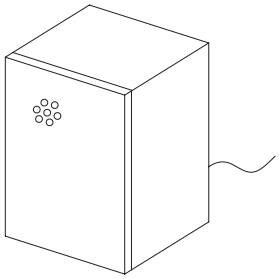

Ｂ２０
箱型スピーカー（白）

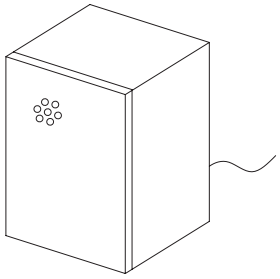

Ｂ２１
箱型スピーカー（黒）

9

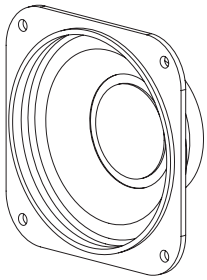

Ｂ２２
コーンスピーカー

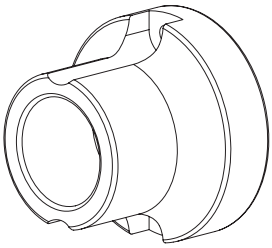

Ｂ２３
蛍光ランプ器具

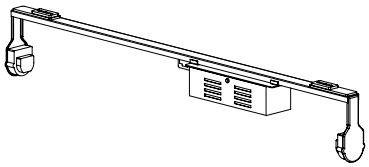

Ｂ２４
蛍光管器具

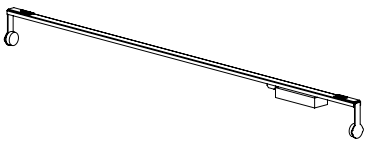

Ｂ２５
蛍光管器具

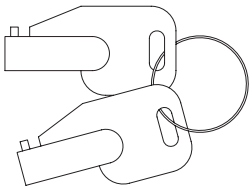

Ｂ２６
メンテナンスキー

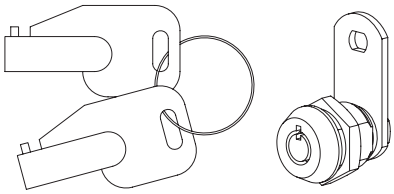

Ｂ２７
メンテナンスキー＋シリンダー

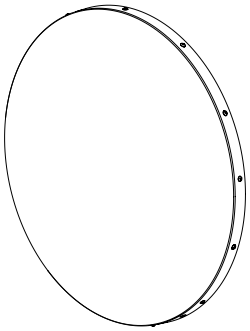

Ｃ１
上傘前アクリル（金具付）

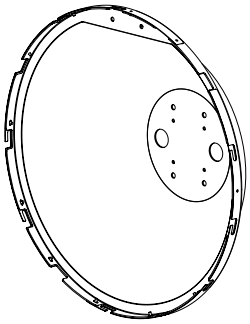

Ｃ２
上傘後カバー（金具付）

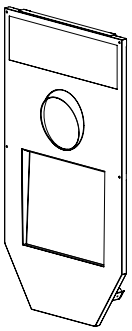

Ｃ３
カメラカバー（金具付）

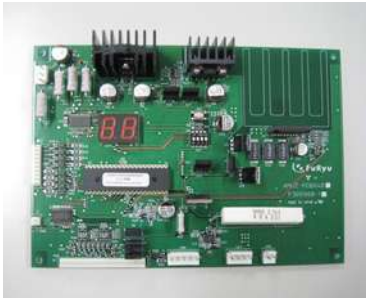

Ｃ４
カメラメカユニット制御基板

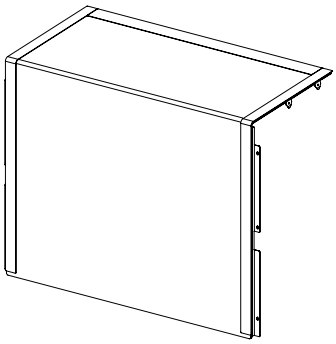

Ｃ５
下箱アクリル（金具付）

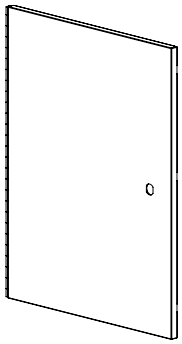

Ｃ６
撮影左扉

9

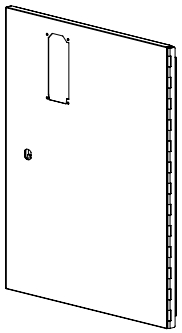

Ｃ７
撮影右扉

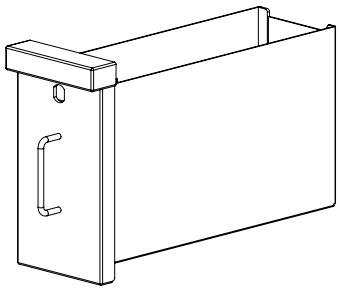

Ｃ８
金庫

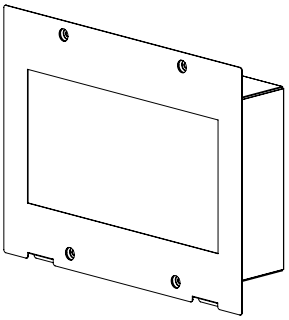

Ｃ９
誘導灯ユニット

Ｃ１０
ＬＥＤ基板

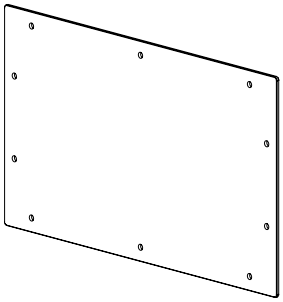

Ｃ１１
誘導灯アクリル

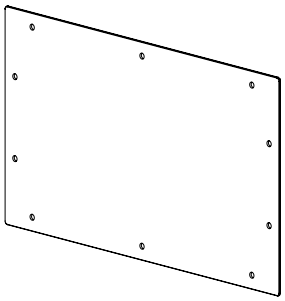

Ｃ１２
誘導灯保護アクリル

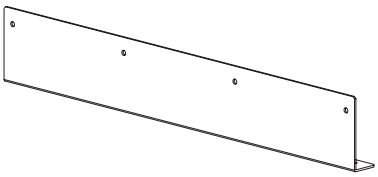

Ｃ１３
落書蛍光灯アクリル

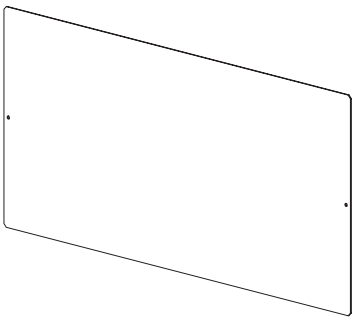

Ｃ１４
落書コンテンツアクリル

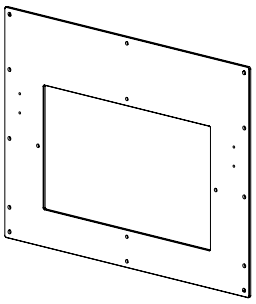

Ｃ１５
落書デジタイザーアクリル

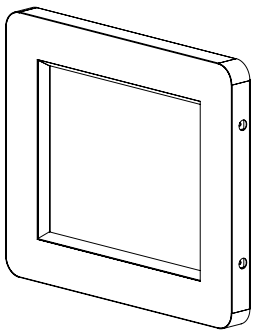

Ｃ１６
事後カバー

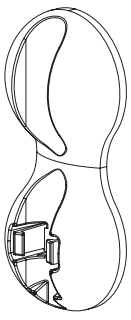

Ｃ１７
ペンホルダー

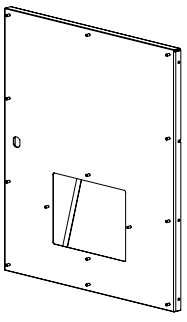

Ｃ１８
プリンター扉

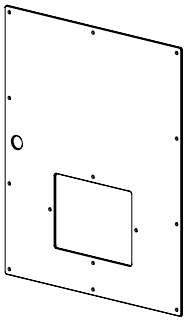

Ｃ１９
シール出口アクリル

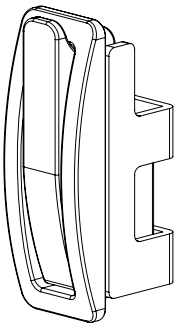

Ｃ２０
荷物フック

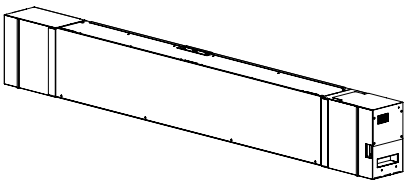

Ｃ２１
カーテンユニット

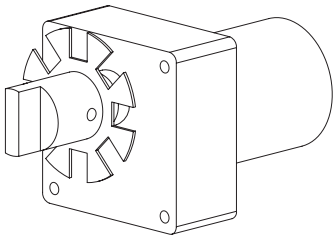

Ｃ２２
カーテンモーター

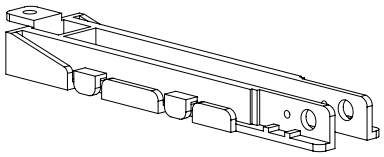

Ｃ２３
カーテンセンサーブラケット

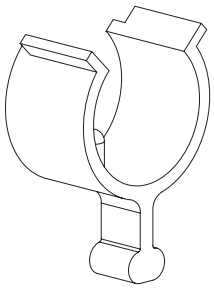

Ｃ２４
カーテンリング

Ｃ２５
カーテン制御基板

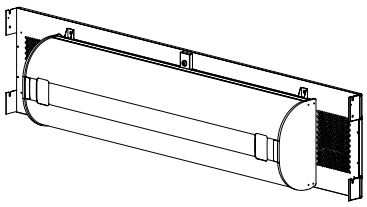

Ｃ２６
天井ストロボユニット

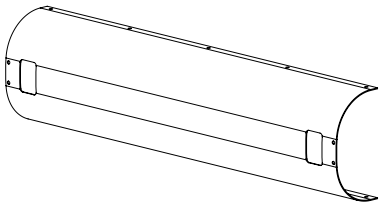

Ｃ２７
天井ストロボアクリル

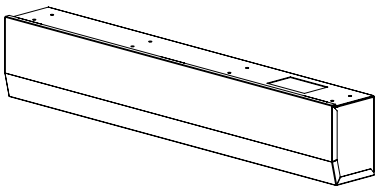

Ｃ２８
背景上ストロボユニット

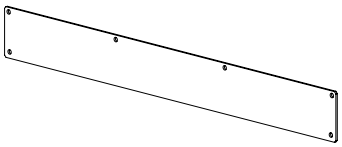

Ｃ２９
背景上ストロボアクリル

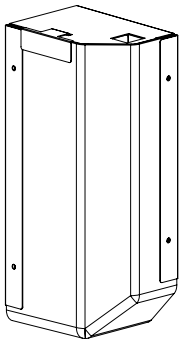

Ｃ３０
背景左ストロボユニット

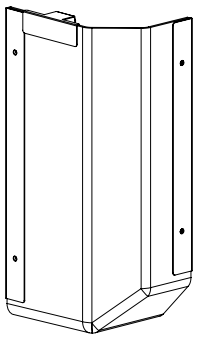

Ｃ３１
背景左ストロボカバー
（金具付）

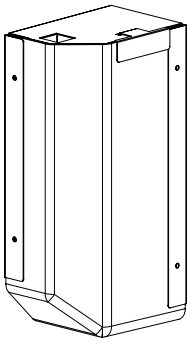

Ｃ３２
背景右ストロボユニット

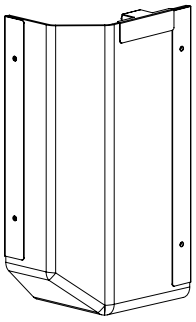

Ｃ３３
背景右ストロボカバー
（金具付）

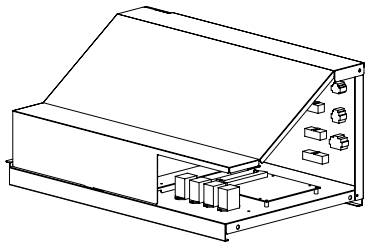

Ｃ３４
電源ユニット

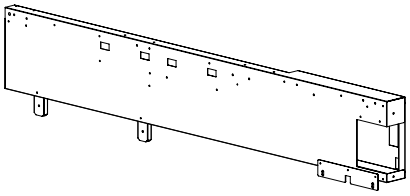

Ｄ１
側面フレーム（左）

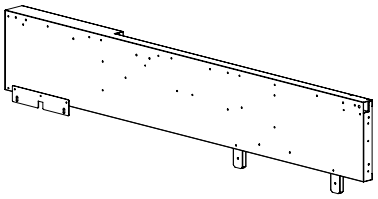

Ｄ２
側面フレーム（右）

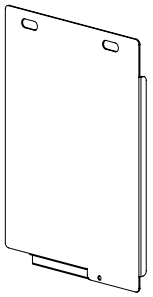

Ｄ３
側面フレームカバー

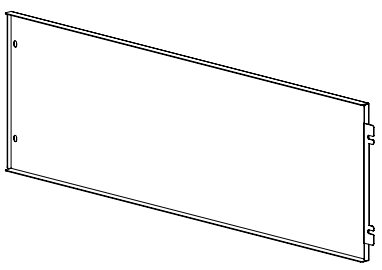

Ｄ４
撮影上カバー

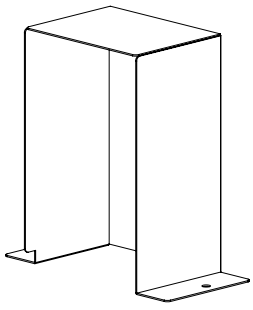

Ｄ５
通信ケーブルカバー

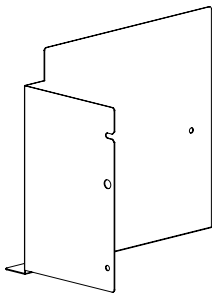

Ｄ６
撮影上背面カバー（左）

9

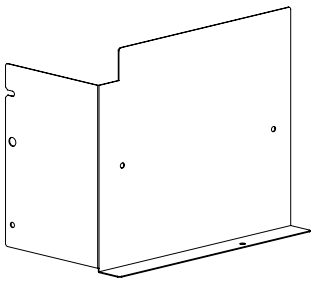

Ｄ７
撮影上背面カバー（右）

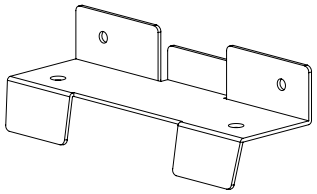

Ｄ８
上傘固定金具

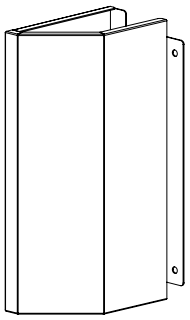

Ｄ９
背景上角カバー

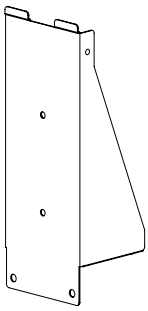

Ｄ１０
カーテンフレーム固定金具



Ｄ１１
カーテンフレームＡ

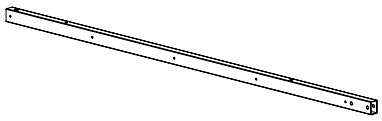

Ｄ１２
カーテンフレームＢ

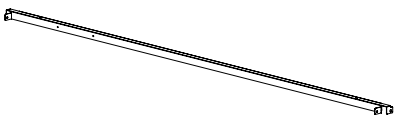

Ｄ１３
カーテンフレームＣ

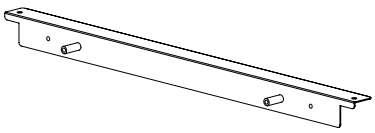

Ｄ１４
リアル背景側面上固定金具

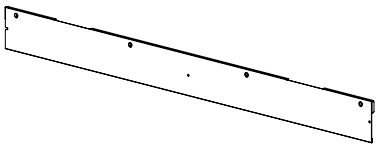

Ｄ１５
リアル背景背面下固定金具

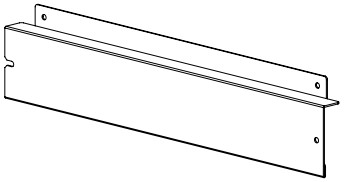

Ｄ１６
リアル背景側面下固定金具

Ｄ１７
リアル背景側面押さえ金具
（左）

Ｄ１８
リアル背景側面押さえ金具
（右）

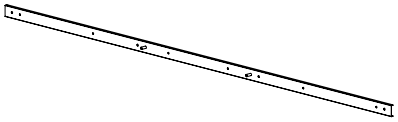

Ｄ１９
リアルカーテン背面押さえ金具

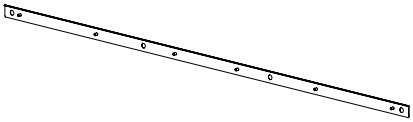

Ｄ２０
リアルカーテン背面固定金具

Ｄ２１
リアルカーテン側面押さえ
金具Ａ

Ｄ２２
リアルカーテン側面押さえ
金具Ｂ

Ｄ２３
リアルカーテン側面固定
金具Ａ

Ｄ２４
リアルカーテン側面固定
金具Ｂ

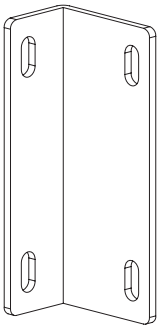

Ｄ２５
落書連結金具

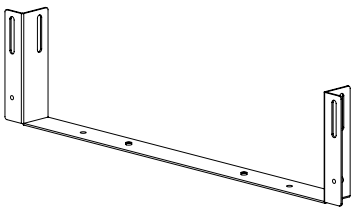

Ｄ２６
連結下フレーム

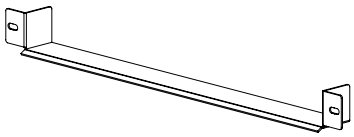

Ｄ２７
フロアシート押さえ金具

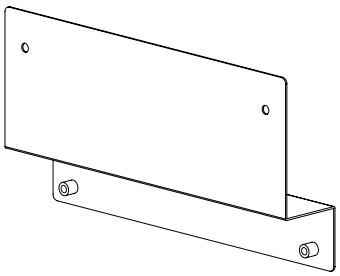

Ｄ２８
フロアシート固定金具

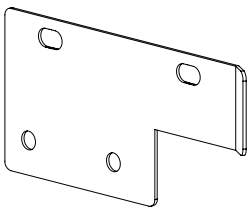

Ｄ２９
カーテンユニット取付金具
（左）

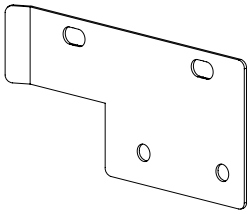

Ｄ３０
カーテンユニット取付金具
（右）

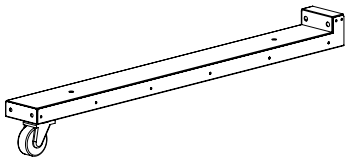

Ｄ３１
転倒防止キャスター

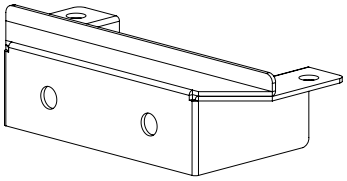

Ｄ３２
転倒防止キャスター固定金具

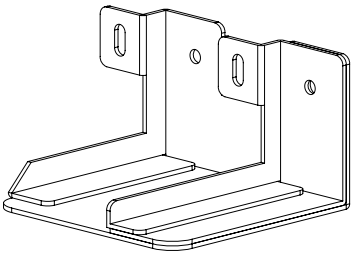

Ｄ３３
転倒防止金具

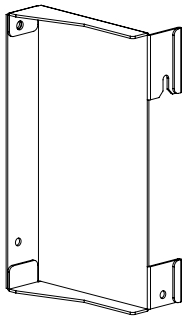

Ｄ３４
側面フレーム輸送金具（左）

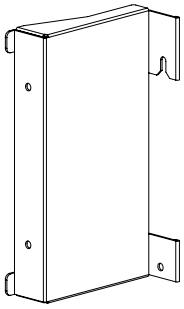

Ｄ３５
側面フレーム輸送金具（右）

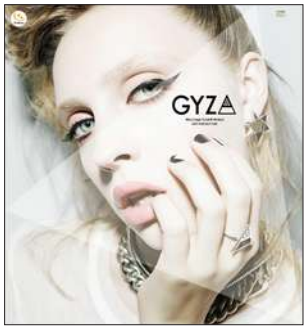

Ｅ１
背景背面カーテン

Ｅ２
撮影カーテン（左）

Ｅ３
撮影カーテン（右）

Ｅ４
落書カーテン（左）

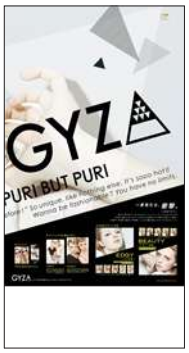

Ｅ５
落書カーテン（右）

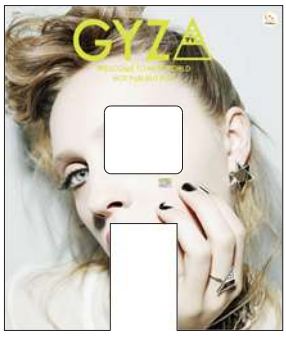

Ｅ６
落書前面カーテン

9

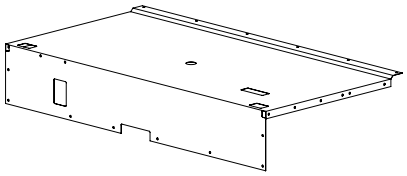

Ｅ７
天井前カーテン



Ｅ８
天井後カーテン

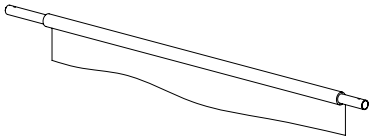

Ｅ９
背景カーテン

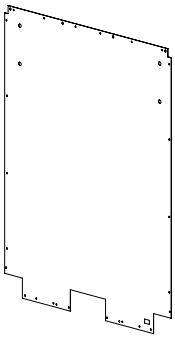

Ｅ１０
リアルカーテン（中）



Ｅ１１
リアルカーテン（左）



Ｅ１２
リアルカーテン（右）

Ｅ１３
撮影パウチＡ（左）

Ｅ１４
撮影パウチＡ（右）

Ｅ１５
撮影パウチＢ（左）

Ｅ１６
撮影パウチＢ（右）

Ｅ１７
フロアシート

Ｅ１８
落書コンテンツシート

Ｅ１９
落書デジタイザーシート

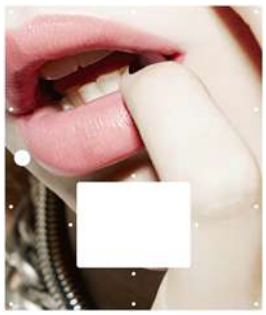

Ｅ２０
シール出口シート

Ｅ２１
荷物フックシール

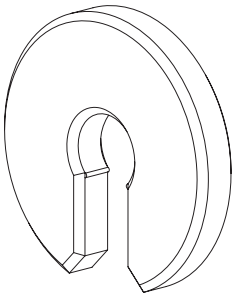

Ｅ２２
樹脂ワッシャー

Ｆ１
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（縦）

Ｆ２
点検警告ストロボ交換
注意ラベル（横）

9

F３
蛍光灯注意ラベル（横）

F４
蛍光灯注意ラベル

F５
転倒警告ラベル

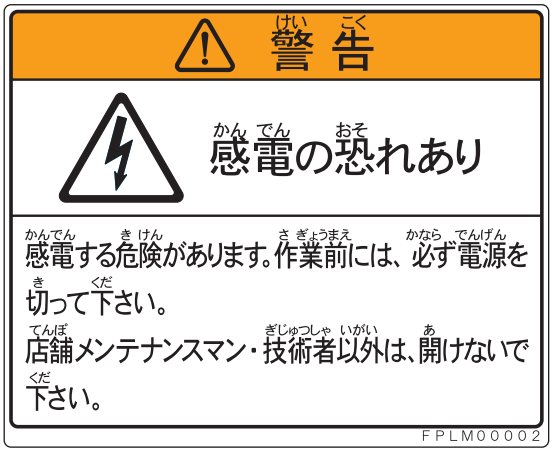

F６
感電警告ラベル（大）

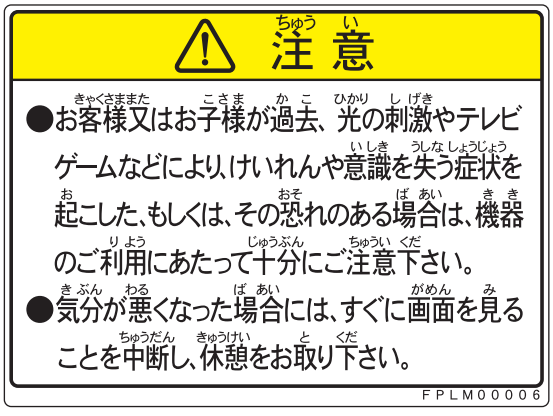

F７
光刺激注意ラベル（大）

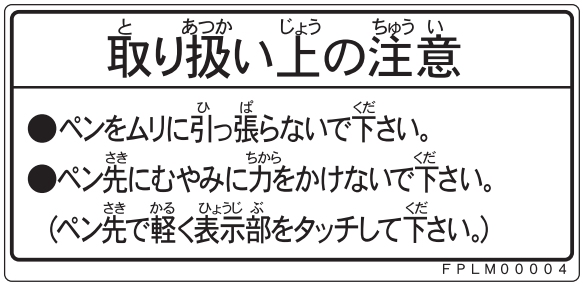

F８
取扱上注意ラベル

Ｆ９
感電警告点検ラベル

Ｆ１０
頭上注意ラベル

Ｆ１１
ぶら下がり注意ラベル（小）

Ｆ１２
作業前警告ラベル

Ｆ１３
分解禁止警告ラベル

Ｆ１４
接地警告ラベル

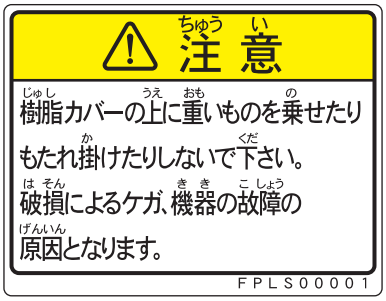

Ｆ１５
もたれ掛かり注意ラベル

Ｆ１６
コイン返却口注意ラベル

Ｆ１７
金庫引出注意ラベル（３５ｃｍ）

Ｆ１８
落下注意ラベル

Ｆ１９
指はさみ注意ラベル

Ｆ２０
指はさみ警告ラベル

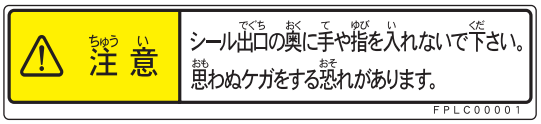

Ｆ２１
シール出口注意ラベル

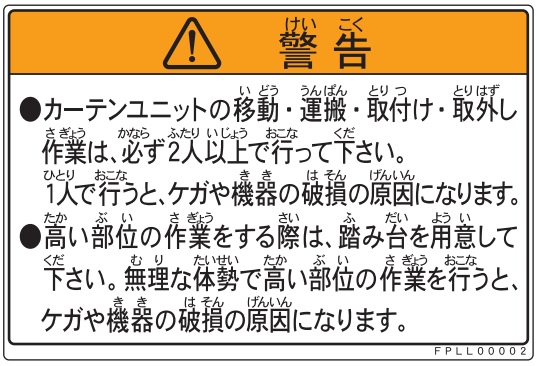

Ｆ２２
カーテンユニット取扱警告ラベル

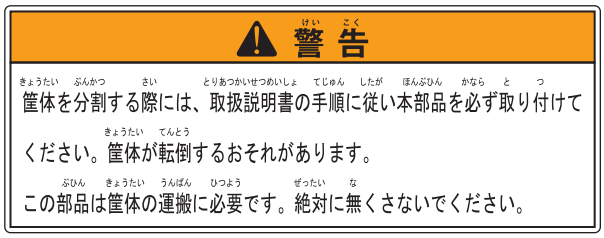

Ｆ２３
転倒防止金具ラベル

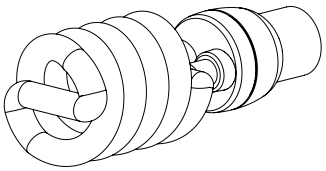

Ｇ１
蛍光ランプ
２０Ｗ（３波長昼光色）

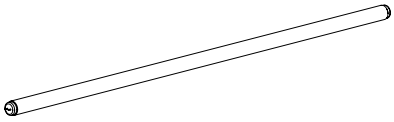

Ｇ２
蛍光管
１８Ｗ（３波長昼光色）

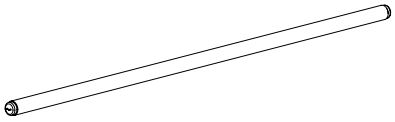

Ｇ３
蛍光管
３７Ｗ（３波長クール色）