キラリー

Kirary

9. 部品リスト

9-1 消耗品 9-2
9-2 保守部品 9-3
9-3 保守部品（その他部品） 9-4
9-4 保守部品（テントフレーム） 9-5
9-5 保守部品（カーテン類） 9-6
9-6 保守部品（ＰＬラベル類） 9-7
9-7 市販品 9-7
9-8 部品配置図 9-8
9-9 部品図 9-12

本商品についての部品のご注文の際は、プリストアよりご発注下さい。なおプリストアに未登録のお客様は、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。
なお、弊社では、この商品の保守サービス期間を２０３１年１１月３０日までとしております。
ただし、製造中止、その他やむを得ない事情により、供給期間内であっても、ご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承下さい。

シール紙セット、タッチペン、タッチペンの替芯および部品のご注文に関するお問い合わせ

［消耗品および部材受注専用窓口］（トラブル対応は致しかねます）

ＴＥＬ　０５８６－６７－３６４８

◆受付時間：平　　日　１０：００～１８：００

（当日出荷受付締切は１７：００）

◆休　　日：土日祝日および弊社指定休日

9-1 消耗品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
A1	F518676-1	シール紙セット	1	SEL072
A2	F514769-1	タッチペン替芯セット（３本入り）	1	
A3	F000800-1	タッチペン	4	M-45BRC

※ 金庫キーを紛失した場合は、金庫を交換することになります。
金庫交換の際はゲーム機を返送して頂く必要がありますのでご了承下さい。
※ リストにない部品の損耗による保守につきましては、
弊社［商品に関する問い合わせ窓口］まで個別にご相談下さい。

9-2 保守部品

	図番	部品番号	品名	使用数	備考
★	B1	F518327-1	パソコン（一式）	1	VPC-FUR-C05-01
★	B2	F000983-1	プリンター	1	
	B3	F000968-1	ペーパーフランジ（２個／１セット）	1	
★	B4	F518677-1	電源ユニット	1	
★	B5	F518678-1	カメラユニット（金具付）	1	ケーブル押さえ金具付
	B6	F000547-1	カメラアダプター	1	
★	B7	F518679-1	撮影タッチパネル（金具付）	1	TM21W-FYK17F26
★	B8	F518680-1	事前タッチパネル（金具付）	1	TM15O-FYK15F26
★	B9	F518681-1	落書デジタイザー（金具付）	2	PDC-7309-U01/U02
	B10	F000203-1	コインメカ	1	PFB-730（黒）
	B11	F000765-1	コインカウンター	1	
	B12	F000766-1	シールカウンター	1	
★	B13	F518682-1	通信ユニット	1	
	B14	F000950-1	ＵＰＳ用バッテリー	1	
★	B15	F000982-1	ストロボ電源	1	F-0150EA PWR
	B16	F000475-1	ストロボ（大型） 反射板あり	3	OM-54H2
	B17	3067801-4	ストロボ（小型） 反射板なし	2	OM-54MH-S
	B18	F000796-1	箱型スピーカー（黒）	3	
	B19	F000202-1	コーンスピーカー	1	
	B20	F000962-1	ランプ器具	17	E26-02(U)
	B21	F001000-1	メンテナンスキー＋シリンダー	5	

★は先出し交換部品です。交換後の部品は返送願います。

9-3 保守部品（その他部品）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
C1	F518683-1	上傘ストロボカバー	1	
C2	F518684-1	上傘後カバー（金具付）	1	
C3	F200355-1	上傘固定金具	1	
C4	F401803-1	上傘ケーブルカバー	1	
C5	F518685-1	カメラカバー	1	
C6	F518686-1	ムービースポット	1	
C7	F518687-1	下箱ストロボカバー	1	
C8	F314406-1	撮影連結金具	1	
C9	F314407-1	ケーブルカバー	1	
C10	F314408-1	背面カバー（左）	1	
C11	F200356-1	背面カバー（右）	1	
C12	F200357-1	主電源ケーブルカバー	1	
C13	F314409-1	ストロボ電源カバー	1	
C14	F314410-1	側面カバーＡ（左）	1	
C15	F314411-1	側面カバーＡ（右）	1	
C16	F314412-1	撮影ミラー	2	
C17	F401804-1	撮影ランプアクリル	2	
C18	F518688-1	事前カバー	1	
C19	F518689-1	コインメカカバー	1	
C20	F518077-1	金庫扉	1	
C21	F517926-1	金庫	1	
C22	F518690-1	天井ストロボユニット	1	
C23	F518531-1	天井ストロボカバー	1	
C24	F314305-1	天井アクリル	1	
C25	F401792-1	天井フレームカバー	1	
C26	F518691-1	背景左傘ストロボユニット	1	
C27	F518692-1	背景左傘ストロボカバー	1	
C28	F518693-1	背景左傘後カバー（金具付）	1	
C29	F518694-1	背景右傘ストロボユニット	1	
C30	F518695-1	背景右傘ストロボカバー	1	
C31	F518696-1	背景右傘後カバー（金具付）	1	
C32	F518535-1	落書左カバー	1	
C33	F518536-1	落書右カバー	1	
C34	F518697-1	落書デジタイザーカバー	2	
C35	F517606-1	落書ＬＥＤランプカバー	2	

図番	部 品 番 号	品　　名	使用数	備　　考
C36	F311184-1	ペンホルダー	4	
C37	F505849-1	荷物フック	4	
C38	F518537-1	プリンター扉	1	
C39	F508663-1	ＬＥＤ基板	3	
C40	F401688-1	シール出口カーテン固定金具Ａ	2	
C41	F401431-1	シール出口カーテン固定金具Ｂ	2	
C42	F517015-1	電源コード	1	

9-4 保守部品（テントフレーム）

図番	部 品 番 号	品　　名	使用数	備　　考
D1	F518698-1	側面フレーム（左）	1	
D2	F518699-1	側面フレーム（右）	1	
D3	F314307-1	側面フレームカバーＡ	2	
D4	F401794-1	側面フレームカバーＢ	1	
D5	F314413-1	側面フレームカバーＣ	2	
D6	F200347-1	フロアシート押さえ金具	2	
D7	F200348-1	連結下フレーム	2	
D8	F200358-1	カーテンフレームＡ	1	
D9	F200350-1	カーテンフレームＢ（左）	1	
D10	F200359-1	カーテンフレームＢ（右）	1	
D11	F200360-1	撮影上カーテンフレーム	1	
D12	F200353-1	天井カーテンフレーム	1	
D13	F314414-1	カーテンフレーム固定金具	1	
D14	F518700-1	背景カーテン固定金具Ａ	1	
D15	F200354-1	背景カーテン固定金具Ｂ	3	
D16	F518701-1	背景縦フレーム（左）	1	
D17	F518702-1	背景縦フレーム（右）	1	
D18	F518703-1	背景横フレーム（上）	1	
D19	F518704-1	背景横フレーム（下）	1	
D20	F314310-1	背景連結金具（左）	1	
D21	F314311-1	背景連結金具（右）	1	
D22	F314312-1	背景縦フレーム固定金具（左）	1	
D23	F314313-1	背景縦フレーム固定金具（右）	1	
D24	F518705-1	背景キャスター金具（左）	1	

図番	部品番号	品名	使用数	備考
D25	F518706-1	背景キャスター金具（右）	1	
D26	F400260-1	落書連結金具	4	
D27	F314314-1	背景パイプ	1	
D28	F314415-1	背景パイプ受け金具	2	
D29	F314316-1	背景パイプ押さえ金具	2	
D30	F518540-1	側面フレーム（左）輸送金具（左）	1	
D31	F518541-1	側面フレーム（左）輸送金具（右）	1	
D32	F518707-1	側面フレーム（右）輸送金具（左）	1	
D33	F518708-1	側面フレーム（右）輸送金具（右）	1	
D34	F518544-1	フレーム連結輸送金具	2	
D35	F518709-1	背景縦フレーム（左）輸送金具（左）	1	
D36	F518710-1	背景縦フレーム（左）輸送金具（右）	1	
D37	F518711-1	背景縦フレーム（右）輸送金具（左）	1	
D38	F518712-1	背景縦フレーム（右）輸送金具（右）	1	
D39	F518713-1	転倒防止金具	1	

9-5 保守部品（カーテン類）

	図番	部品番号	品名	使用数	備考
☆	E1	F518601-1	背景背面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E2	F518602-1	撮影カーテンA（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E3	F518603-1	撮影カーテンA（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E4	F518604-1	撮影カーテンB（小）	1	
☆	E5	F518605-1	撮影カーテンB（大）	1	
☆	E6	F518606-1	落書カーテン（左）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E7	F518607-1	落書カーテン（右）	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E8	F518608-1	落書前面カーテン	1	ぶら下がり注意を記載
☆	E9	F518609-1	シール出口カーテン	1	
☆	E10	F314345-1	天井前カーテン	1	
☆	E11	F314346-1	天井後カーテン	1	
☆	E12	F314347-1	撮影上カーテン	1	
☆	E13	F314344-1	背景カーテン（緑）	1	
☆	E14	F518591-1	フロアシート	1	
	E15	F400046-1	樹脂ワッシャー	137	

☆は消防庁防炎認定品です。

9-6 保守部品（ＰＬラベル類）

図番	部品番号	品名	使用数	備考
F1	4379138-3	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）	2	
F2	4379139-1	点検警告ストロボ交換注意ラベル（横）	1	
F3	F401438-1	点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦長）	2	
F4	F400214-1	ランプ注意ラベル	7	
F5	F401439-1	ランプ警告注意ラベル（縦長）	2	
F6	F400269-1	転倒警告ラベル	4	
F7	F400262-1	感電警告ラベル（大）	4	
F8	F400265-1	光刺激注意ラベル（大）	4	
F9	F400267-1	取扱上注意ラベル	2	
F10	F400079-0	感電警告点検ラベル	2	
F11	F400263-1	頭上注意ラベル	2	
F12	F400261-1	ぶら下がり注意ラベル（小）	3	
F13	7481142-0	作業前警告ラベル	1	
F14	7481141-2	分解禁止警告ラベル	1	
F15	F400266-1	接地警告ラベル	1	
F16	F400264-1	もたれ掛かり注意ラベル	1	
F17	F400268-1	コイン返却口注意ラベル	1	
F18	F400322-1	金庫引出注意ラベル（１３ｃｍ）	1	
F19	4379131-6	落下注意ラベル	4	
F20	F400366-1	転倒防止金具ラベル（小）	1	

9-7 市販品

図番	部品番号	品名	使用数	備考
G1	F000887-1	ＬＥＤランプ８．０Ｗ（昼光色）	17	LDA8D-G AG6/RA93

9-8 部品配置図

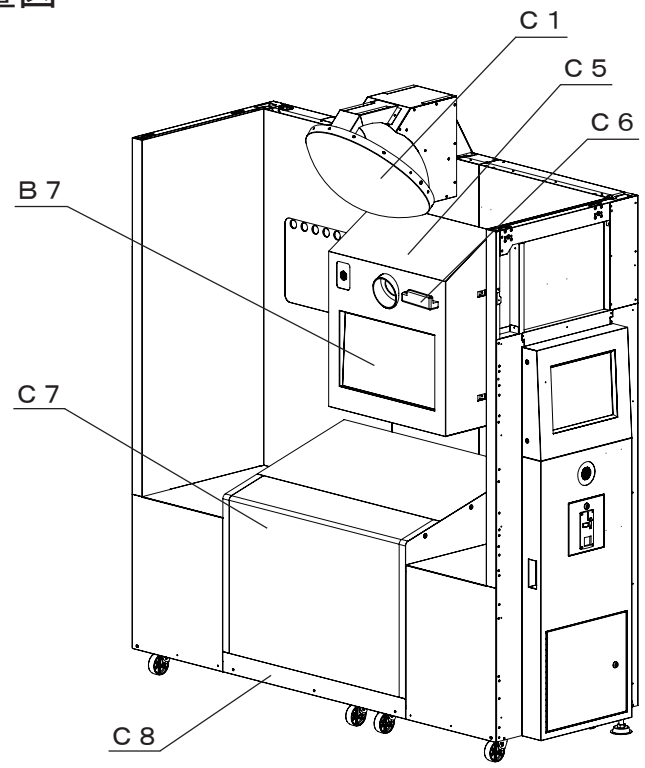

撮影ユニット前面

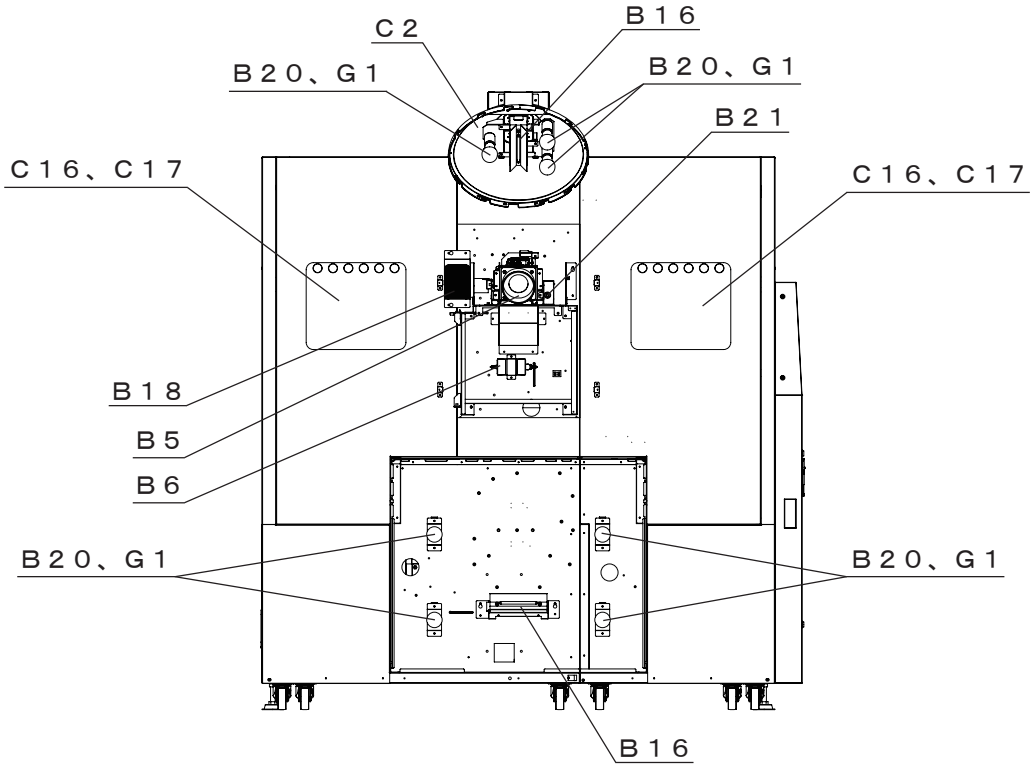

撮影ユニット前面内部

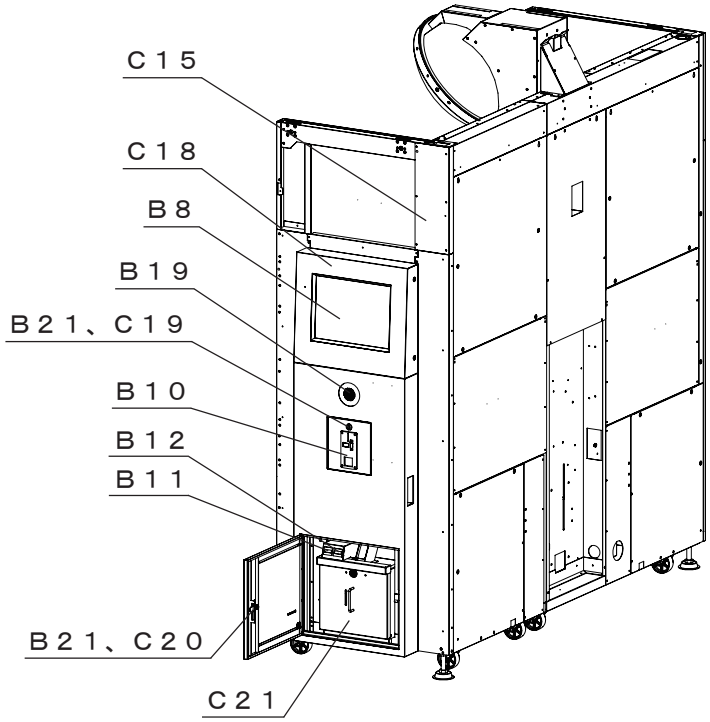

撮影ユニット右側面

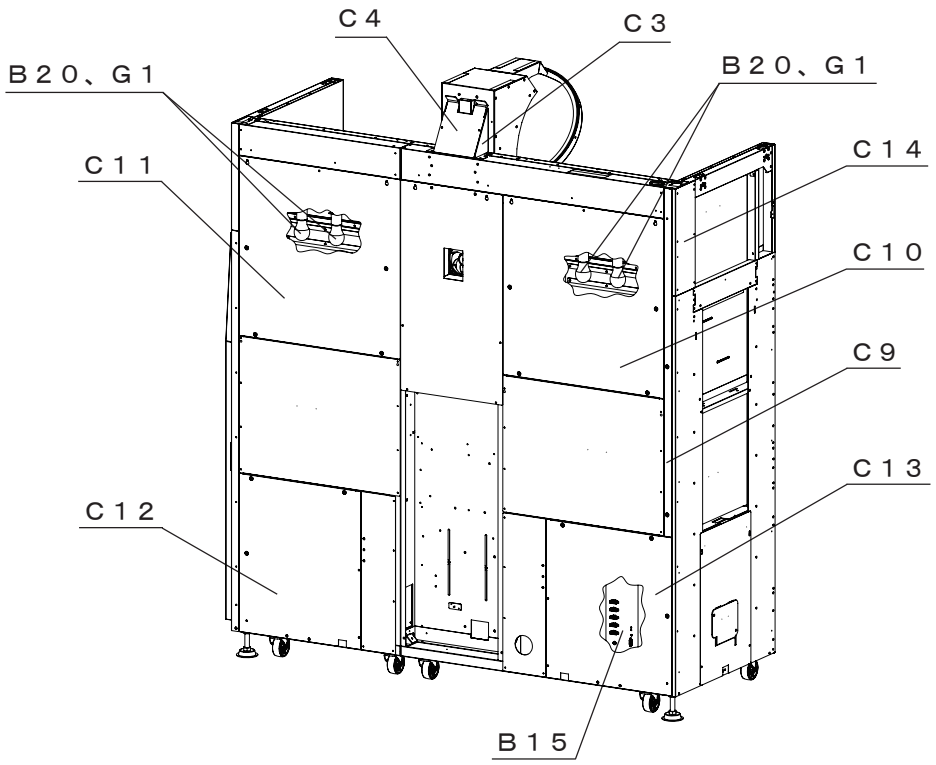

撮影ユニット背面

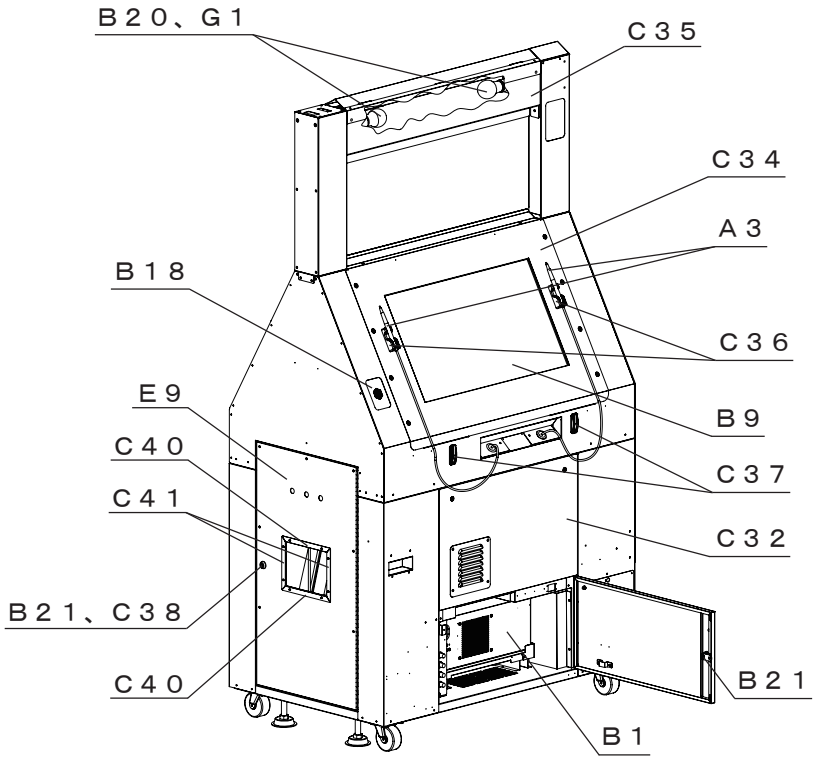

落書ユニット左側面

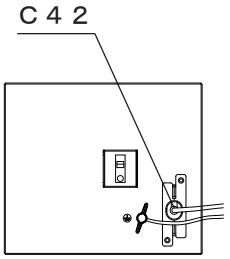

主電源パネル

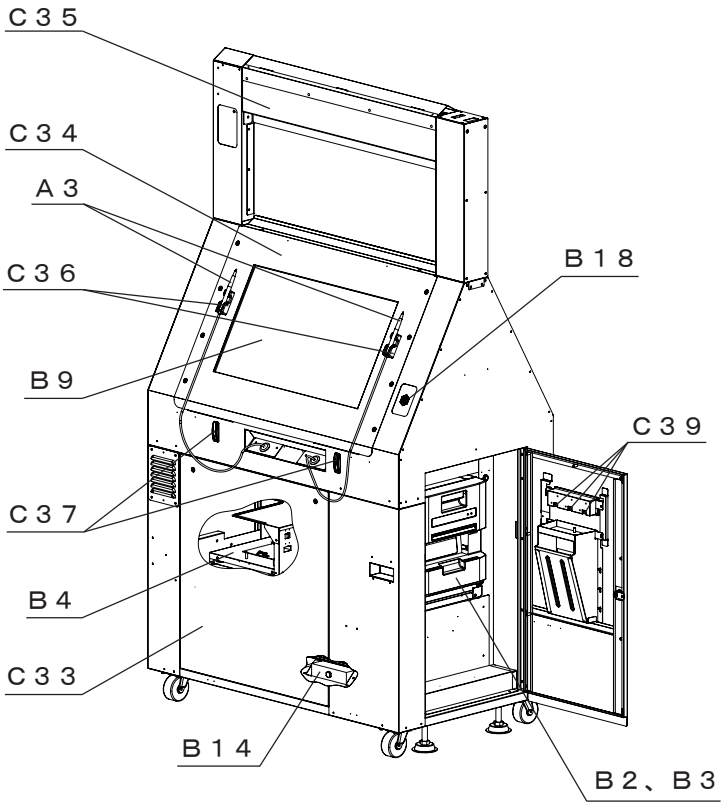

落書ユニット右側面

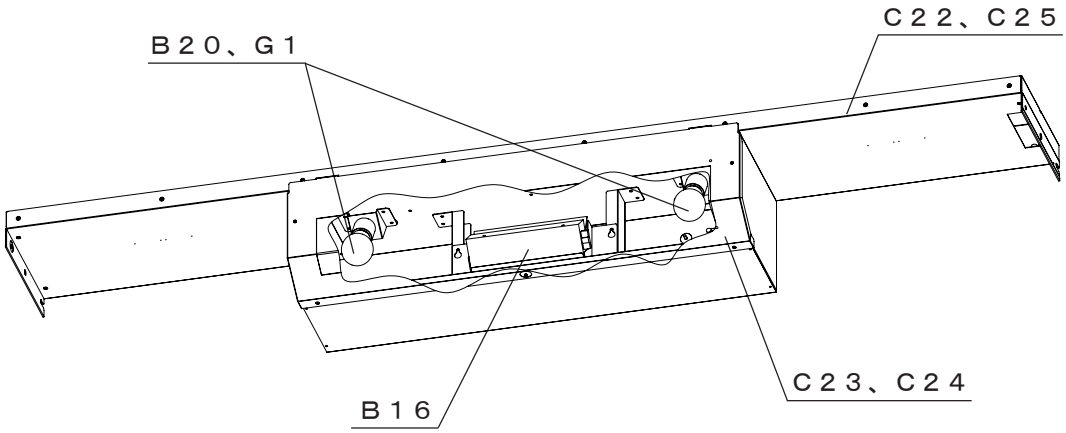

天井ストロボユニット

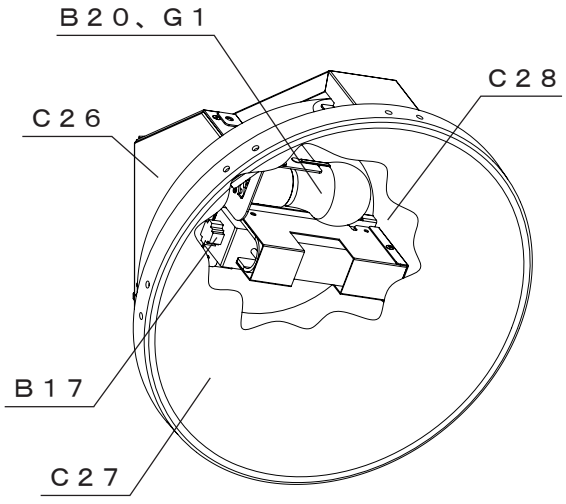

背景左傘ストロボユニット

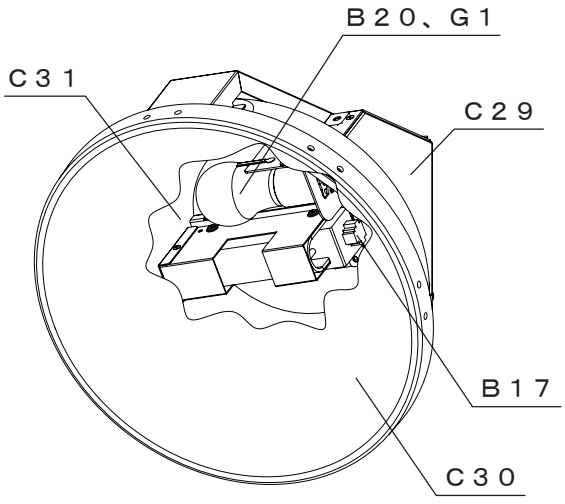

背景右傘ストロボユニット

9

9-9 部品図

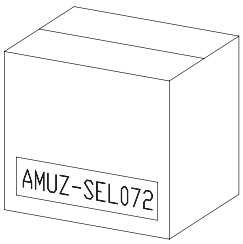

Ａ１
シール紙セット



Ａ２
タッチペン替芯セット
（３本入り）

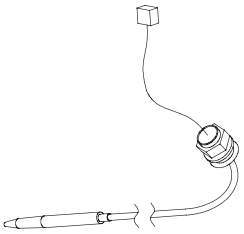

Ａ３
タッチペン

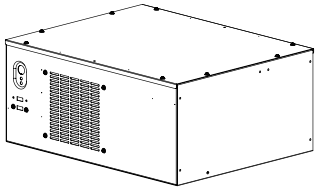

Ｂ１
パソコン（一式）

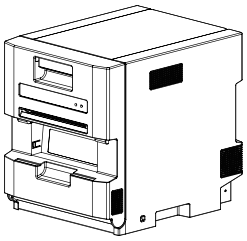

Ｂ２
プリンター

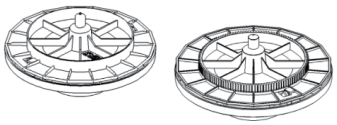

Ｂ３
ペーパーフランジ
（２個／１セット）

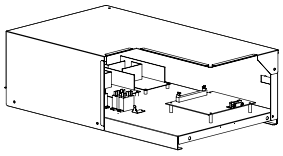

Ｂ４
電源ユニット

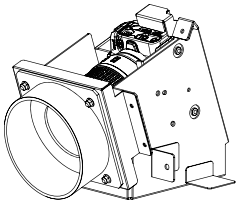

Ｂ５
カメラユニット（金具付）



Ｂ６
カメラアダプター

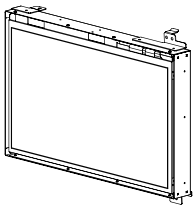

Ｂ７
撮影タッチパネル（金具付）

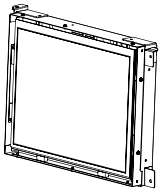

Ｂ８
事前タッチパネル（金具付）

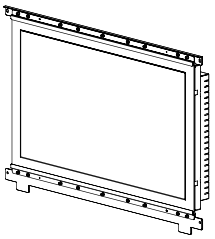

Ｂ９
落書デジタイザー（金具付）

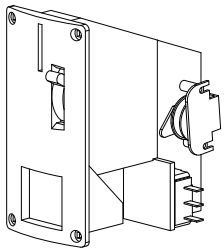

Ｂ１０
コインメカ

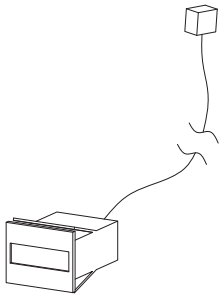

Ｂ１１
コインカウンター

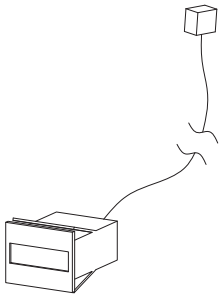

Ｂ１２
シールカウンター



Ｂ１３
通信ユニット

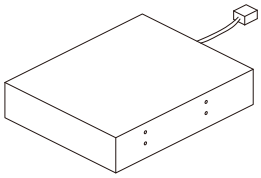

Ｂ１４
ＵＰＳ用バッテリー

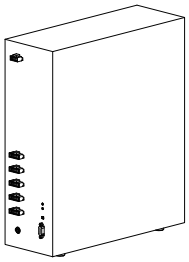

Ｂ１５
ストロボ電源

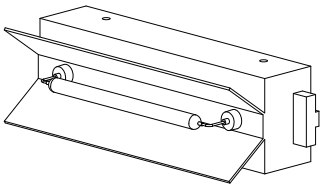

Ｂ１６
ストロボ（大型）反射板あり

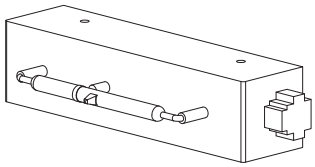

Ｂ１７
ストロボ（小型）反射板なし

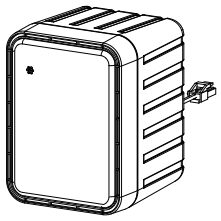

Ｂ１８
箱型スピーカー（黒）

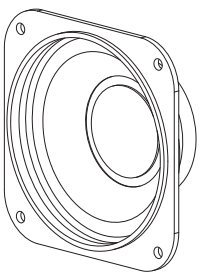

Ｂ１９
コーンスピーカー

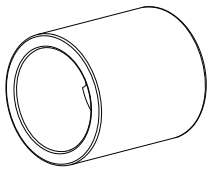

Ｂ２０
ランプ器具

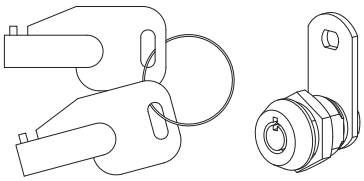

Ｂ２１
メンテナンスキー＋シリンダー

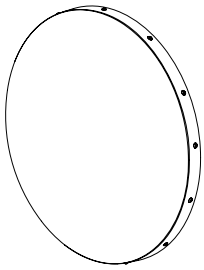

Ｃ１
上傘ストロボカバー

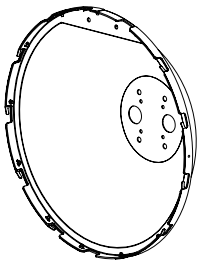

Ｃ２
上傘後カバー（金具付）

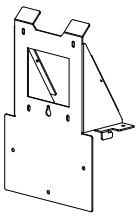

Ｃ３
上傘固定金具



Ｃ４
上傘ケーブルカバー

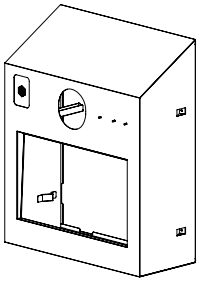

Ｃ５
カメラカバー



Ｃ６
ムービースポット

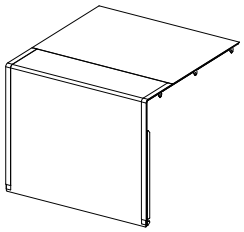

Ｃ７
下箱ストロボカバー



Ｃ８
撮影連結金具

Ｃ９
ケーブルカバー

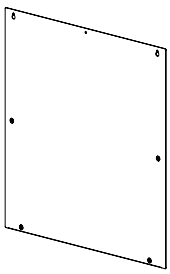

Ｃ１０
背面カバー（左）

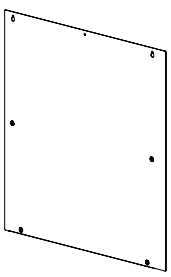

Ｃ１１
背面カバー（右）

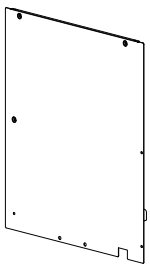

Ｃ１２
主電源ケーブルカバー

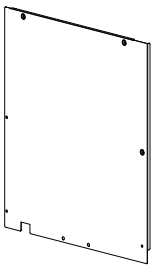

Ｃ１３
ストロボ電源カバー



Ｃ１４
側面カバーＡ（左）



Ｃ１５
側面カバーＡ（右）

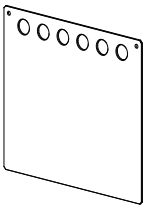

Ｃ１６
撮影ミラー



Ｃ１７
撮影ランプアクリル

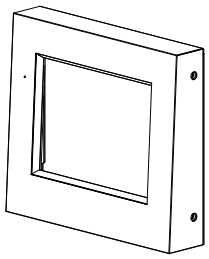

Ｃ１８
事前カバー

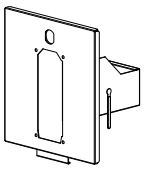

Ｃ１９
コインメカカバー

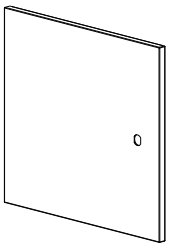

Ｃ２０
金庫扉

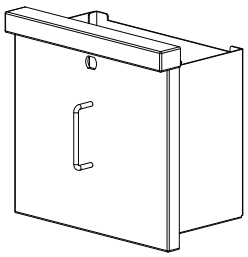

Ｃ２１
金庫

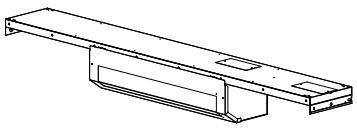

Ｃ２２
天井ストロボユニット



Ｃ２３
天井ストロボカバー



Ｃ２４
天井アクリル

9



Ｃ２５
天井フレームカバー

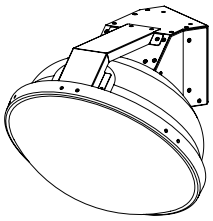

Ｃ２６
背景左傘ストロボユニット

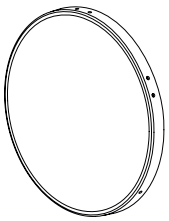

Ｃ２７
背景左傘ストロボカバー

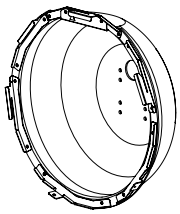

Ｃ２８
背景左傘後カバー（金具付）

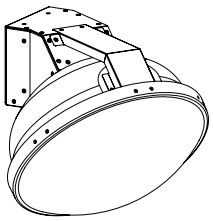

Ｃ２９
背景右傘ストロボユニット

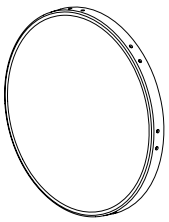

Ｃ３０
背景右傘ストロボカバー

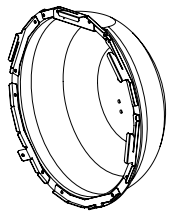

Ｃ３１
背景右傘後カバー（金具付）

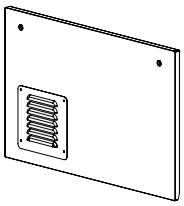

Ｃ３２
落書左カバー

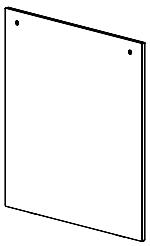

Ｃ３３
落書右カバー

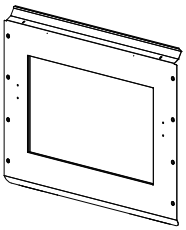

Ｃ３４
落書デジタイザーカバー

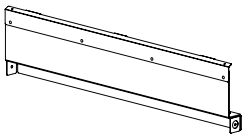

Ｃ３５
落書ＬＥＤランプカバー



Ｃ３６
ペンホルダー

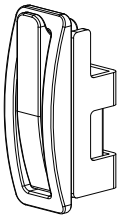

Ｃ３７
荷物フック



Ｃ３８
プリンター扉

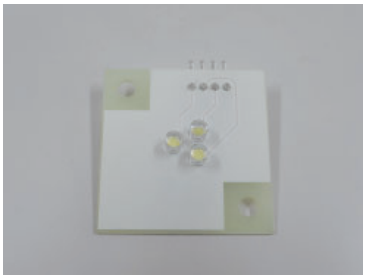

Ｃ３９
ＬＥＤ基板



Ｃ４０
シール出口カーテン固定金具Ａ



Ｃ４１
シール出口カーテン固定金具Ｂ



Ｃ４２
電源コード

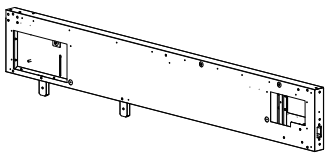

Ｄ１
側面フレーム（左）

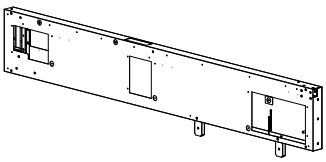

Ｄ２
側面フレーム（右）

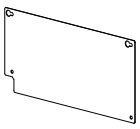

Ｄ３
側面フレームカバーＡ



Ｄ４
側面フレームカバーＢ

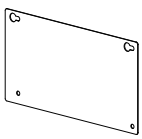

Ｄ５
側面フレームカバーＣ



Ｄ６
フロアシート押さえ金具

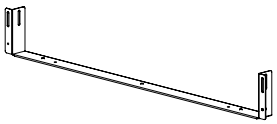

Ｄ７
連結下フレーム



Ｄ８
カーテンフレームＡ



Ｄ９
カーテンフレームＢ（左）



Ｄ１０
カーテンフレームＢ（右）



Ｄ１１
撮影上カーテンフレーム



Ｄ１２
天井カーテンフレーム



Ｄ１３
カーテンフレーム固定金具



Ｄ１４
背景カーテン固定金具Ａ



Ｄ１５
背景カーテン固定金具Ｂ



Ｄ１６
背景縦フレーム（左）



Ｄ１７
背景縦フレーム（右）



Ｄ１８
背景横フレーム（上）



Ｄ１９
背景横フレーム（下）

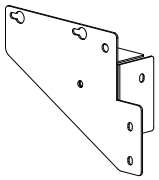

Ｄ２０
背景連結金具（左）

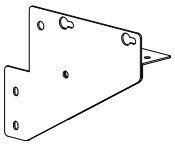

Ｄ２１
背景連結金具（右）

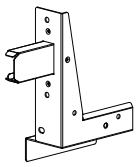

Ｄ２２
背景縦フレーム固定金具（左）

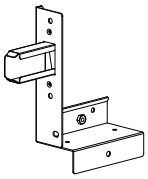

Ｄ２３
背景縦フレーム固定金具（右）

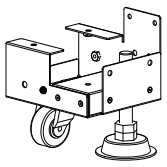

Ｄ２４
背景キャスター金具（左）

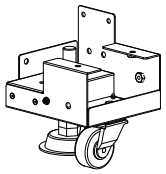

Ｄ２５
背景キャスター金具（右）



Ｄ２６
落書連結金具



Ｄ２７
背景パイプ

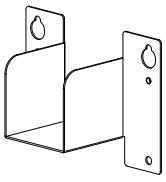

Ｄ２８
背景パイプ受け金具



Ｄ２９
背景パイプ押さえ金具



Ｄ３０
側面フレーム（左）
輸送金具（左）



Ｄ３１
側面フレーム（左）
輸送金具（右）



Ｄ３２
側面フレーム（右）
輸送金具（左）



Ｄ３３
側面フレーム（右）
輸送金具（右）



Ｄ３４
フレーム連結輸送金具



Ｄ３５
背景縦フレーム（左）
輸送金具（左）



Ｄ３６
背景縦フレーム（左）
輸送金具（右）



Ｄ３７
背景縦フレーム（右）
輸送金具（左）



Ｄ３８
背景縦フレーム（右）
輸送金具（右）

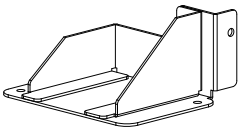

Ｄ３９
転倒防止金具

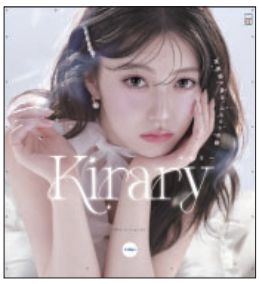

Ｅ１
背景背面カーテン



Ｅ２
撮影カーテンＡ（左）



Ｅ３
撮影カーテンＡ（右）



Ｅ４
撮影カーテンＢ（小）



Ｅ５
撮影カーテンＢ（大）



Ｅ６
落書カーテン（左）



Ｅ７
落書カーテン（右）



Ｅ８
落書前面カーテン

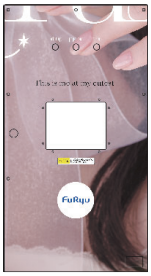

Ｅ９
シール出口カーテン

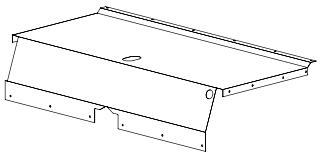

Ｅ１０
天井前カーテン



Ｅ１１
天井後カーテン

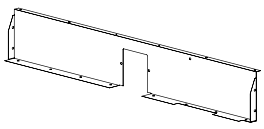

Ｅ１２
撮影上カーテン

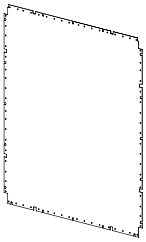

Ｅ１３
背景カーテン（緑）



Ｅ１４
フロアシート

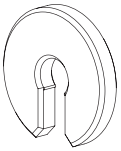

Ｅ１５
樹脂ワッシャー

9



Ｆ１
点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦）



Ｆ２
点検警告ストロボ交換注意ラベル（横）



Ｆ３
点検警告ストロボ交換注意ラベル（縦長）



Ｆ４
ランプ注意ラベル



Ｆ５
ランプ警告注意ラベル（縦長）



Ｆ６
転倒警告ラベル

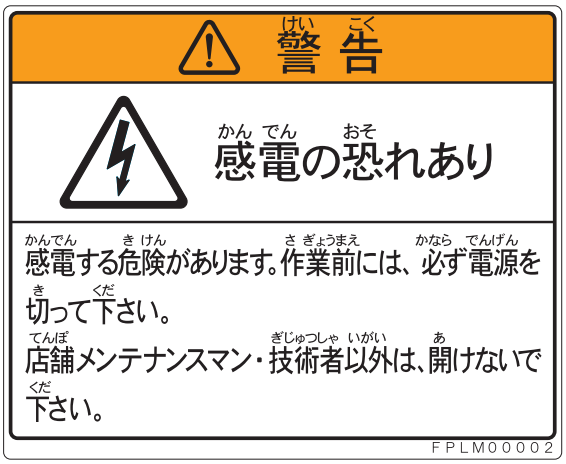

F７
感電警告ラベル（大）

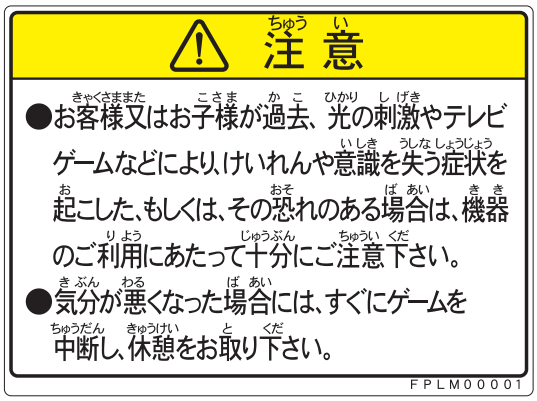

F８
光刺激注意ラベル（大）

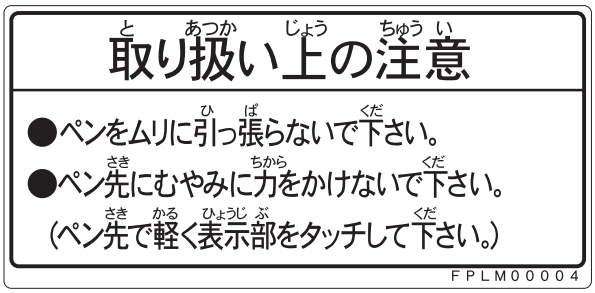

F９
取扱上注意ラベル



F１０
感電警告点検ラベル



F１１
頭上注意ラベル



F１２
ぶら下がり注意ラベル（小）



F１３
作業前警告ラベル



F１４
分解禁止警告ラベル



Ｆ１５
接地警告ラベル

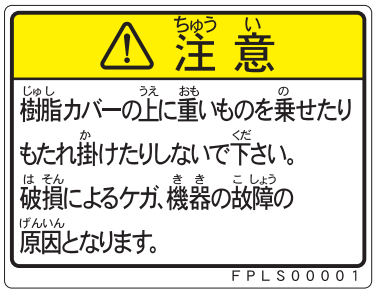

Ｆ１６
もたれ掛かり注意ラベル



Ｆ１７
コイン返却口注意ラベル



Ｆ１８
金庫引出注意ラベル（１３ｃｍ）



Ｆ１９
落下注意ラベル

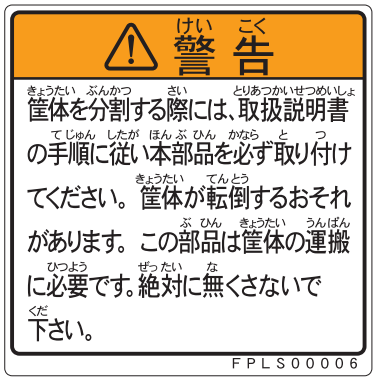

Ｆ２０
転倒防止金具ラベル（小）

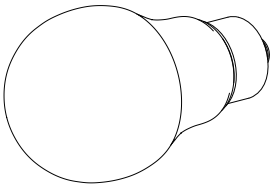

Ｇ１
ＬＥＤランプ
８．０Ｗ（昼光色）